

Fußsprudelbad FS 300

Gebrauchsanweisung - Bitte sorgfältig lesen!



Nicht geeignet für Kleinkinder (0-3 Jahre)!

Zeichenerklärung



WICHTIG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



HINWEIS

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen!



Schutzklasse II



LOT-Nummer



Recyclingsymbole/Codes: Diese dienen dazu, über das Material und seine sachgerechte Verwendung sowie Wiederverwertung zu informieren.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist und dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht weiterbenutzt werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Netzkabel nur von einer autorisierten Servicestelle ausgewechselt werden.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht an, wenn Sie im Wasser stehen und fassen Sie den Stecker stets mit trockenen Händen an.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Halten Sie das Gerät einschließlich des Netzkabels von heißen Oberflächen fern.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nie am Netzkabel und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Positionieren Sie das Netzkabel so, dass keine Sturzgefahr besteht.
- Schalten Sie alle Funktionen nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

für besondere Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder jünger als 3 Jahre dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf Überwärmung zu reagieren.
- Das Gerät darf nicht von jungen Kindern im Alter von mehr als 3 Jahren benutzt werden, es sei denn, der Funktionsschalter ist von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson so eingestellt worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es das Gerät sicher betreibt.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn bei Gebrauch gesundheitliche Beschwerden auftreten sollten. Stellen Sie in diesem Fall sofort die Benutzung des Gerätes ein.
- Falls Sie unter medizinischen Fußproblemen, Venerkrankungen oder Diabetes leiden, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes erst mit Ihrem Arzt. Bei unerklärlichen Schmerzen oder Schwellungen in den Beinen oder Füßen sowie nach einer Muskelverletzung sollten Sie vor der Anwendung Ihren Arzt fragen.

- Im Falle einer Schwangerschaft ist es ratsam, vor der Anwendung mit dem Arzt zu sprechen.
- Berechnen Sie eine Massage ab, wenn Sie während der Anwendung Schmerzen haben oder danach Schwellungen auftreten.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Hitzeempfindliche Personen müssen das Gerät mit entsprechender Vorsicht benutzen.

für den Betrieb des Gerätes

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch, sondern nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen.
- Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch auf eine feste und ebene Bodenfläche, die nicht nässeempfindlich ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit Wasser und nicht mit anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nur geeignete Badezusätze - keine schäumenden Additive oder Badesalze.
- Verwenden Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen sind, insbesondere keine vom Lieferumfang abweichenden Teile.
- Bedecken Sie das Gerät nie während des Betriebes und benutzen Sie es nicht unter Kissen oder Decken.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Prüfen Sie immer die Wassertemperatur, bevor Sie Ihre Füße in das Fußsprudelbad stellen.
- Das Gerät kann nicht dazu benutzt werden, kaltes Wasser zu erwärmen. Sie müssen das benötigte warme Wasser vor der Benutzung einfüllen.
- Schlafen Sie während der Benutzung nicht ein.
- Stecken Sie niemals ein Objekt in die Geräteöffnungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, wo aerosolhaltige Produkte verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Stellen Sie sich nicht im Gerät hin, denn für eine Belastung mit vollem Körpergewicht ist es nicht ausgelegt.
- Sollte Wasser aus dem Gerät austreten, darf es nicht weiter benutzt werden.

für Wartung und Reinigung

- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es erlischt dann nicht nur jeglicher Garantieanspruch, sondern es können ernsthafte Gefahren entstehen (Feuer, elektrischer Schlag, Verletzung). Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Gerät und Bedienelemente

- ❶ Funktionstaste:
0 = AUS
1 = SPRUDELBAD & MASSAGE & WÄRME
- ❷ Massagenoppen
- ❸ Massageroller

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihre Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **medisana** Fußsprudelbad **FS 300**
- 1 Gebrauchsanweisung

Verpackungen sind wiederverwertbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Herzlichen Dank

für Ihr Vertrauen und herzlichen Glückwunsch!

Mit dem **medisana Fußsprudelbad FS 300** können Sie Ihre Füße nach einem langen Tag verwöhnen und entspannen. Sie können sich für ein Fußbad mit Massage ungefähr 10 bis 15 Minuten Zeit nehmen und täglich ein bis zweimal durchführen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass nach jedem Gebrauch das Gerät vollkommen abgekühlt ist, bevor es wieder in Betrieb gesetzt wird. Sie können das Gerät mit warmem oder kaltem Wasser befüllen. Die Wärmefunktion des Gerätes eignet sich jedoch nicht zum Erwärmen von eingefülltem Wasser, sondern nur dazu, die Abkühlung des Wassers zu verzögern.



ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr **medisana** Fußsprudelbad auf einer festen, ebenen Bodenfläche benutzen, die nicht nässeempfindlich ist. Benutzen Sie niemals schäumende Badezusätze oder Badesalze.

Anwenden

Füllen Sie das Gerät mit warmem oder kaltem Wasser bis zur markierten Fülllinie an der Innenseite. Fügen Sie ggf. einen geeigneten Badezusatz hinzu. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Nun setzen Sie sich bequem vor das Gerät und schalten das Gerät durch Druck auf den Funktionstaste ❶ ein. Ihre Füße werden durch eine Vibration der Massagenoppen ❷ am Boden des Gerätes stimuliert, zusätzlich sind die Sprudelbad- und die Wärmefunktion aktiv. Nach dem Ende des Fußbades drücken Sie erneut die Funktionstaste ❶, um alle Funktionen zu deaktivieren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und leeren Sie das Fußsprudelbad aus. Zur Entleerung kippen Sie das Gerät so, dass das Wasser durch den hinteren Auslass abfließen kann.

Zusätzliche Massage-Anwendung

Rollen Sie mit den Fußsohlen über die Massageroller ❸ mit einer für Sie angenehmen Intensität. Dies fördert die Durchblutung und hat eine belebende Wirkung auf die Füße.

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Schütten Sie das Wasser aus und reinigen Sie das abgekühlte Gerät mit einem Tuch und ggf. einem geeigneten Desinfektionsmittel.
- Benutzen Sie keine aggressiven Substanzen, wie z. B. Verdünnung oder Scheuermilch für die Reinigung. Das könnte die Oberfläche angreifen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Platz.
- Wickeln Sie das Stromkabel sorgfältig auf, um einen Kabelbruch zu vermeiden.

Entsorgung

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Technische Daten

Name und Modell:	medisana Fußsprudelbad Typ FS 300
Stromversorgung:	220-240V~ 50-60Hz
Nennleistung:	60 W
Abmessungen:	ca. 41,5 × 33 × 17 cm
Gewicht:	ca. 1,2 kg
Artikel Nr.:	88363
EAN-Nummer:	40 15588 88363 7

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie / Reparaturbedingungen

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch unserm im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf medisana Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für drei Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
 - d. Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.


 medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Deutschland

Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beilegeblatt.

medisana®

Foot Spa FS 300

Instruction manual - Please read carefully!

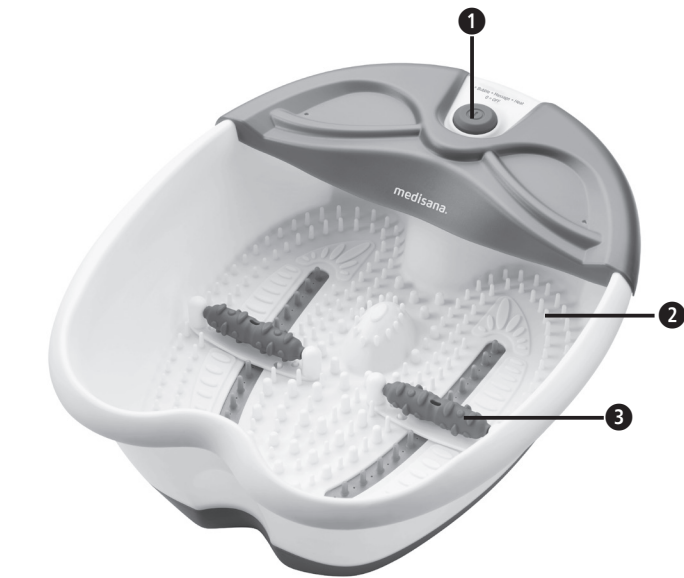

Not to be used by very young children (0-3 years)!

Explanation of symbols



IMPORTANT

Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.



WARNING

These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.



CAUTION

These notes must be observed to prevent any damage to the device.



NOTE

These notes give you useful additional information on the installation and operation.



Only use the unit in enclosed spaces!



Protection category II



Lot number



Manufacturer



Recycling symbols/codes: These are used to provide information about the material and its proper use and recycling.



GB

Safety instructions



Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



Power supply

- Before connecting the device to the power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- Only connect the mains plug to the wall socket when the device is switched off.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch the mains plug when you are standing in water and always take hold of the plug with dry hands.
- Do not take hold of a device if it falls into water. Unplug the mains cable immediately.
- Keep the device and its power cable away from hot surfaces.
- Avoid the contact of the device with pointed or sharp items.
- Never carry, pull or turn the device by the electricity cable and do not squeeze the cable.
- Position the mains cable so as to avoid the danger of falling.
- Switch off all functions after use and remove the plug from the mains supply.

For special people

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Children below the age of 3 years are not allowed to use this device, because they are not able to react on overheating.
- The device must not be used by young children over the age of 3 years, unless the function button has been adjusted accordingly by its parents or legal guardians or unless the child has been well instructed how to use the device properly.
- Should you experience medical complaints during use talk to your doctor. Should this be the case, stop using the device immediately.
- If you have medical problems with your feet, vein diseases or diabetes, talk to your doctor before using the device. Should you have inexplicable pain or swellings in your legs or feet or have injured a muscle, please consult your doctor before use.
- We advise consultation with your doctor if you are pregnant.
- Stop a massage if you experience pain during the application or swellings crop up after use.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

Operating the device

- Only use the device for its intended use as described in the instruction manual. If misused, all guarantee rights shall become null and void.
- The device is not determined for commercial use, but only for domestic use.

- Do not use the device outdoors or in damp rooms.
- Make sure that you use your foot spa on a safe and even surface that is not sensitive to moisture.
- Only use the device with water and not with other liquids.
- Only use appropriate bath additives - do not use foaming bath additives or bath salts.
- Do not stand in the device as it is not designed to take the burden of full body weight.
- Never cover the device during operation and do not use it under blankets or cushions.
- If water leaks from the appliance, the appliance should no longer be used.
- Do not leave the Foot Spa unattended while it is operating.
- Always check the temperature of the water before placing your feet into the Foot Spa.
- The Foot Spa cannot be used to warm cold water. You must fill the unit with warm water properly as you need.
- Never fall asleep while using the Foot Spa.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Maintenance and cleaning

- In case of a malfunction, do not try to repair the device yourself. Not only does the warranty expire, but serious danger can result (fire, electric shock, injuries). Only authorised service offices should carry out a repair.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not immerse the device in water or other fluids.
- If, nonetheless, liquid should penetrate the device, unplug the mains cable immediately.

Device and controls

- ① Function button:
0 = OFF
1 = BUBBLE & MASSAGE & WARMTH
- ② Massage nodes
- ③ Massage rollers

Scope of supply

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. If in doubt, do not use it. Send it to a service point.

The following parts are included:

- 1 **medisana** Foot Spa **FS 300**
- 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.



WARNING

Please ensure that the packing is kept away from the reach of children!
Risk of suffocation!

Thank you

for your confidence in us and congratulations!

You can use the **medisana Foot Spa FS 300** to give your feet a treat and to relax after a hard day. You can take approx. 10 to 15 minutes for a footbath with a massage, once or twice per day. However you should make sure, that the device has cooled down fully after each use before it is used again!

You may fill the device with cold or warm water. However, the device's heating function is not suitable for heating the water poured into the device, it merely slows down the cooling off of the water.



CAUTION

Make sure that you use your medisana Foot Spa on a safe and even surface that is not sensitive to moisture. Never use any foaming bath additives or bath salts.

Use

Fill the device with warm or cold water up to the marked filling line on the inside. If necessary, add an appropriate bath additive. Place the device on a firm floor area and then plug in the power supply to the mains. Now sit comfortably in front of the device and switch on the device by pressing the function button ①. Your feet are stimulated by a vibration of the massage nubs ② at the bottom of the unit, additionally the bubble bath and the heat function are active. After the end of the footbath, press the function key ① again to deactivate all functions. Pull the mains plug out of the socket and empty the foot spa. To empty, tilt the appliance so that the water can flow out through the rear outlet.

Additional massage application

Roll your soles over the massage roller ③ with an intensity you find pleasant. This increases your blood circulation and has an invigorating effect on the feet.

Cleaning and care

- Before cleaning the device, make sure that it is turned off and the mains plug is removed from the socket.
- Pour the water out and clean the device with a cloth when it has cooled off. You may use a suitable disinfectant.
- Please do not use any aggressive substances, e.g. scouring chemicals or thinners when cleaning. These could damage the surface.
- Store the device in a dry, cool place.
- Wind-up the electricity lead carefully to avoid it parting.

Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Technical specifications

Name and model:	medisana Foot Spa Type FS 300
Power supply:	220-240V~ 50-60Hz
Power consumption:	60 W
Dimensions:	approx. 41,5 × 33 × 17 cm
Weight:	approx. 1.2 kg
Article no.:	88363
EAN Code:	40 15588 88363 7

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right for technical and design changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

Guarantee and repair conditions

Your statutory warranty rights are not restricted by our guarantee below. Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for medisana products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Germany

The service centre address is shown on the attached leaflet.

medisana®

Voetbubbelbad FS 300

Gebruiksaanwijzing - Zorgvuldig doorlezen!

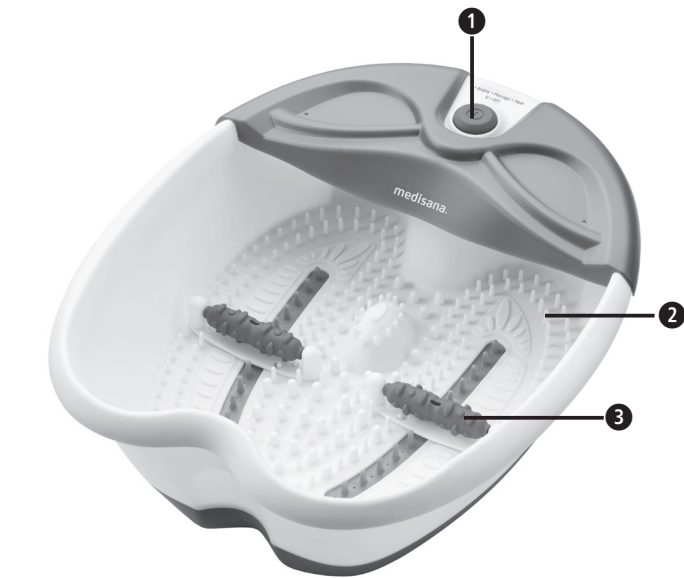

Niet geschikt voor jonge kinderen (0-3 jaar)!

Legenda



BELANGRIJK

Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het apparaat.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.



ATTENTIE

Volg deze aanwijzingen op om te voorkomen dat het apparaat beschadigt.



TIP

Deze tips bieden u nuttige aanvullende informatie over de installatie of het gebruik.



Gebruik het apparaat alleen in overdekte ruimtes!



Beschermingsklasse II



LOT-nummer



Recyclingsymbolen / codes: deze dienen om informatie te geven over het materiaal, het juiste gebruik van het product en de recycling.



88363 FS 300 03-Jul-2024 Ver. 1.4

NL Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.



over de stroomaansluiting

- Let op dat het apparaat is uitgeschakeld voor u de stekker in het stopcontact steekt en dat de op het typeplaatje vermelde elektrische spanning overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.
- Steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat uitgeschakeld is.
- Als het snoer beschadigd is, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Om veiligheidsredenen mag het snoer alleen worden vervangen door een geautoriseerde servicedienst.
- Raak de stekker niet aan als u in het water staat en raak de stekker altijd alleen met droge handen aan.
- Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek meteen de stekker uit het stopcontact.
- Houd het apparaat en het snoer ver van hete oppervlakken.
- Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met puntige of scherpe voorwerpen.
- Pak het apparaat nooit op aan het snoer, trek of draai nooit aan het snoer en zorg dat het snoer niet bekneeld raakt.
- Leg het snoer zo, dat er niet over wordt gestruikeld.
- Schakel na gebruik alle functies uit en trek de stekker uit het stopcontact.

voor bijzondere personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen die jonger dan 3 jaar zijn, mogen dit apparaat niet gebruiken, omdat ze niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen vanaf 3 jaar, tenzij één van de ouders of een begeleider de functieschakelaar veilig heeft ingesteld of het kind voldoende is geïnstrueerd hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt.
- Overleg met uw arts als er tijdens het gebruik gezondheidsproblemen optreden. Stop in dat geval direct met het gebruik van het apparaat.
- Overleg voor u het apparaat gaat gebruiken eerst met uw arts wanneer u medische voetproblemen, een vaatziekte of diabetes heeft. Overleg voor gebruik met uw arts bij onverklaarbare pijnen of zwellingen in de benen of voeten en na spierletsel.
- Het is raadzaam voor gebruik te overleggen met uw arts als u zwanger bent.
- Breek een massage af als u tijdens het gebruik pijn voelt of als er zwellingen optreden.
- Sommige delen van het apparaat worden warm. Personen die ongevoelig zijn voor warmte moeten extra voorzichtig zijn tijdens het gebruik van het apparaat.

het gebruik van het apparaat

- Gebruik het apparaat alleen waarvoor hij is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik, maar alleen voor gebruik thuis.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht of in vochtige ruimtes.
- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en waterbestendige ondergrond.
- Gebruik het apparaat alleen met water en niet met andere vloeistoffen.
- Gebruik alleen geschikte badproducten: geen schuimende additieven of badzout.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, met name geen onderdelen die niet zijn meegeleverd.
- Bedek het apparaat niet tijdens het gebruik en gebruik het niet onder kussens of dekens.
- Laat het apparaat niet aan staan zonder toezicht.
- Controleer altijd de watertemperatuur voor u uw voeten in het voetbubbelbad zet.
- Het apparaat kan niet worden gebruikt om koud water op te warmen. U dient het vóór gebruik te vullen met voldoende warm water.
- Val niet in slaap tijdens het gebruik.
- Steek nooit een voorwerp in de openingen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar producten worden gebruikt die aerosol bevatten of waar zuurstof wordt toegediend.
- Ga nooit in het apparaat staan, het is niet berekend op de belasting van het volle lichaamsgewicht.
- Wanneer er water uit het apparaat loopt, mag het niet meer worden gebruikt.

onderhoud en schoonmaken

- Repareer het apparaat niet zelf als het mankementen vertoont. Wanneer u dat wel doet, vervalt niet alleen de garantie, maar kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan (brand, elektrische schok, letsel). Laat reparaties alleen uitvoeren door een erkende servicedienst.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder dat er toezicht op wordt gehouden.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Trek meteen de stekker uit het stopcontact als er toch vloeistof binnenin het apparaat komt.

Apparaat en bediening

- ① Functieschakelaar, functies instellen:
0 = UIT
1 = BUBBELBAD & MASSAGE & WARMTE
- ② Massagenoppen
- ③ Acupunctuur-massagepunt

Levering

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de servicedienst.
Meegeleverd:

- 1 **medisana** voetbubbelbad **FS 300**
- 1 gebruiksaanwijzing

De verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden gerecycled. Scheid het verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is. Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.



WAARSCHUWING

Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen. Er is kans op verstikking!

Hartelijk dank

voor uw vertrouwen en veel plezier met uw aankoop!
Met het **medisana voetbubbelbad** kunt u uw voeten na een lange dag verwennen en tot rust laten komen. Een voetbad met massage kunt u een tot twee maal daags nemen en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten per keer. Let op dat het apparaat na ieder gebruik volledig is afgekoeld voor het opnieuw wordt gebruikt. U kunt het apparaat vullen met warm of koud water of het gebruiken zonder dat het is gevuld met water. De warmtefunctie van het apparaat is echter niet geschikt om water waarmee het is gevuld op te warmen, maar dient slechts om het afkoelen van het water te vertragen.



ATTENTIE

Zorg dat u uw **medisana** voetbubbelbad gebruikt op een stevige, vlakke en waterbestendige ondergrond. Gebruik nooit schuimende badproducten of badzout.

Gebruik

Vul het apparaat met warm of koud water tot aan de markering aan de binnenkant. Voeg evt. een geschikt badproduct toe. Zet het apparaat op een vlakke ondergrond en steek de stekker in een stopcontact. Ga nu comfortabel voor het apparaat zitten en schakel het in door op de functieknop ① te drukken. Uw voeten worden gestimuleerd door de vibratie van de massagenoppen ② in de bodem van het apparaat, daarnaast zijn de bubbelbad- en warmtefunctie actief. Na afloop van het voetenbad kunt u nogmaals op de functieknop ① drukken om alle functies te deactiveren. Trek de stekker uit het stopcontact en leeg het voetenbubbelbad. Kantel het apparaat zo, dat het water door de afvoer aan de achterkant kan weglopen.

Extra massage

Rol met de voetzolen over de massagerollers ③ met een intensiteit die voor u aangenaam aanvoelt. Dit bevordert de doorbloeding en werkt revitaliserend voor uw voeten.

Schoonmaken en onderhoud

- Controleer voor u het apparaat schoonmaakt of het is uitgeschakeld en of de stekker uit het stopcontact is.
- Giet het water weg en maak het afgekoelde apparaat goed schoon met een doekje en eventueel een geschikt desinfecterend middel.
- Gebruik geen agressieve middelen zoals bijvoorbeeld oplosmiddelen of vloeibaar schuurmiddel om het apparaat schoon te maken. Daarvan kan het oppervlak beschadigen.
- Berg het apparaat op een droge en koele plaats op.
- Rol het snoer voorzichtig op om een breuk in het snoer te voorkomen.

Weggooien



Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten, of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij het gemeentelijke afvalscheidingsstation of in een winkel waar een vergelijkbaar exemplaar wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens

Naam en model: **medisana** voetbubbelbad type **FS 300**
Voeding: 220-240V~ 50-60Hz
Nominiaal vermogen: 60 W
Afmetingen: ca. 41,5 × 33 × 17 cm
Gewicht: ca. 1,2 kg
Artikelnr.: 88363
EAN-nummer: 40 15588 88363 7

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor op technisch gebied en qua vormgeving.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

Garantie- en reparatievoorwaarden

Onze hieronder beschreven garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Neem voor de garantie contact op met uw speciaalzaak of rechtstreeks met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd. De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

1. Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.

2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.

3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode voor het apparaat of de vervangen onderdelen niet verlengd.

4. Van garantie is uitgesloten:
 - a. Alle schades die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, bijv. door het niet-nakomen van de gebruiksaanwijzing;
 - b. Schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde.
 - c. Transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of tijdens de verzending naar de servicedienst.
 - d. Onderdelen die normale slijtage vertonen.

5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het apparaat is ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het apparaat wordt erkend als garantie.


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, DUITSLAND

De contactgegevens van de servicedienst staan vermeld op de losse bijlage.

medisana®

Bain de pieds bouillonnant FS 300

Mode d'emploi - Veuillez le lire attentivement !

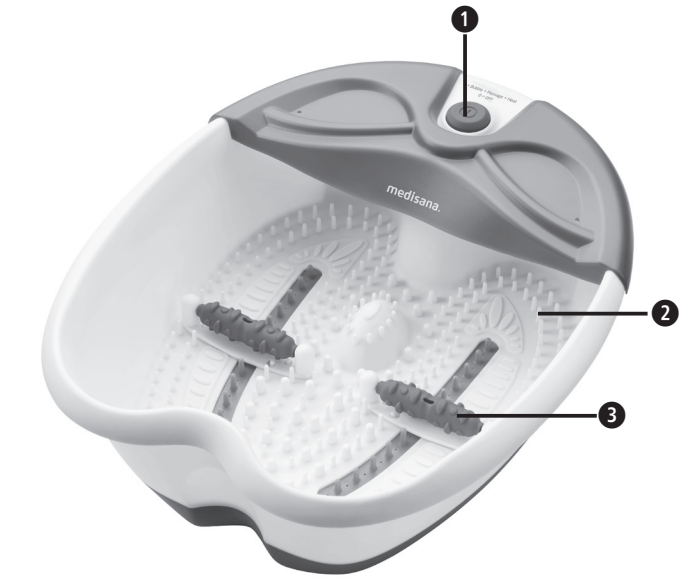

Ne convient pas aux jeunes enfants (0-3 ans) !

Légende des symboles

IMPORTANT
Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures graves ou des dommages à l'appareil.

AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés, pour éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.

ATTENTION
Ces instructions doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages à l'appareil.

REMARQUE
Ces remarques vous donneront des informations complémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.

Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces fermées !

Classe de protection II

Numéro de LOT

Fabricant

Symboles/codes de recyclage :
Ils servent à donner des informations sur le matériau et son utilisation appropriée ainsi que sur son recyclage.



FR Consignes de sécurité
 Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.



Alimentation électrique

- Avant de raccorder l'appareil au secteur, assurez-vous qu'il est éteint et que la tension électrique indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du secteur.
- Branchez la fiche secteur dans la prise uniquement lorsque l'appareil est éteint.
- Si le câble est endommagé, l'appareil ne doit plus être utilisé. Pour des raisons de sécurité, le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par un service après-vente agréé.
- Ne saisissez pas le bloc d'alimentation lorsque vous vous tenez dans l'eau et saisissez toujours la fiche avec les mains sèches.
- Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation à distance des surfaces chaudes.
- Évitez tout contact de l'appareil avec des objets pointus ou tranchants.
- Évitez de transporter, de tirer ou de retourner l'appareil par le câble d'alimentation et n'écrasez pas le câble.
- Positionnez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de chute.
- Éteignez toutes les fonctions après utilisation et débranchez la fiche de la prise murale.

Cas particuliers

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou si elles ont été informées concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et si elles comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans, car ils sont incapables de réagir à une surchauffe.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de 3 ans à moins que le sélecteur de fonction n'ait été préréglée par un parent ou un tuteur ou que l'enfant n'ait été correctement informé sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Si vous ressentez des problèmes de santé pendant l'utilisation, parlez-en à votre médecin. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Si vous souffrez de problèmes médicaux de pieds, de maladies veineuses ou de diabète, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil. Si vous ressentez des douleurs ou des gonflements inexplicables dans les jambes ou les pieds ou après une blessure musculaire, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- En cas de grossesse, il est conseillé de parler à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Arrêtez le massage si vous ressentez des douleurs pendant l'utilisation ou des enflures surviennent par la suite.
- La surface de l'appareil devient chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent utiliser le dispositif avec la prudence qui s'impose.

Fonctionnement de l'appareil

- Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu dans le mode d'emploi. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation non conforme.
- L'appareil est conçu pour l'usage domestique, non pour l'utilisation commerciale.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces humides.
- Placez l'appareil sur une surface ferme et plane qui n'est pas sensible à l'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil avec des liquides autres que l'eau.
- N'utilisez que des additifs de bain appropriés - pas d'additifs moussants, ni de sels de bain.
- N'utilisez pas d'additifs non recommandés par le fabricant, en particulier des pièces autres que celles fournies.
- Ne couvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement et ne l'utilisez jamais sous des oreillers ou des couvertures.
- Pendant son utilisation, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Vérifiez toujours la température de l'eau avant de placer vos pieds dans le bain de pieds bouillonnant.
- L'appareil ne peut pas être utilisé pour chauffer de l'eau froide. Vous devez remplir l'appareil avec de l'eau chaude requise avant de l'utiliser.
- Ne vous endormez pas pendant l'utilisation.
- N'insérez jamais des objets dans les orifices de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où des produits aérosols sont utilisés ou dans lequel de l'oxygène est administré.
- Ne vous tenez pas debout dans l'appareil, car il n'est pas conçu pour supporter le poids du corps entier.
- Si de l'eau s'échappe de l'appareil, il ne doit plus être utilisé.

Maintenance et nettoyage

- En cas de dysfonctionnements, ne réparez pas vous-même l'appareil. Non seulement cela annule tout droit à la garantie, mais des risques graves peuvent également survenir (incendie, électrocution, blessures).
- Confiez les réparations uniquement à un service après-vente agréé.
- Le nettoyage et l'entretien de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, ou dans d'autres liquides.
- Si malgré tout du liquide devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur.

Appareil et éléments de commande

- ❶ Sélecteur de fonction, régler les fonctions :
0 = ARRÊT
1 = BAIN BOUILLONNANT & MASSAGE & CHALEUR
- ❷ Picots de massage
- ❸ Point de massage acuponcture

Contenu de la livraison

Veuillez d'abord vérifier que l'appareil a bien été livré avec l'ensemble de ses composants et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne mettez pas l'appareil en service et contactez votre service après-vente.
La livraison inclut :

- 1 Bain de pieds bouillonnant **medisana FS 300**
- 1 Mode d'emploi

Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés. Veuillez-vous débarrasser des emballages inutiles de manière appropriée. Si vous constatez des dommages dus au transport lors du déballage, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

AVERTISSEMENT
Veuillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Il y a risque de suffocation !

Merci beaucoup

pour votre confiance et toutes nos félicitations !
Avec le **bain de pieds bouillonnant medisana**, vous pouvez choyer et détendre vos pieds après une longue journée. Un bain de pieds avec massage devrait durer environ 10 à 15 minutes et vous pouvez en profiter une ou deux fois par jour. Toutefois, vous devez vous assurer que l'appareil a complètement refroidi après chaque utilisation avant de le remettre en marche. Vous pouvez remplir l'appareil avec de l'eau chaude ou froide ou le faire fonctionner sans le remplir d'eau. Toutefois, la fonction de réchauffement de l'appareil ne convient pas pour chauffer l'eau, mais seulement pour retarder son refroidissement.

ATTENTION
Assurez-vous d'utiliser votre bain de pieds bouillonnant medisana sur une surface ferme et plane qui n'est pas sensible à l'humidité. N'utilisez jamais d'additifs de bain moussants ou de sels de bain.

Appliquer

Remplissez l'appareil d'eau chaude ou froide jusqu'à la ligne de remplissage marquée à l'intérieur. Ajoutez éventuellement un additif de bain adapté. Placez l'appareil sur une surface plane et branchez la fiche secteur dans une prise de courant. Asseyez-vous à présent confortablement devant l'appareil et allumez-le en appuyant sur la touche de fonction ❶. Vos pieds sont stimulés par les vibrations des picots de massage ❷ situés au bas de l'appareil, le bain à remous et la fonction chaleur sont également activés. Après avoir terminé le bain de pieds, appuyez à nouveau sur la touche de fonction ❶ pour désactiver toutes les fonctions. Retirez la fiche secteur de la prise et videz l'appareil de soins pour les pieds. Pour vider l'appareil, inclinez-le de manière à ce que l'eau puisse s'écouler par l'ouverture arrière.

Autre application de massage
Faites rouler la plante de vos pieds sur les rouleaux de massage ❹ avec une intensité qui vous soit agréable. Cela active la circulation et exerce un effet vivifiant sur les pieds.

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que l'appareil est éteint et que la fiche secteur est débranchée.
- Videz l'eau et nettoyez l'appareil refroidi avec un chiffon et le cas échéant avec un produit désinfectant.
- N'utilisez pas de substances agressives pour le nettoyage comme par ex. des solvants ou crèmes à récupérer. Cela pourrait endommager la surface.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais.
- Enroulez soigneusement le câble d'alimentation pour éviter qu'il ne se rompe.

Mise au rebut

Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Chaque utilisateur est tenu de rapporter tous les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte dans sa ville ou dans le commerce, afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour la mise au rebut.
 Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Caractéristiques techniques

Nom et modèle : Bain de pieds bouillonnant **medisana**
Type **FS 300**
Alimentation électrique : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance nominale : 60 W
Dimensions : env. 41,5 × 33 × 17 cm
Poids : env. 1,2 kg
N° d'article: 88363
N° EAN: 40 15588 88363 7

Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et de conception.

Vous pouvez consulter la version actuelle de ce mode d'emploi à l'adresse suivante : www.medisana.com

Conditions de garantie et de réparation

Vos droits légaux de garantie ne sont pas limités par notre garantie énoncée ci-après. En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie du ticket de caisse. Les conditions de garantie suivantes sont applicables :
1. Les produits **medisana** sont garantis 3 ans à compter de la date d'achat. En cas de réclamation au titre de la garantie, la date de vente doit être prouvée par une quittance d'achat ou une facture.

2. Les vices dus à des défauts matériels ou de fabrication sont réparés gratuitement pendant la période de garantie.

3. Un octroi de garantie ne permet pas l'extension de la durée de garantie, que ce soit pour l'appareil ou pour les pièces échangées.

- 4.** Sont exclus de la garantie :
- a. Tous les dommages entraînés par une manipulation inappropriée, par ex. par le non-respect du mode d'emploi.
 - b. Les dommages dus à la réparation ou à l'intervention de l'acheteur ou de tiers non habilités.
 - c. Les dommages de transport survenant pendant l'acheminement du produit entre le fabricant et l'utilisateur ou au cours de son envoi auprès du service après-vente.
 - d. Les pièces de rechange soumises à l'usure normale.


5. Une responsabilité vis-à-vis des conséquences directes ou indirectes qui ont été occasionnées par l'appareil est également exclue, si les dégâts sur l'appareil sont reconnus comme un cas d'application de la garantie.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, ALLEMAGNE

Vous trouverez l'adresse du service après-vente sur la feuille jointe séparée.

Baño de burbujas podal FS 300

Manual de instrucciones - ¡Leer atentamente!

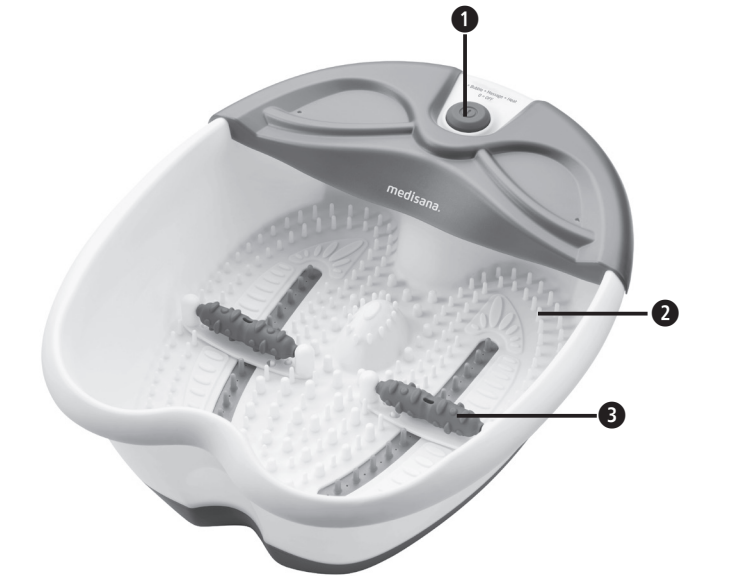

¡No apto para niños pequeños (0-3 años)!

Leyenda



IMPORTANTE

La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.



ADVERTENCIA

Respete estas advertencias para evitar posibles lesiones del usuario.



ATENCIÓN

Estas indicaciones deben respetarse para evitar posibles daños en el aparato.



NOTA

Estas indicaciones le proporcionan información adicional para la instalación o el funcionamiento.



¡Utilice el aparato únicamente en espacios cerrados!



Clase de protección II



Número de lote



Fabricante



Símbolos de reciclaje/códigos: proporcionan información sobre el material, su uso correctoy el reciclaje.



ES

Indicaciones de seguridad



Lea las instrucciones de uso atentamente, sobre todo las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el aparato y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a terceros, deberá entregarles también este manual de instrucciones.



sobre la alimentación eléctrica

- Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, asegúrese de que está apagado y de que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincida con la tensión de su toma de corriente.
- El aparato debe estar siempre desconectado antes de enchufar la fuente de alimentación a la toma de corriente.
- El aparato no debe seguir utilizándose con el cable de red está deteriorado. Por motivos de seguridad, el cable solo debe ser sustituido por un centro de servicio autorizado.
- No toque la fuente de alimentación si se encuentra dentro del agua y toque siempre el enchufe con las manos secas.
- No coja nunca un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe el aparato inmediatamente.
- Mantenga el aparato, incluido el cable de alimentación, alejado de superficies calientes.
- Evite tocar el aparato con objetos punzantes o afilados.
- No desplace, arrastre ni gire el aparato tirando del cable de red y no aprisione el cable.
- Ubique el cable de red de forma que no haya peligro de caída.
- Después de su uso, apague todas las funciones y desenchufe el aparato de la toma de corriente.

para personas especiales

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos y de experiencia si están sometidos a supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Los niños menores de 3 años no deben utilizar este aparato, ya que no son capaces de reaccionar ante un sobrecalentamiento.
- Los niños pequeños de más de 3 años no deben utilizar el aparato, a menos que un padre o tutor haya ajustado previamente el conmutador de función de forma adecuada o que el niño haya recibido una formación suficiente sobre cómo operar el aparato con seguridad.
- Consulte a su médico si experimenta cualquier problema de salud cuando el aparato está en uso. En tal caso, deje de utilizar el aparato inmediatamente.
- Si padece problemas médicos en los pies, si tiene enfermedades venosas o diabetes consulte a su médico antes de utilizar el aparato. Si sufre dolores o inflamación no explicables en las piernas o los pies, así como tras lesiones musculares debería consultar a su médico antes de utilizar el aparato.
- En caso de embarazo se recomienda consultar al médico antes de usar el aparato.
- Interrumpa el masaje cuando percibe algún dolor durante la utilización o si tras ella percibe hinchazón.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas con trastornos de percepción del calor deben utilizar el aparato con la consecuente precaución.

Utilización del aparato

- Utilice el aparato solamente para el uso previsto en el manual de instrucciones. En caso de uso indebido, se anula el derecho de garantía.
- El aparato no ha sido diseñado para uso comercial, sino solamente para uso doméstico.
- No utilice el aparato al aire libre ni es recintos húmedos.
- Para utilizar el aparato, colóquelo sobre una base firme y plana, que no reaccione a la humedad.
- Utilice el aparato únicamente con agua y no use otros líquidos.
- Utilice únicamente aditivos de baño adecuados - no use aditivos espumantes ni sales de baño.
- No utilice ninguna pieza adicional que no haya sido recomendada por el fabricante, especialmente ninguna pieza que difiera del volumen de entrega.
- No cubra nunca el aparato mientras está en funcionamiento. No use el aparato con cojines ni mantas.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras se está en funcionamiento.
- Compruebe siempre la temperatura del agua antes de introducir los pies en el baño de burbujas para los pies.
- No se puede utilizar el aparato para calentar agua fría. Debe rellenar con el agua ya caliente necesaria antes de usar el aparto.
- No se duerma mientras utiliza el aparato.
- No introduzca nunca ningún objeto en los orificios del aparato.
- No opere el aparato en un entorno donde se usen aerosoles ni donde se suministre oxígeno.
- No se ponga de pie dentro del aparato, pues no ha sido diseñado para soporte el peso corporal de un adulto.
- Si hubiese pérdidas de agua no debe seguir utilizando el aparato.

para mantenimiento y limpieza

- En caso de averías, no trate de reparar el aparato por su cuenta. No solo perdería todos los derechos de garantía, sino que podrían generarse peligros serios (fuego, descarga eléctrica, lesiones). Encargue las reparaciones únicamente a centros de servicio autorizados.
- Los trabajos de limpieza y cuidado habituales no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.
- Si alguna vez entra líquido en el aparato, desenchúfelo inmediatamente.

Aparato y elementos de mando

- 1 Conmutador de función, ajuste de las funciones:
0 = apagado
1 = BAÑO DE BURBUJAS Y MASAJE Y CALOR
- 2 Dedos de masaje
- 3 Punto de masaje de acupuntura

Volumen de suministro

En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el aparato en marcha y contacte con su centro de servicio.

El volumen de suministro incluye:

- 1 Baño de burbujas podal **medisana FS 300**
- 1 manual de instrucciones

Los embalajes se pueden reutilizar o llevar a centros de reciclaje. Elimine adecuadamente el material de embalaje que ya no necesite. Si al desembalar el producto descubre algún daño ocasionado por el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.



ADVERTENCIA

Mantenga las láminas de embalaje fuera del alcance de los niños.
¡Peligro de asfixia!

¡Muchas gracias

por su confianza y enhorabuena!

Con el **baño de burbujas para los pies medisana** puede mimar y relajar sus pies tras un largo día. Para tomar un baño de pies con burbujas puede usar entre 10 y 15 minutos, y realizar el baño una o dos veces al día. No obstante, debería tener en cuenta que tras cada uso el aparato debe enfriar completamente antes de volver a usarlo.

Puede llenar el aparato con agua caliente o fría, también puede usarlo sin agua. La función de calentamiento del aparato no es apta para calentar el agua rellenada, sino solamente para que el agua permanezca caliente durante más tiempo.



ATENCIÓN

Asegúrese de usar su baño de burbujas para los pies medisana sobre una superficie sólida, llana que no reaccione a la humedad. No utilice nunca aditivos de baño espumantes ni sales de baño.

Utilización

Llene el aparato con agua caliente o fría hasta la línea de llenado marcada en su interior. Si fuera necesario, añada un producto de baño adecuado. Coloque el aparato sobre una base plana y enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente. Siéntese cómodamente frente al aparato y conéctelo pulsando el botón de funcionamiento ❶. Notará que sus pies son estimulados por una vibración proveniente de los nodos de masaje ❷ en el fondo del aparato. Adicionalmente, el baño de burbujas y la función de calor se habrán activado. Una vez finalizado el baño de pies, pulse de nuevo el botón de funcionamiento ❶ para desactivar todas las funciones. Desenchufe el aparato de la toma de corriente y vacíe el baño de burbujas para pies. Para ello, vuelque el aparato de forma que el agua pueda evacuar por la salida trasera.

Función adicional de masaje

Deslice las plantas de los pies sobre los rodillos de masaje ❸ en una intensidad que le resulte agradable. Esto estimula la circulación sanguínea y tonifica los pies.

Limpieza y cuidados

- Antes de limpiar el aparato, compruebe que está desconectado y desenchufado de la toma de corriente.
- Deseche el agua usada y limpie el aparato enfriado con un paño o, si procede, con un desinfectante adecuado.
- No limpie con ninguna sustancia agresiva, tal como disolventes o detergentes abrasivos. Podría dañar la superficie.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- Enrolle cuidadosamente el cable eléctrico para evitar que se rompa.

Eliminación



Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica.

Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, sin importar si contienen sustancias tóxicas o no, en un punto de recogida de su municipio o del comercio para que puedan ser eliminados de forma no contaminante. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

Datos técnicos

Nombre y modelo: Baño de burbujas podal **medisana**
Tipo **FS 300**
Alimentación eléctrica: 220-240V~ 50-60Hz
Potencia nominal: 60 W
Dimensiones: aprox. 41,5 × 33 × 17 cm
Peso: aprox. 1,2 kg
N.º de artículo: 88363
Código EAN: 40 15588 88363 7

En el marco de las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en www.medisana.com

Condiciones de garantía y reparación

Sus derechos de garantía comercial no se verán limitados por nuestra garantía, que exponemos a continuación. En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.

Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

1. Los productos medisana tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.

2. Los defectos debidos a errores de material o de producción se subsanan gratuitamente dentro del plazo de garantía.

3. Al hacer valer una garantía no se prolonga el plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas reemplazadas.

4. La garantía no incluye:

- cualquier daño debido a una manipulación inadecuada, p. ej. debidos a la inobservancia de las instrucciones de uso.
- los daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
- los daños de transporte sufridos durante el transporte desde el fabricante al usuario o durante el envío al centro de atención al cliente.
- los accesorios sometidos a un desgaste normal.

5. También se excluye cualquier responsabilidad para daños secundarios directos o indirectos que ocasiona el aparato, incluso cuando el daño en el aparato se reconoce como cubierto por la garantía.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Alemania

Encontrará la dirección del centro de servicio en la hoja informativa adjunta.

medisana®

Idromassaggio per i piedi FS 300

Istruzioni per l'uso - Leggere attentamente!

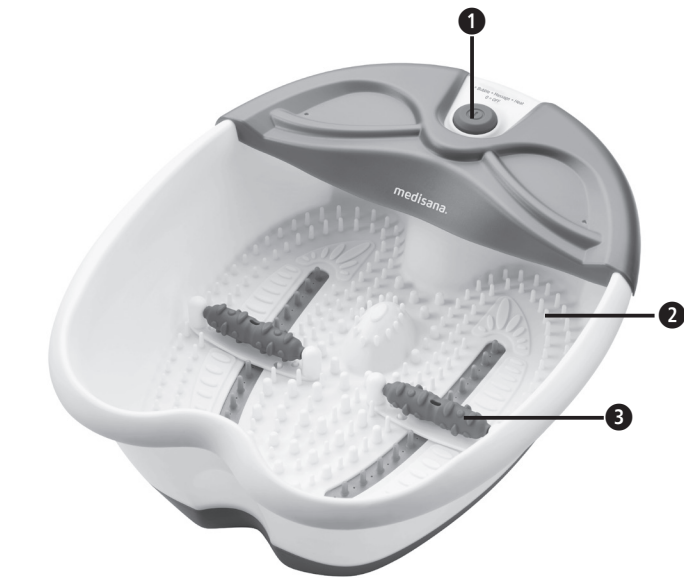

Non adatto per bambini piccoli (0-3 anni)!

Spiegazione dei simboli



IMPORTANTE

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.



AVVERTENZA

Rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni all'utilizzatore.



ATTENZIONE

Rispettare le presenti indicazioni per evitare possibili danni all'apparecchio.



NOTA

Le presenti indicazioni vi forniscono ulteriori informazioni utili sull'installazione e sul funzionamento.



Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi!



Classe di protezione II



Numero di LOTTO



Simboli di riciclaggio / Codici:

questi servono a fornire informazioni sul materiale e sul suo corretto utilizzo e riciclo.



Avvertenze per la sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le indicazioni di sicurezza e conservarle per eventuali impieghi futuri. Se l'apparecchio viene dato a terzi, consegnare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.



Alimentazione elettrica

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione di corrente, accertarsi che sia spento e che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete di alimentazione.
- Inserire la spina nella presa soltanto quando l'apparecchio è spento.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di rete è danneggiato. Per motivi di sicurezza il cavo di rete può essere sostituito soltanto da un punto vendita autorizzato.
- Non toccare la spina e il cavo mentre si è immersi nell'acqua e toccarlo sempre solo con le mani asciutte.
- Non toccare l'apparecchio se è caduto nell'acqua. Staccare immediatamente la spina di alimentazione.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani dalle superfici calde.
- Evitare il contatto dell'apparecchio con oggetti appuntiti o taglienti.
- Non trasportare, tirare o girare il dispositivo tenendolo per il cavo di alimentazione e non schiacciare mai il cavo.
- Posizionare il cavo di rete in modo da evitare qualsiasi rischio di caduta.
- Disinserire tutte le funzioni dopo l'utilizzo e staccare la spina dalla presa.

Soggetti particolari

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su, da persone con abilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze, se vigilate o se sono state istruite in merito al corretto utilizzo dell'apparecchio e in merito ai pericoli che ne possono derivare.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono utilizzare l'apparecchio in quanto non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini maggiori di 3 anni a meno che il selettore di funzione sia debitamente pre-impostato da un genitore o da un sorvegliante o il bambino sia sufficientemente istruito in modo da azionare il commutatore in sicurezza.
- Consultare il proprio medico se durante l'utilizzo si verificano dei disturbi alla salute. In questo caso interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio.
- In presenza di problemi sanitari ai piedi, di patologie venose o di diabete, consultare il proprio medico prima di utilizzare l'apparecchio. In caso di inspiegabili dolori o gonfiori alle gambe o ai piedi come pure dopo una lesione muscolare, prima dell'utilizzo consultare il medico.
- In caso di gravidanza si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- Interrompere il massaggio se durante l'utilizzo si percepisce dolore o se successivamente si notano gonfiori.
- L'apparecchio presenta una superficie calda. Le persone non sensibili al calore devono utilizzare l'apparecchio con la dovuta cautela.

per mettere in funzione l'apparecchio

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso. In caso di modifica della destinazione d'uso il diritto alla garanzia decade.

- L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale, bensì solo per uso domestico.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi.
- Prima dell'utilizzo posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana, resistente all'acqua.
- Utilizzare l'apparecchio solo con acqua e non con altri liquidi.
- Utilizzare solo prodotti adeguati, evitare additivi o sali da bagno schiumogeni.
- Non utilizzare elementi aggiuntivi che non sono consigliati dal produttore e in particolare non utilizzare elementi diversi da quelli contenuti nella fornitura.
- Non coprire mai l'apparecchio mentre è in funzione e non utilizzarlo sotto il cuscino o sotto le coperte.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Controllare sempre la temperatura dell'acqua prima di mettere i piedi nella vaschetta per idromassaggio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato per riscaldare acqua fredda. L'acqua calda necessaria deve essere versata nel recipiente prima dell'utilizzo.
- Non addormentarsi durante l'utilizzo.
- Non inserire mai alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui vengono impiegati prodotti contenenti aerosol o in cui viene somministrato ossigeno.
- Non entrare in piedi direttamente nell'apparecchio che non è progettato per sostenere tutto il peso del corpo.
- Non è consentito utilizzare l'apparecchio in presenza di perdite d'acqua.

Manutenzione e pulizia

- In caso di guasto, si raccomanda di non procedere da soli alla riparazione dell'apparecchio. In caso contrario non solo viene meno la garanzia, bensì possono sorgere gravi pericoli (incendio, scossa elettrica, lesioni). Fare eseguire le riparazioni esclusivamente presso i centri di assistenza tecnica autorizzati.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Se tuttavia dovesse penetrare del liquido all'interno dell'apparecchio, staccare immediatamente la spina.

Apparecchio ed elementi di comando

- Selettore di funzionamento, impostare le funzioni:
0 = OFF
1 = IDROMASSAGGIO & MASSAGGIO & CALORE
- Pomelli per il massaggio
- Punto di agopuntura per massaggio

Fornitura

Controllare innanzitutto se l'apparecchio è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio centro assistenza. La fornitura comprende:

- 1 **medisana** Idromassaggio per i piedi **FS 300**
- 1 Istruzioni per l'uso

Gli imballaggi sono riutilizzabili o possono essere riciclati nel circuito delle materie prime. Si prega di smaltire il materiale di imballaggio non più necessario secondo le disposizioni vigenti. Se all'apertura dell'imballo si riscontrano danni dovuti al trasporto, mettersi in contatto tempestivamente con il proprio rivenditore.



AVVERTENZA

Fare attenzione affinché i bambini non entrino in possesso della pellicola di imballaggio. Pericolo di soffocamento!

Molte grazie

per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!

Con l'**idromassaggio per i piedi medisana** potrete coccolare e rilassare i piedi dopo una lunga giornata. Per un pediluvio con massaggio potete calcolare circa 10 - 15 minuti e fare uno o due pediluvi al giorno. Tuttavia va tenuto presente che dopo ogni utilizzo l'apparecchio deve raffreddarsi completamente prima di essere messo nuovamente in funzione. Potete riempire l'apparecchio con acqua calda o fredda oppure utilizzarlo vuoto. La funzione di riscaldamento non è però idonea a riscaldare l'acqua contenuta, bensì solo a ritardarne il raffreddamento.



ATTENZIONE

Accertarsi di utilizzare medisana Idromassaggio per i piedi su un pavimento solido e piano, resistente all'acqua. Non utilizzare mai additivi per il bagno o sali da bagno schiumogeni.

Utilizzo

Riempire l'apparecchio con acqua calda o fredda fino alla linea di riempimento indicata all'interno. Se necessario, aggiungere un additivo per il bagno adatto. Posizionare l'apparecchio su una base piana e inserire la spina nella presa. Quindi sedersi comodamente davanti all'apparecchio e accenderlo premendo il tasto funzione ❶. I piedi vengono stimolati da una vibrazione dei pomelli per massaggio ❷ sul fondo dell'apparecchio e sono inoltre attive le funzioni idromassaggio e riscaldamento. Dopo aver terminato il pediluvio, premere nuovamente il tasto funzione ❶ per disattivare tutte le funzioni. Staccare la spina dalla presa e svuotare l'idromassaggio per piedi. Per svuotare l'apparecchio inclinarlo in modo da far defluire l'acqua attraverso lo scarico posteriore.

Massaggio aggiuntivo

Passare con la pianta dei piedi sopra i rulli massaggiatori ❸ con un'intensità gradevole. Ciò favorisce la circolazione e produce un effetto tonificante sui piedi.

Pulizia e cura

- Prima di pulire l'apparecchio accertarsi che sia spento e che la spina sia staccata dalla presa.
- Buttare via l'acqua e, una volta raffreddato, pulire l'apparecchio con un panno ed eventualmente con un disinfettante adatto.
- Non utilizzare per la pulizia sostanze aggressive come ad es. diluenti o creme abrasive. Ciò potrebbe danneggiare la superficie.
- Riporre l'apparecchio in luogo fresco e asciutto.
- Avvolgere con attenzione il cavo di rete per evitare rotture del cavo.

Smaltimento



Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Ogni utente ha l'obbligo di conferire tutti gli apparecchi elettrici o elettronici, contenenti o meno sostanze nocive alla discarica urbana o presso il punto vendita in modo che possano essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

Dati tecnici

Nome e modello: **medisana** Idromassaggio per i piedi Modello **FS 300**
Alimentazione elettrica: 220-240V~ 50-60Hz
Potenza nominale: 60 W
Dimensioni: ca. 41,5 × 33 × 17 cm
Peso: ca. 1,2 kg
Codice art.: 88363
Codice EAN: 40 15588 88363 7

Nell'intento di migliorare costantemente i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e strutturali.

La versione aggiornata delle presenti istruzioni per l'uso è disponibile nel sito www.medisana.com

Condizioni di garanzia e di riparazione

I diritti di garanzia sanciti dalla legge non sono limitati dalla nostra garanzia indicata di seguito. In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio negozio specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario rispedire indietro il dispositivo, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

- I prodotti medisana sono coperti da una garanzia di tre anni dalla data di acquisto. In caso di richieste di garanzia la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
- I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
- Una prestazione in garanzia non comporta il prolungamento del periodo di garanzia stesso, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.

4. Sono esclusi dalla garanzia:

- tutti i danni derivanti da uso improprio, ad es. da mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
- Danni da trasporto, verificatisi nel tragitto dal produttore al consumatore o in occasione della spedizione al servizio di assistenza.
- Accessori soggetti a una normale usura.

5. È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio, anche qualora il danno all'apparecchio sia stato riconosciuto come richiesta di garanzia.

 medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Germania

L'indirizzo dei centri assistenza è disponibile in una scheda separata in allegato.

medisana®

Hidromassajador de pés FS 300

Manual de instruções - Ler atentamente!



Não indicado para crianças pequenas (0-3 anos)!

Explicação dos símbolos

IMPORTANTE
O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou danos ao aparelho.

AVISO
Estas advertências devem ser respeitadas para evitar eventuais ferimentos do utilizador.

ATENÇÃO
Estas indicações devem ser respeitadas para evitar eventuais danos no aparelho.

NOTA
Estas indicações fornecem informações adicionais úteis sobre a instalação ou a operação.

Utilize o aparelho apenas em ambientes fechados!

Classe de proteção II

Número de lote

Fabricante

Símbolos de reciclagem/códigos:
Estes servem para dar informações sobre o material e a sua correta utilização e reciclagem.



PT Indicações de segurança
 Antes de começar a utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, sobretudo as indicações de segurança, e guarde o manual de instruções para uso posterior. Ao entregar o aparelho a terceiros, certifique-se que entrega também o presente manual de instruções.



Relativamente à alimentação elétrica

- Antes de ligar o seu aparelho à fonte de alimentação, certifique-se que este está desligado e que a tensão elétrica indicada na placa de identificação está em conformidade com a tensão da sua tomada elétrica.
- Insira a ficha de alimentação na tomada apenas quando o aparelho está desligado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o aparelho não deverá ser utilizado. Por motivos de segurança, o cabo de alimentação só deve ser substituído por um centro de assistência autorizado.
- Não toque na ficha elétrica se estiver com os pés na água e pegue na mesma sempre com as mãos secas.
- Não apanhe um aparelho que tenha caído na água. Desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada.
- Mantenha o aparelho, incluindo o cabo de alimentação, afastado de superfícies quentes.
- Evite o contacto do aparelho com objetos pontiagudos ou afiados.
- Nunca transporte, puxe nem gire o aparelho pelo cabo de alimentação e não entale o cabo.
- Posicione o cabo de alimentação, de modo que não haja perigo de tropeço.
- Após a utilização, desative todas as funções e desligue a ficha da tomada.

Pessoas com necessidades especiais

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho, e percebam os perigos associados ao uso do mesmo.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- As crianças com idade inferior a 3 anos não devem utilizar este aparelho uma vez que são incapazes de reagir a um sobreaquecimento.
- O aparelho não deve ser utilizado por crianças pequenas com mais de 3 anos de idade, a menos que o botão seletor tenha sido pré-ajustado pelos pais ou por uma pessoa responsável, ou a criança tenha sido suficientemente instruída acerca da utilização segura do mesmo.
- Fale com o seu médico se tiver quaisquer problemas de saúde durante o uso. Neste caso, pare imediatamente de utilizar o aparelho.
- Se sofre de problemas médicos nos pés, doenças venosas ou diabetes, converse com o seu médico antes de usar o aparelho. Se sentir dor ou inchaço inexplicável nas pernas ou nos pés, bem como após uma lesão muscular, consulte o seu médico antes de usar o aparelho.
- No caso de gravidez, é aconselhável conversar com o seu médico antes de usar.
- Interrompa a massagem no caso de sentir dores durante a aplicação ou se após ocorrer inchaço.
- O aparelho tem uma superfície quente. Pessoas com intolerância ao calor têm que manusear o aparelho com o cuidado adequado.

Relativamente à operação do aparelho

- Utilize o aparelho apenas segundo o uso correto previsto no manual de instruções. A garantia anula-se em caso de uso indevido.
- O aparelho não se destina ao uso comercial, sendo indicado só para o uso doméstico.
- Não utilize o aparelho ao ar livre ou em ambientes húmidos.
- Para a utilização, coloque o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada que não seja sensível à humidade.
- Utilize o aparelho só com água e com nenhum outro líquido.
- Utilize só produtos de banho adequados - nenhum produto que produza espuma ou sais de banho.
- Não utilize peças adicionais que não tenham sido aconselhadas pelo fabricante, sobretudo peças que não fazem parte do volume de fornecimento.
- Nunca cubra o aparelho durante o funcionamento e não o utilize sobre almofadas ou cobertas.
- Não deixe o aparelho sem supervisão durante o funcionamento.
- Verifique sempre a temperatura da água, antes de colocar os seus pés no hidromassajador de pés.
- O aparelho não pode ser utilizado para aquecer água fria. Deve deitar a água quente necessária no aparelho antes da utilização.
- Não adormeça durante a utilização.
- Nunca introduza objetos nos orifícios do aparelho.
- Não manuseie o aparelho num ambiente, onde se utilizam produtos à base de aerossóis ou onde é administrado oxigénio.
- Não fique de pé no aparelho, pois este não foi projetado para uma carga com peso corporal total.
- Caso verta água do aparelho, o mesmo não pode continuar a ser usado.

Relativamente à manutenção e limpeza

- Em caso de avarias, não repare o aparelho por iniciativa própria. Caso contrário, não se extinguiria apenas qualquer direito à garantia, como também poderiam ocorrer perigos sérios (fogo, choque elétrico, ferimentos). Quaisquer reparações podem apenas ser realizadas por centros de assistência autorizados.
- As crianças não podem limpar nem fazer a manutenção do utilizador ao aparelho sem supervisão.
- Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- No entanto, se entrar líquido no interior do aparelho, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada.

Aparelho e elementos de comando

- ① Botão seletor, configurar as funções:
0 = DESLIGADO
1 = HIDROMASSAGEM & MASSAGEM & CALOR
- ② Nódulos de massagem
- ③ Ponto de massagem de acupuntura

Volume de fornecimento

Verifique, em primeiro lugar, se o aparelho está completo e se não apresenta nenhum dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e contacte o seu distribuidor ou o seu centro de assistência. É fornecido o seguinte material:

- 1 Hidromassajador de pés **medisana FS 300**
- 1 Manual de instruções

As embalagens são reutilizáveis ou podem voltar a ser colocadas no circuito de matérias-primas. Elimine corretamente o material das embalagens que já não for necessário. Caso detete danos provocados pelo transporte ao retirar o aparelho da embalagem, entre imediatamente em contacto com o seu distribuidor.

AVISO
Mantenha as películas de embalagem fora do alcance das crianças. Existe perigo de asfixia!

Muito obrigado

pela sua confiança e parabéns!
Com o **hidromassajador de pés medisana** pode tratar dos pés e relaxar após um longo dia. Pode dedicar aproximadamente de 10 a 15 minutos do seu tempo, uma a duas vezes diariamente, para relaxar com um banho de pés e massagem. No entanto, deve certificar-se de que o aparelho arrefeceu completamente após cada utilização antes de ser colocado novamente em funcionamento. Pode encher o aparelho com água quente ou fria ou operá-lo sem enchê-lo. No entanto, a função de aquecimento do aparelho não é adequada para aquecer a água vertida no aparelho, mas apenas para atrasar o seu arrefecimento.

ATENÇÃO
Certifique-se de que o seu hidromassajador de pés medisana sobre uma superfície firme, nivelada e que não seja sensível à humidade. Nunca utilize produtos de banho espumantes ou sais de banho.

Aplicação

Encha o aparelho com água quente ou fria até à linha de marcação do nível de enchimento no lado interior. Adicione, eventualmente, um produto adequado para o banho. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e ligue a ficha de alimentação a uma tomada. De seguida, sente-se confortavelmente em frente ao aparelho e ligue o mesmo premindo o botão de função ①. Os seus pés são estimulados através de uma vibração dos pontos de massagem ② no fundo do aparelho. Adicionalmente, encontram-se ativas a função de hidromassagem e de calor. No final do banho para os pés, volte a premir o botão de função ① para desativar todas as funções. Desligue a ficha de alimentação da tomada e esvazie o hidromassajador de pés. Para despejar a água, incline o aparelho de modo que esta possa sair através da abertura do lado posterior.

Aplicação de massagem adicional
Deslize os pés sobre os rolos de massagem ③ com uma intensidade que seja agradável para si. Isto estimula a circulação sanguínea e tem um efeito revitalizante sobre os pés.

Limpeza e cuidados

- Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que está desligado e que a ficha de alimentação foi retirada da tomada.
- Despeje a água e limpe o aparelho arrefecido com um pano e, se necessário, com um desinfetante adequado.
- Não utilize para a limpeza substâncias agressivas, como diluentes ou produtos abrasivos. Isso poderia atacar a superfície.
- Armazene o aparelho num local seco e fresco.
- Enrole o cabo de alimentação com cuidado para evitar a quebra do cabo.

Eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar todos os aparelhos elétricos ou eletrónicos, independentemente de conterem substâncias nocivas ou não, a um ponto de recolha num ponto de recolha municipal ou no comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Para informações adicionais sobre a eliminação, contacte as autoridades locais ou o seu distribuidor.

Dados técnicos

Nome e modelo: Hidromassajador de pés **medisana**
Tipo **FS 300**
Alimentação elétrica: 220-240V~ 50-60Hz
Potência nominal: 60 W
Dimensões: aprox. 41,5 × 33 × 17 cm
Peso: aprox. 1,2 kg
N.º de artigo: 88363
Número EAN: 40 15588 88363 7

Em consequência de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito a proceder a alterações técnicas e de design.

Pode consultar a respetiva versão atualizada deste manual de instruções em www.medisana.com

Condições de garantia e reparação

Os seus direitos legais da garantia não são limitados pela nossa garantia que se segue. Para acionar a garantia, contacte o seu revendedor especializado ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra.

Aplicam-se as seguintes condições de garantia:

1. Os produtos da medisana têm uma garantia de três anos após a data da compra. Em caso de acionamento da garantia, a data de aquisição deve ser comprovada através do recibo de compra ou da fatura.

2. Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico são resolvidos gratuitamente dentro do prazo da garantia.

3. Uma concessão de garantia não pressupõe um prolongamento do tempo de garantia, nem para o aparelho em si, nem para os componentes substituídos.

4. A garantia exclui:
a. Qualquer dano causado pela utilização indevida, por exemplo, devido à inobservância do manual de instruções.
b. Danos resultantes de reparações ou intervenções do comprador ou
c. danos resultantes do transporte, que ocorreram no trajeto entre o fabricante e o consumidor ou no envio para o serviço de assistência.
d. Componentes sujeitos a um desgaste normal.

5. Uma responsabilização é também excluída para danos consequentes diretos ou indiretos, causados pelo aparelho, quando o dano no aparelho é admitido para o acionamento da garantia.


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Alemanha

Pode consultar o endereço do centro de assistência na folha anexada em separado.

medisana®

Υδρομασάζ ποδιών FS 300

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης - Διαβάστε προσεκτικά!

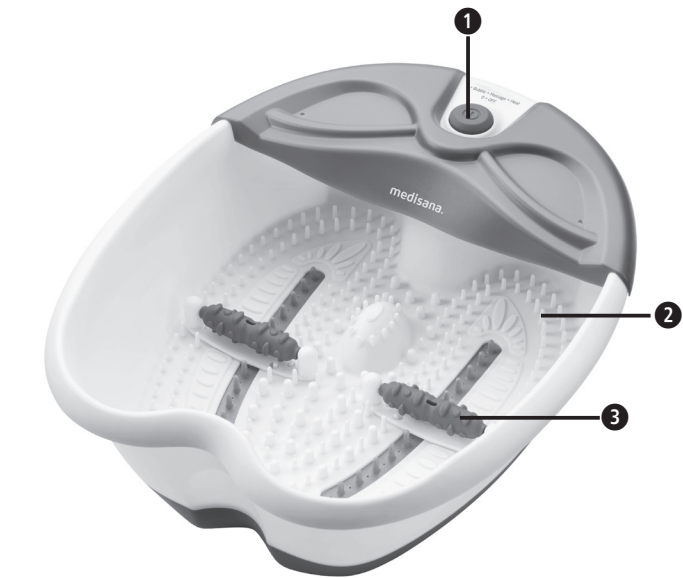

Ακατάλληλο για μικρά παιδιά (0-3 ετών)!

Επεξήγηση συμβόλων

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Η μη τήρηση των προκειμένων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιών στη συσκευή.

**ΟΔΗΓΙΑ**

Οι παρούσες υποδείξεις σας παρέχουν χρήσιμες, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία.



Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ μόνο σε κλειστούς χώρους!



Βαθμός προστασίας II



Αριθμός παρτίδας



Κατασκευαστής



Σύμβολα Recycling / Codes:

Αποσκοπούν στην ενημέρωση σχετικά με το εκάστοτε υλικό, την ορθή χρήση και ανακύκλωσή του.

**GR**

Υποδείξεις ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήσετε σε τρίτους.

**Σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος**

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας στην παροχή ρεύματος διασφαλίστε πως βρίσκεται στη θέση Εκτός λειτουργίας και πως η αναγραφόμενη στην ετικέτα ηλεκτρική τάση αντιστοιχεί σε αυτή του δικτύου παροχής.
- Συνδέετε το τροφοδοτικό στην πρίζα μόνο εφόσον η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας εμφανίζει φθορές, η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Για λόγους ασφαλείας η αλλαγή του καλωδίου επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
- Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό, όταν στέκεστε στο νερό και αγγίζετε πάντα το βύσμα του καλωδίου ρεύματος με στεγνά χέρια.
- Μην αγγίζετε μία συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέετε αμέσως το βύσμα από την πρίζα.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Αποφεύγετε την επαφή της συσκευής με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα.
- Ποτέ μην τραβάτε, περιστρέψετε ή μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο και μην μαγκώνετε το καλώδιο.
- Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής.
- Μετά τη χρήση να απενεργοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να βγάζετε το φισ από την πρίζα.

Σχετικά με άτομα με ιδιαιτερότητες

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εφόσον δεν διαθέτουν την ικανότητα αντίδρασης στην υπερθέρμανση.
- Η χρήση της συσκευής δεν επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, εκτός εάν οι ρυθμίσεις της μονάδας χειρισμού έχουν προεπιλεγεί από έναν γονέα ή επιβλέποντα, ή εάν το παιδί έχει επαρκώς ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χειρισμού της μονάδας χειρισμού.
- Μιλήστε με τον γιατρό σας εάν κατά τη χρήση παρουσιάσουν προβλήματα υγείας. Σε αυτή την περίπτωση να διακόψετε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Σε περίπτωση που υποφέρετε από προβλήματα των ποδιών, φλεβίτιδα ή διαβήτη, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή συμβουλευθείτε σχετικά τον ιατρό σας. Σε περίπτωση ανεξήγητων πόνων ή οιδημάτων (πρηξίματος) στα πόδια καθώς και μετά από μυϊκό τραυματισμό, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Σε περίπτωση κύησης συνιστάται να συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Διακόψτε το μασάζ, σε περίπτωση που κατά τη χρήση αισθανθείτε πόνους ή εάν στη συνέχεια παρουσιαστεί κάποιο οίδημα (πρήξιμο).
- Η συσκευή διαθέτει μία καυτή επιφάνεια. Η χρήση της συσκευής από άτομα με απώλεια της ικανότητας αίσθησης ακραίων τιμών θερμού πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή.

Σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης για άλλους σκοπούς η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση, αλλά είναι κατάλληλη αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριους χώρους ή σε χώρους με υγρασία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή προς χρήση σε μία σταθερή και ομαλή επιφάνεια δαπέδου, ανθεκτική στην υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά με νερό και όχι με άλλα υγρά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ενδεδειγμένα πρόσθετα λουτρού, ποτέ αφρίζοντα σκευάσματα ή άλατα μπάνιου.
- Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα εξαρτήματα, που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, ιδίως δε εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στην παραδοτέα συσκευασία.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή όσο βρίσκεται σε λειτουργία και μην την χρησιμοποιείτε κάτω από μαξιλάρια ή κουβέρτες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, για όσο διάστημα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού, πριν βάλετε τα πόδια σας στο ποδόλουτρο φυσαλίδων.
- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση κρύου νερού. Πρέπει να γεμίζετε τη συσκευή με το απαιτούμενο ζεστό νερό πριν την χρησιμοποιήσετε.
- Μην αποκοιμηθείτε κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής.
- Ποτέ μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στις οπές της συσκευής.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή σε περιβάλλον, στο οποίο γίνεται χρήση προϊόντων που περιέχουν αερολύματα ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην στέκεστε όρθιος εντός της συσκευής, αφού δεν είναι κατασκευασμένη ώστε να αντέχει το σωματικό βάρος.
- Εάν σημειωθεί διαρροή νερού από τη συσκευή, αυτή δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να χρησιμοποιείται.

Σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό

- Στην περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό δεν θα έχει ως επακόλουθο μόνο την ακύρωση οποιασδήποτε αξίωσης εγγύησης, αλλά ενέχει και σοβαρούς κινδύνους (πρόκληση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού). Αναθέστε τις επισκευές μόνο στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής σε επίπεδο χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Σε περίπτωση που παρόλα αυτά εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε άμεσα το βύσμα από την πρίζα.

Συσκευή και στοιχεία χειρισμού

❶ Διακόπτης ρύθμισης λειτουργιών:

0 = ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 = ΛΟΥΤΡΟ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ & ΜΑΣΑΖ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

❷ Προεξοχές μασάζ

❸ Σημείο βελονισμού μασάζ

Περιεχόμενα

Πρώτα ελέγξτε πως η συσκευή είναι πλήρης και δεν παρουσιάζει ζημιές. Εάν έχετε αμφιβολίες μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Η συσκευασία περιέχει:

- 1 ποδόλουτρο φυσαλίδων **medisana FS 300**
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες και μπορούν να παραδίδονται προς επεξεργασία ανάκτησης πρώτων υλών. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζεστε πλέον με τον προβλεπόμενο τρόπο. Εάν κατά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία διαπιστώσετε μια ζημιά που έχει προκληθεί κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε αμέσως με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Φροντίστε, ώστε οι μεμβράνες συσκευασίας να μην καταλήξουν στα χέρια των παιδιών. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας!

Σας ευχαριστούμε πολύ

για την εμπιστοσύνη σας και συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος!

Με το **ποδόλουτρο φυσαλίδων της medisana** μπορείτε να προσφέρετε στα πόδια την χαλάρωση που τόσο έχουν ανάγκη μετά από μια δύσκολη μέρα. Μπορείτε να απολαμβάνετε ένα ποδόλουτρο με μασάζ για περίπου 10 έως 15 λεπτά και για μία έως δύο φορές τη μέρα. Φροντίζετε, ωστόσο, ώστε μετά από κάθε χρήση η συσκευή να κρύνει εντελώς πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. Μπορείτε να γεμίζετε τη συσκευή με κρύο ή με ζεστό νερό ή να τη χρησιμοποιείτε χωρίς νερό.

Η θερμαντική λειτουργία της συσκευής δεν είναι, ωστόσο, κατάλληλη για τη θέρμανση του νερού αλλά μόνο για να καθυστερεί την απώλεια θερμότητας του νερού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε το ποδόλουτρο φυσαλίδων της medisana τοποθετημένο σε μία σταθερή και ομαλή επιφάνεια δαπέδου, ανθεκτική στην υγρασία. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα μπάνιου που σχηματίζουν αφρό ή άλατα μπάνιου.

Εφαρμογή

Γεμίστε τη συσκευή με κρύο ή ζεστό νερό έως τη γραμμή ένδειξης στάθμης πλήρωσης στο εσωτερικό. Προσθέστε ένα κατάλληλο πρόσθετο μπάνιου, εφόσον χρειάζεται. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα ομαλό υπόβαθρο και συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σε μία πρίζα. Τώρα καθίστε άνετα μπροστά στη συσκευή και ενεργοποιήστε την πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ❶. Τα πέλάματά σας διεγείρονται μέσω της δόνησης των ειδικών προεξοχών μασάζ ❷ στον πυθμένα της συσκευής, ενώ και οι λειτουργίες υδρομασάζ και θερμότητας είναι ενεργές. Μετά το τέλος του λουτρού πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας ❶, για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και αδειάστε το υδρομασάζ ποδιών. Για το άδειασμα γυρίστε τη συσκευή κατά τρόπο, ώστε το νερό να διαφύγει από το πίσω σημείο εκκένωσης.

Πρόσθετη εφαρμογή μασάζ

Κυλήστε τα πέλαμα στους κυλίνδρους μασάζ ❸ με την ένταση που σας είναι ευχάριστη. Αυτό βοηθάει την αιμάτωση και έχει αναζωογονητική επίδραση στα πόδια.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη και πως το βύσμα του καλωδίου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Αδειάστε το νερό και καθαρίστε τη συσκευή αφού κρύνει με ένα πανί και ενδεχ. ένα κατάλληλο απολυμαντικό μέσο.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικά καθαριστικά, όπως π.χ. διαλυτικά ή γαλάκτωμα καθαρισμού για τον καθαρισμό. Μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε στεγνό, δροσερό μέρος.
- Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος προσεκτικά προκειμένου να αποτραπεί πιθανή ρήξη του καλωδίου.

Απόρριψη

Η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής οφείλει να παραδίδει όλες τις ηλεκτρικές ή ηλε κτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα από το εάν αυτές περιέχουν επιβλαβείς ουσίες στο σημείο συγκέντρωσης της πόλης του ή στα εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να προωθούνται προς ανακύκλωση. Απευθυνθείτε σχετικά με θέματα απόρριψης στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας ή στα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της επιλογής σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομασία και μοντέλο: **medisana** ποδόλουτρο φυσαλίδων Τύπος **FS 300**
Τροφοδοσία: 220-240V~ 50-60Hz
Ονομαστική ισχύς: 60 W
Διαστάσεις: περ. 41,5 × 33 × 17 cm
Βάρος: περ. 1,2 kg
Κωδ. είδους: 88363
Αριθμός EAN: 40 15588 88363 7

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών και σχεδιαστικών τροποποιήσεων.

Μπορείτε να βρείτε την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών στη διεύθυνση www.medisana.com

Όροι εγγύησης και επισκευής

Τα δικαιώματά σας βάσει της νόμιμης εγγύησης, δεν περιορίζονται από την εγγύηση μας ως κατασκευαστή, όπως αυτή παρατίθεται ακολούθως. Σε περίπτωση αξίωσης που καλύπτεται από την εγγύηση απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο κατάστημα της επιλογής σας ή απευθείας στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Εάν χρειαστεί να αποστείλετε τη συσκευή, παρακαλούμε αναφέρετε τη βλάβη και επισυνάψτε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εγγύησης:

1. Τα προϊόντα της **medisana** συνοδεύονται από εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση καλυπτόμενης από την εγγύηση αξίωσης, η ημερομηνία αγοράς πρέπει να αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.

2. Τα ελαττώματα που οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής θα αποκαθίστανται χωρίς χρέωση εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης.

3. Στην περίπτωση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης, δεν επέρχεται καμία επέκταση του χρόνου εγγύησης, ούτε για τη συσκευή ούτε για τα εξαρτήματα που αντικατασταθούν.

4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
α. όλες οι ζημιές που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση, π.χ. λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.
β. Ζημιές που οφείλονται στην επισκευή ή σε επεμβάσεις εκ μέρους του αγοραστή ή μη εξουσιοδοτημένων τρίτων.
γ. ζημιές που προκληθούν κατά τη μεταφορά από τον κατασκευαστή προς τον καταναλωτή ή κατά την αποστολή στο κέντρο υποστήριξης πελατών.
δ. αξεσουάρ που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.

5. Μία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες ζημιές που προκληθούν από τη συσκευή, αποκλείεται ακόμα και στην περίπτωση που αναγνωριστεί πως η ζημιά στη συσκευή πως καλύπτεται από την εγγύηση.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Γερμανία

Για τη διεύθυνση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης ανατρέξτε στο ξεχωριστό συνημμένο φύλλο.

Jalkakylpylaite FS 300

Käyttöohje - Lue huolellisesti!



Ei sovellu pienille lapsille (0 – 3 vuotta)!

Merkkien selitys



TÄRKEÄÄ

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai laitevaurioihin.



VAROITUS

Näitä varoituksia on noudatettava, jotta vältetään käyttäjän mahdollinen loukkaantuminen.



HUOMIO

Näitä huomautuksia tulee noudattaa, jotta vältetään laitteen mahdolliset vauriot.



OHJE

Nämä ohjeet antavat hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.



Käytä laitetta ainoastaan suljetuissa tiloissa!



Suojausluokka II



ERÄ-numero



Kierrätysmerkit / koodit:

Näiden tarkoituksena on antaa materiaalia ja sen oikeaa käyttöä sekä uudelleenkäyttöä koskevaa tietoa.



FI

Turvaohjeet

Lue käyttöohje, erityisesti turvaohjeet, huolellisesti läpi, ennen kuin käytät laitetta ja säilytä käyttöohje myöhemmää käyttöä varten. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tämä käyttöohje on ehdottomasti annettava mukana.



Virransyöttö

- Ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan tarkista, että laitteen virta on kytketty pois päältä ja että tyyppikilpeen merkitty sähköjännite on pistorasiaan sopiva.
- Työnnä verkkolaite pistorasiaan ainoastaan laitteen ollessa pois päältä.
- Laitetta ei saa käyttää, jos verkkokaapeli on vahingoittunut. Turvallisuussyistä verkkokaapelin saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltopiste.
- Älä kosketa verkkopistoketta seistessäsi vedessä, ja kosketa pistoketta ainoastaan kuivilla käsillä.
- Älä tartu laitteeseen, mikäli se putoaa veteen. Irrota verkkopistoke välittömästi.
- Pidä laite ja sen verkkojohto etäällä kuumista pinnoista.
- Vältä koskettamasta laitetta suippokärkisillä tai terävillä esineillä.
- Älä kanna, vedä tai käännä laitetta verkkojohdosta äläkä purista johtoa.
- Sijoita verkkojohto niin, että siihen ei voi kompastua.
- Kytke kaikki toiminnot pois käytön jälkeen ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Erityishenkilöt

- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja kerrotaan laitteen käytön aiheuttamista riskeistä.
- Laitetta ei saa antaa lasten leikkeihin.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta, koska he eivät osaa tunnistaa kehon lämpötilan nousua.
- Yli 3-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta vain, jos lapsen vanhempi tai huoltaja asettaa kytkentäyksikön etukäteen siten, että lapsi osaa käyttää ohjainta tai lapselle on neuvottu riittävän hyvin, kuinka sitä käytetään turvallisella tavalla.
- Keskustele lääkärisi kanssa, mikäli käytön aikana esiintyy terveydellisiä ongelmia. Tässä tapauksessa lopeta laitteen käyttö välittömästi.
- Mikäli sinulla on lääketieteellisiä jalkaongelmia, verisuonisairauksia tai diabetes, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä. Ennen laitteen käyttöä neuvottele lääkärisi kanssa, mikäli sinulla on epäselviä jalkojen tai jalkaterien kipuja tai turvotusta tai mikäli sinulla on ollut lihasvaurio.
- Mikäli olet raskaana, suosittelemme neuvottelemaan lääkärisi kanssa ennen käyttöä.
- Keskeytä hieronta, mikäli käytön aikana esiintyy kipua tai turvotusta käytön jälkeen.
- Laitteen pinta on kuuma. Lämpöön heikosti reagoivien ihmisten on käytettävä laitetta varoen.

Laitteen käyttö

- Käytä laitetta vain käyttöohjeessa ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos laitetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin, takuu raukeaa.
- Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, ainoastaan yksityiskäyttöön.
- Älä käytä laitetta ulkoilmassa tai kosteissa tiloissa.
- Aseta laite käyttöä varten vakaalle ja tasaiselle alustalle, joka ei ole herkkä kosteudelle.
- Käytä laitteessa ainoastaan vettä, ei muita nesteitä.
- Käytä ainoastaan soveltuvia kylpyaineita - älä lisää vaahtoavia aineita tai kylpysuoloja.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia, eikä muita kuin pakkauksen mukana tulleita.
- Älä koskaan peitä laitetta käytön aikana äläkä käytä sitä tynnyjen tai peittojen alla.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on päälle kytkettynä.
- Tarkista veden lämpötila aina, ennen kuin laitat jalat jalkakylpylaitteeseen.
- Laitetta ei voi käyttää kylmän veden lämmittämiseen. Laite on täytettävä lämpimällä vedellä ennen käyttöä.
- Älä nukahda käytön aikana.
- Älä koskaan tuki laitteen aukkoja esineillä.
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa käytetään aerosolia sisältäviä aineita tai annetaan happea.
- Älä seiso laitteeseen, sillä sitä ei ole suunniteltu kestäämään koko kehon painon kuormitusta.
- Laitetta ei saa käyttää, jos siitä vuotaa vettä.

Kunnossapito ja puhdistus

- Häiriötapauksissa älä korjaa laitetta itse. Jos korjaat laitetta itse, takuu raukeaa ja lisäksi seurauksena voi olla vakavia vaaroja (tulipalo, sähköisku, loukkaantuminen). Suorita laitteen korjaukset ainoastaan valtuutetussa huoltopisteessä.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Mikäli laitteen sisään kuitenkin joutuu nestettä, irrota verkkopistoke välittömästi.

Laite ja käyttöelementit

- Toimintakytkin, toimintojen valinta:
0 = POIS PÄÄLTÄ
1 = POREKYLPLY & HIERONTA & LÄMPÖ
- Hierovat nystyrät
- Akupunktihieronta

Toimituksen sisältö

Tarkista ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ei ole vaurioita. Jos olet epävarma, älä ota laitetta käyttöön, vaan käännä huoltoliikkeen puoleen.

Toimitukseen sisältyy:

- 1 **medisana**-jalkakylpylaite **FS 300**
- 1 käyttöohje

Pakkaukset ovat uudelleenkäytettäviä tai ne voidaan palauttaa raaka-ainekiertoon. Hävitä pakkausmateriaali, jota ei enää tarvita, asianmukaisesti. Jos havaitset pakkauksesta purettaessa kuljetusvaurion, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään.



VAROITUS

Varmista, että pakkausmuovit eivät joudu lasten käsiin. Ne aiheuttavat tukehtumisvaaran!

Kiitos

luottamuksestasi ja onnitelut hankinnastasi!

medisana-jalkakylpylaitteella voit hemmotella jalkojasi ja rentoutua pitkän päivän jälkeen. Hierovaa jalkakylpyä varten tarvitset aikaa noin 10 – 15 minuuttia ja voit ottaa jalkakylvyn päivittäin kerran tai kahdesti. Lisäksi sinun tulisi huomioida jokaisen käytön jälkeen, että laite on jäähtynyt ennen kuin se otetaan uudestaan käyttöön. Voit täyttää laitteen lämpimällä tai kylmällä vedellä tai käyttää sitä tyhjänä. Laitteen lämpötoiminto ei kuitenkaan sovellu täytetyn veden lämmittämiseen, vaan ainoastaan hidastamaan veden jäähtymistä.



HUOMIO

Varmista, että sijoitat medisana -jalkakylpylaitteen tukevalle, tasaiselle lattiapinnalle, joka kestää kosteutta. Älä milloinkaan käytä vaahtoavia kylpyaineita tai kylpysuoloja.

Käyttö

Täytä laite lämpimällä tai kylmällä vedellä sisäpuolelle merkittyyn täyttöviivaan asti. Lisää tarvittaessa tarkoitukseen soveltuvaa kylpyainetta. Aseta laite tasaiselle alustalle ja laita pistoke pistorasiaan. Istu mukavasti laitteen ääreen ja kytke laite päälle painamalla toimintopainiketta ❶. Laitteen pohjassa olevat hierontanystyrät ❷ värähtelevät ja stimuloivat jalkojasi, lisäksi poretoiminto sekä lämpötoiminto ovat aktiivisia. Paina jalkakylvyn jälkeen uudestaan toimintopainiketta ❶, jolloin kaikki toiminnot sammuvat. Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja tyhjennä jalkakylpylaite. Tyhjennettäessä kallista laitetta siten, että vesi pääsee valumaan pois takana olevan poistoaukon kautta.

Ylimääräinen hierontakäyttö

Rullaa jalkapohjia hierontarullien ❸ päällä haluamallasi voimalla. Tämä edistää verenkiertoa ja virkistää jalkoja.

Puhdistus ja hoito

- Ennen laitteen puhdistamista huolehdi, että laite on kytketty pois päältä ja verkkojohto on irrotettu pistorasiasta.
- Poista vesi ja puhdistajaa jäähtynyt laite pyyhkeellä ja tarvittaessa soveltuvalla desinfiointiaineella.
- Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita aineita, kuten esim. ohenteita tai hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.
- Varastoi laite kuivassa, viileässä paikassa.
- Suorista verkkokaapeli huolellisesti sen murtumisen välttämiseksi.

Hävittäminen

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jokainen käyttäjä on velvollinen toimittamaan kaikki sähkö- tai elektroniset laitteet, sisälsivätpä ne haitallisia aineita tai ei, kotipaikkansa keräyspisteeseen tai myymälään, jottane voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. Ota hävittämiseen liittyen yhteyttä kotikuntasi viranomaisiin tai jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Nimi ja malli:

medisana-jalkakylpylaite
Tyyppi **FS 300**
220 – 240V~ 50-60Hz
60 W
Mitat:
n. 41,5 × 33 × 17 cm
Paino:
n. 1,2 kg
Tuotenumero:
88363
EAN-numero:
40 15588 88363 7

Pidätämme oikeuden teknisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin jatkuvan tuotekehityksen puitteissa.

Käyttöohjeen ajantasainen versio on saatavilla sivustolla www.medisana.com

Takuu- ja korjausehdot

Seuraavassa kuvattu takuu ei rajoita laillisia kuluttajan oikeuksiasi. Ota takuutapauksissa yhteyttä erikoisliikkeeseen tai suoraan huoltopisteeseen. Jos laite on lähetettävä huoltoon, ilmoita vika ja liitä mukaan ostokuitin kopio. Tällöin sovelletaan seuraavia takuuehtoja:

1. Myönnämme **medisana**-tuotteille kolmen vuoden takuun ostopäivästä. Ostopäivä on todistettava takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.

2. Materiaali- tai valmistusvioista aiheutuvat puutteet korjataan takuuaajan sisällä maksutta.

3. Takuusuoritus ei pidennä takuuaikaa laitteen tai vaihdettujen osien osalta.

4. Takuu ei kata:

- Mitään vaurioita, jotka ovat syntyneet epäasiallisen käytön, kuten esim. käyttöohjeen huomioimatta jättämisen seurauksena.
- Vaurioita, jotka ovat syntyneet ostajan tai kolmannen osapuolen tekemän korjauksen tai kajoamiseen seurauksena.
- Kuljetusvaurioita, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai lähetettäessä huoltopisteeseen.
- Lisävarusteita, jotka kuluvat normaalisti.

5. Vastuu suorista ja välillisistä vahingoista, jotka syntyvät laitteen vuoksi, suljetaan pois myös silloin, kun laitteen vaurio todetaan takuuseen sisältyväksi.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Saksa




Huollon osoite on erillisessä liitteessä.

medisana®

Bubbelfotbad FS 300

Bruksanvisning -Läs noggrant!

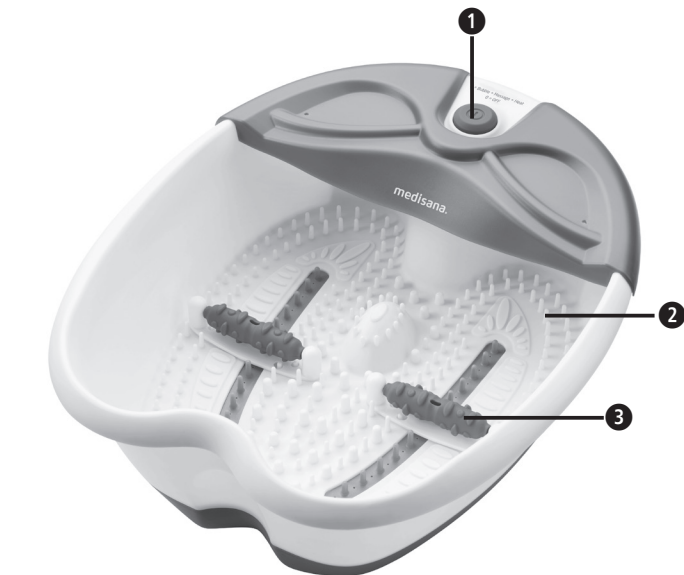

Ej lämplig för småbarn (0–3 år)!

Teckenförklaring



VIKTIGT

Följer man inte dessa anvisningar kan det leda till allvariga skador eller skada apparaten.



VARNING

Dessa varningar måste följas för att undvika att användaren skadas sig.



OBSERVERA

Dessa anvisningar måste följas för att förhindra skador på apparaten.



HÄNVISNING

Dessa hänvisningar ger dig nödvändig information om installation eller drift.



Använd endast apparaten i slutna rum!



Skyddsklass II



LOT-nummer



Återvinningssymboler / koder:



Dessa har till syfte att ge information om materialet och dess korrekta användning samt återvinning.



SE Säkerhetsinformation



Läs bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsinformationen, innan du använder enheten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Om du lämnar enheten vidare till tredje man, ge alltid med denna bruksanvisning.



om strömförsörjning

- Innan du ansluter apparaten till ett eluttag, se till att den är avstängd och att elektriska spänning som anges på typskylten överensstämmer med nätspänningen i vägguttaget.
- Apparaten ska alltid vara avstängd när du sätter i kontakten i vägguttaget.
- Om kabeln är skadad får apparaten inte längre användas. Av säkerhetsskäl får nätkabeln endast bytas av en auktoriserad serviceverkstad.
- Rör inte adaptern om du står i vatten och se till att ha torra händer när du tar i stickkontakten.
- Ta inte i en produkt som fallit ner i vatten. Dra ur stickkontakten omedelbart.
- Håll apparaten, inklusive elkabeln, borta från heta ytor.
- Undvik att beröra produkten med spetsiga eller skarpa föremål.
- Bär, dra eller vrid inte apparaten i elkabeln och kläm inte in kabeln.
- Placera nätkabeln så att ingen kan snubbla över den.
- Stäng av alla funktioner efter användning och dra ur stickkontakten från uttaget.

för speciella personer

- Denna enhet kan användas av barn fr.o.m. 8 år och även av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskaper om de hålls under uppsikt eller informeras om säker användning av enheten och förstår vilka faror användningen innebär.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn under 3 år får inte använda denna apparat eftersom de inte kan reagera på överhettning.
- Apparaten får inte användas av små barn i åldern 3 år och äldre, såvida inte förinställningarna görs av en förälder eller av en uppsiktsperson, eller om barnet har instruerats tillräckligt om hur reglaget manövreras.
- Prata med din läkare om du får några hälsoproblem under användningen. I detta fall ska du omedelbart sluta använda enheten.
- Om du lider av medicinska fotproblem, blodkärlsjukdomar eller diabetes bör du prata med din läkare innan du använder apparaten. Vid oförklarlig smärta eller svullnader på benen eller fötterna samt efter en muskelskada bör du rådfråga din läkare innan användning.
- Vid graviditet rekommenderas det att rådfråga en läkare innan användning.
- Avbryt en massage om du känner smärtor eller om svullnader uppstår efteråt.
- Apparatens yta blir varm. Värme känsliga personer måste använda apparaten extra försiktigt.

för användning av produkten

- Produkten får endast användas till det ändamål som anges i bruksanvisningen. Om den används på annat sätt upphör garantin att gälla.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk och inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Använd inte produkten utomhus eller i fuktiga utrymmen.
- Ställ produkten på en jämn och slät yta före användning, så att den inte vippar.
- Använd endast produkten med vatten och inte med andra vätskor.
- Använd endast lämpliga badtillsatser - inga skummande medel eller badsalt.
- Använd inga extra delar som inte rekommenderas av tillverkaren, särskilt inga delar som inte ingår i leveransomfattningen.
- Täck inte över produkten när den är i drift och använd den inte under kuddar och täcken.
- Håll produkten under uppsikt medan den laddar.
- Kontrollera vattentemperaturen innan du sätter ner fötterna i fotbubbelbadet.
- Produkten kan inte användas för att värma upp kallt vatten. Fyll på det varmvatten som behövs innan användningen.
- Somna inte under användningen.
- Stick aldrig in föremål i produktens öppningar.
- Använd aldrig produkten i omgivning där aerosolhaltiga produkter används eller där syrgas ges.
- Ställ dig inte upp i produkten eftersom den inte är tillverkad för belastning med hela kroppsvikten.
- Om vatten läcker ut ur apparaten får den inte fortsätta användas.

om underhåll och rengöring

- Försök inte laga produkten själv vid fel. Detta leder till att garantin upphör att gälla och kan dessutom medföra allvarliga risker (brand, elstöt, skada). Låt endast auktoriserade serviceverkstäder genomföra reparationer.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
- Dra genast ut nätkontakten om vätska ändå skulle råka tränga in i enheten.

Apparat och kontroller

- 1 Funktionsknapp, ställa in funktioner:
0 = AV
1 = BUBBELBAD & MASSAGE & VÄRME
- 2 Massagekolor
- 3 Akupunktur-massagepunkt

Leveransomfattning

Kontrollera först att apparaten är komplett och inte har några skador. Om du är osäker, använd inte apparaten och kontakta ditt serviceställe.

Följande delar ingår:

- 1 medisana bubbelfotbad FS 300
- 1 Bruksanvisning

Förpackningarna är återanvändningsbara eller kan återvinnas. Avfallshantera förbrukat förpackningsmaterial enligt föreskrifterna. Kontakta omedelbart din återförsäljare om du upptäcker transportskador när du packar upp produkten.



VARNING

Se till att hålla plastförpackningar utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning!

Ett hjärtligt tack

för ditt förtroende och grattis!

Skäm bort dina fötter med ett avslappnande fotbad i **medisana bubbelfotbad** efter en lång dag. Du kan ta dig ungefär 10 till 15 minuters tid för ett fotbad med massage och genomföra det en till två gånger om dagen. Du bör tänka på att apparaten har svalnat av helt innan du tar den i drift igen. Du kan fylla apparaten med varmt eller kallt vatten eller använda den utan att fylla på den. Apparatens värmefunktion kan inte användas för att värma upp vatten utan endast för att förhindra att vattnet svalnar.



OBSERVERA

Se till att du använder ditt medisana fotbubbelbad på en fast och jämn yta som tål fukt. Använd aldrig skummande badtillsatser eller badsalt.

Använda

Fyll produkten med varmt eller kallt vatten upp till linjemarkeringen på insidan. Tillsätt valfri lämplig badtillsats om du så önskar. Ställ produkten på en jämn yta och sätt i nätkontakten i vägguttaget. Sätt dig bekvämt tillrätta framför produkten och starta den genom att trycka på funktionsknappen 1. De vibrerande massagepiggarna 2 på produktens botten stimulerar dina fötter, samtidigt som bubbel- och värmefunktionerna är aktiva. När du vill avsluta fotbadet trycker du på funktionsknappen 1 igen för att deaktivera alla funktioner. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget och töm bubbelfotbadet. För att tömma produkten lutar du den så att vattnet kan rinna ut genom den bakre öppningen.

Extra massagefunktioner

Dra fotsulorna över massagerullarna 3 med den intensitet du tycker är bekväm. Det främjar blodcirkulationen och har en uppfriskande verkan på fötterna.

Rengöring och skötsel

- Försäkra dig om att produkten är avstängd och att kontakten är utdragen ur uttaget innan du rengör produkten.
- Töm ut vattnet och rengör fotbadet med en trasa och använd eventuellt ett lämpligt desinfektionsmedel.
- Använd inga aggressiva substanser som t. ex. förtunnande medel eller skurmedel för rengöringen. Det skulle kunna skada ytskiktet.
- Förvara apparaten på en torr, sval plats.
- Rulla upp nätsladden noggrant för att undvika kabelbrott.

Avfallshantering

Denna apparat får inte kastas bland hushållssoporna. Alla förbrukare är skyldiga att lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater oavsett om de innehåller skadliga ämnen eller inte, till en sopp-tipp i staden eller till affären så att de kan tillföras en miljövänlig avfallshantering. Vänd dig till din kommun eller till återförsäljaren angående avfallshantering.

Tekniska data

Namn och modell: **medisana** bubbelfotbad
Typ **FS 300**
Strömförsörjning: 220-240V~ 50-60Hz
Märkeffekt: 60 W
Mått: ca. 41,5 × 33 × 17 cm
Vikt: ca. 1,2 kg
Artikelnr.: 88363
EAN-nummer: 40 15588 88363 7

För att ständigt förbättra produkten förbehåller vi oss rätten att göra tekniska och utseendemässiga ändringar.

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning hittar du på www.medisana.com

Garanti / reparationsvillkor

Dina juridiska garantirättigheter inskränks inte av vår garanti, som framställs nedan. Vänd dig till en återförsäljare eller direkt till vår kundtjänst om du behöver utnyttja garantin. Om du behöver skicka in enheten, ange felet och skicka med en kopia av inköpskvittot.

Härvid gäller följande garantivillkor:

1. Garantin för **medisana** produkter gäller 3 år från inköpsdatum. Inköpsdatumet ska bevisas med kvitto eller faktura för att garantin ska kunna utnyttjas.

2. Brister på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden.

3. Åtgärder som vidtas förlänger inte garantitiden varken på apparaten eller den komponent som bytts ut.

4. Undantagna från garantin är:

- alla skador som uppkommer på grund av felhantering, t.ex. om bruksanvisningen inte följs.
- skador som uppkommer på grund av reparationer eller ingrepp gjorda av köparen eller av en obehörig tredje part.
- transportskador som uppstått på vägen från tillverkaren till konsumenten eller som uppstått när den skickats till servicestället.
- tillbehörsdelar som utsatts för normalt slitage.

5. Ansvar för medelbara eller omedelbara skador till följd av apparaten utesluts även om skadan på apparaten godkänns som en garantiangelägenhet.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Tyskland

Serviceadressen finns i den separata bilagan.

medisana®

Fotbad FS 300

Bruksanvisning - Vennligst les den nøye!

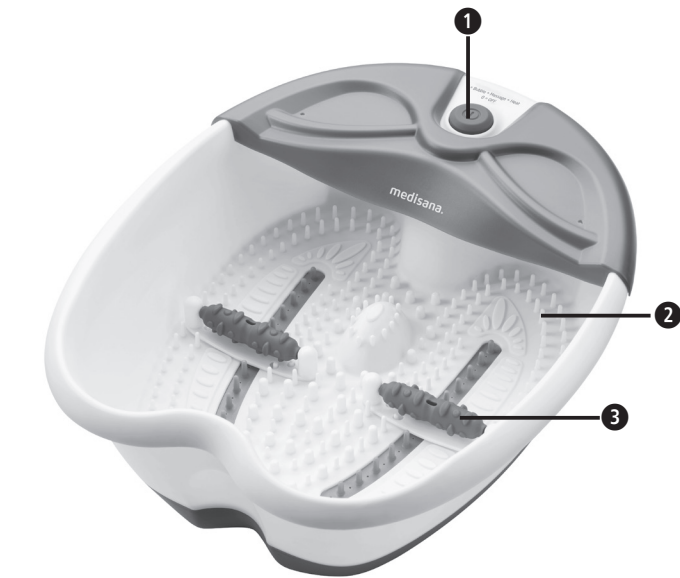

Ikke egnet for småbarn (0–3 år)!

Tegnforklaring



VIKTIG

Dersom denne instruksjonen ikke overholdes, kan alvorlig personskade eller skade på enheten oppstå.



ADVARSEL

Disse advarslene må følges for å forhindre mulig personskade hos brukeren.



OBS

Disse merknadene må følges for å forhindre skader på apparatet.



MERKNAD

Disse merknadene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installering og bruk.



Bruk enheten kun i lukkede rom!



Beskyttelsesklasse II

LOT

LOT-nummer



Produsent



Resirkuleringssymbol/koder:

Dette benyttes til å informere om materialet og riktig bruk av dette, i tillegg til gjenbruk.



88363 FS 300 03-Jul-2024 Ver. 1.4

NO Sikkerhetsanvisninger



Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, nøye før du tar apparatet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du trenger den senere. Hvis du gir apparatet videre til en tredjepart, må bruksanvisningen følge med.



Strømforsyning

- Sørg for at apparatet er slått av før du kobler det til strømforsyningen, og pass på at den angitte elektriske spenningen angitt ved symbol stemmer overens med spenningen i strømmettet ditt.
- Sett støpslet inn i stikkkontakten bare når apparatet er avslått.
- Dersom strømkabelen er skadet, skal apparatet ikke brukes. Av sikkerhetsårsaker skal strømkabelen bare byttes ut av et autorisert servicested.
- Sett ikke støpselet i når du står i vann og ha alltid tørre hender når du berører kontakten.
- Grip ikke etter et apparat som har falt i vannet. Trekk ut støpslet med en gang.
- Hold apparatet og strømkabelen unna varme overflater.
- Unngå at apparatet kommer i kontakt med spisse eller skarpe gjenstander.
- Ikke bær, trekk eller vend apparatet ved å holde i strømkabelen, og ikke klem kabelen.
- Plasser strømkabelen slik at ingen kan snuble i den.
- Slå av alle funksjoner etter bruk og trekk støpselet ut av stikkkontakten.

Personer med spesielle behov

- Dette apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller med manglende erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i bruken av apparatet og forstår farene forbundet med bruken.
- Barn får ikke leke med apparatet.
- Barn under 3 år skal ikke bruke dette apparatet, siden de ikke er i stand til å reagere på en overoppheting.
- Apparatet skal ikke brukes av små barn fra 3 år, med mindre bryterenheten er stilt inn av en forelder eller annen voksen, eller barnet har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan apparatet skal benyttes på en trygg måte.
- Rådfør deg med legen din dersom du får helsemessige plager ved å bruke apparatet. Bruk ikke apparatet i slike tilfeller.
- Dersom du lider av et medisinsk fotproblem, venøs sykdom eller diabetes, rådfør deg med legen din før bruk av apparatet. Ved uforklarlige smerter eller hevelser i beina eller føttene, eller ved muskelskade, må du rådføre deg med legen din før du bruker apparatet.
- Dersom du er gravid, anbefaler vi at du rådfører deg med legen din før du bruker apparatet.
- Avbryt massasjen dersom du ved bruk får smerter eller hevelser etter bruk.
- Apparatet har varm overflate. Personer som er overfølsomme for varme må bruke apparatet med forsiktighet.

Drift av apparatet

- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk opphører garantien.
- Apparatet skal ikke brukes kommersielt. Det er kun ment for bruk i hjemmet.
- Bruk ikke apparatet utendørs eller i fuktige rom.
- Plasser apparatet på et jevnt og stabilt underlag, som tåler fuktighet, når du skal bruke det.
- Bruk apparatet kun med vann, ikke bruk andre væsker.
- Bruk kun egnede badetilsetninger - ikke skummende tilsetninger eller badesalt.
- Bruk ikke tilbehør som ikke anbefales av produsenten, særlig ikke om annet tilbehør ser annerledes ut enn det som leveres sammen med fotbadet.
- Tildekk ikke apparatet når det er i bruk og bruk det ikke under puter eller tepper.
- La ikke apparatet være uten tilsyn mens det er i bruk.
- Sjekk alltid vanntemperaturen før du plasserer føttene i fotbadet.
- Apparatet kan ikke brukes til å varme opp kaldt vann. Du må selv helle i det varme vannet du behøver.
- Ikke sov under bruk av apparatet.
- Stikk aldri objekter inn i åpningen til apparatet.
- Bruk ikke apparatet i omgivelser der det forekommer aerosolprodukter eller hvor det oppbevares oksygenutstyr.
- Ikke stå på apparatet. Det er ikke laget for å tåle belastningen av full kroppsvekt.
- Dersom det kommer vann ut fra apparatet, skal du ikke bruke det lenger.

Vedlikehold og rengjøring

- I tilfelle feil får du ikke reparere apparatet selv. Da ugyldiggjøres ikke bare alle garantikrav, men det kan oppstå alvorlige farer (brann, elektrisk støt, personskade). La reparasjoner bare utføres av et autorisert servicesenter.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker.
- Dersom væske kommer inn i apparatet, trekk umiddelbart ut støpselet.

Apparat og betjeningselementer

- ➊ Funksjonsbryter, innstilling av funksjoner:
0 = AV
1 = BOBLEBAD & MASSASJE & VARME
- ➋ massasjeknotter
- ➌ Akupunktur-massasjepunkt

Leveransens innhold

Kontroller først om apparatet er fullstendig, og at det ikke har noen form for skader. Er du usikker, skal du ikke ta apparatet i bruk. Kontakt servicesenteret.

Leveransens innhold:

- 1 **medisana** fotbad **FS 300**
- 1 bruksanvisning

Emballasjen kan gjenbrukes eller resirkuleres. Kast uønsket emballasje på riktig måte. Hvis du ser en transportskade når du pakker ut apparatet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.



ADVARSEL

Pass på at ikke barn får tak i forpakkingsmaterialet. Fare for kvelning!

Tusen takk

for tilliten, og gratulerer!

Med **medisana fotbad** kan du hvile og skjemme bort føttene dine etter en lang dag. Du kan ta deg 10 til 15 minutter til et fotbad med massasje, én eller to ganger daglig. Men pass på at apparatet er fullstendig avkjølt etter bruk, før det igjen tas i bruk. Apparatet kan fylles med varmt eller kaldt vann, eller brukes uten vann. Apparatets varmfunksjon er imidlertid ikke egnet for oppvarming av vannet, men kun til å utsette avkjøling av vannet.



OBS

Forsikre deg om at ditt medisana -fotbad står på et jevnt og stabilt underlag, som tåler fuktighet, når du bruker det. Bruk aldri skummende badetilsetninger eller badesalt.

Bruk

Fyll apparatet med varmt eller kaldt vann opp til markeringen på insiden. Tilsett egnede badeprodukter i vannet etter behov. Plasser apparatet på et plant underlag og sett støpselet inn i en stikkontakt. Nå kan du sette deg bekvemt foran apparatet og slå på apparatet ved å trykke på funksjonstasten ➊. Føttene dine stimuleres av de vibrerende massasjeknottene ➋ i bunnen av apparatet. Funksjonene for boblebad og varme er også aktive. Når du er ferdig med fotbadet, trykker du igjen på funksjonstasten ➊ for å deaktivere alle funksjoner. Trekk støpselet ut av stikkkontakten og tøm fotbadet. For å tømme, vipper du på apparatet slik at vannet kan strømme ut av det bakre utløpet.

Alternativ massasje-bruk

Rull fotsålene over massasjerullene ➌ med en intensitet som er behagelig for deg. Dette vil øke blodgjennomstrømmingen og stimulere føttene dine.

Rengjøring og pleie

- Før du rengjør apparatet, forsikre deg om at apparatet er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkkontakten.
- Tøm ut vannet og rengjør det avkjølte apparatet med en klut og eventuelt med egnet desinfeksjonsmiddel.
- Bruk ikke aggressive stoffer i rengjøringen, som f.eks. fortynnende midler eller skuremidler. Det kan skade overflaten.
- Oppbevar apparatet på et tørt og kjølig sted.
- Vikle opp ledningen forsiktig for å hindre at den går i stykker.

Avfallshåndtering

Dette produktet skal ikke kastes med husholdningsavfallet. Alle brukere er forpliktet til å levere alle elektriske eller elektroniske apparater, uansett om de inneholder skadelige stoffer eller ikke, på en miljøstasjon eller hos en forhandler, for å kunne sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ta kontakt med kommunen eller forhandleren hvis du har spørsmål om avfallshåndtering.

Tekniske data

Navn og modell: **medisana** fotbad
Type **FS 300**
Strømforsyning: 220-240V~ 50-60Hz
Nominell effekt: 60 W
Mål: ca. 41,5 × 33 × 17 cm
Vekt: ca. 1,2 kg
Artikkelnr.: 88363
EAN-nummer: 40 15588 88363 7

Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og stilistiske endringer for å forbedre produktet.

Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.medisana.com

Garanti-/reparasjonsvilkår

Dine lovpålagte garantirettigheter er ikke begrenset av vår garanti presentert nedenfor. For garantihenvendelser kan du ta kontakt med forhandleren eller direkte med servicesenteret. Hvis du må sende inn apparatet, må du oppgi hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen.

Følgende garantivilkår gjelder:

1. Alle **medisana**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdatoen dokumenteres med kvittering eller regning.

2. Materialfeil og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.

3. En garanti-ytelse fører ikke til at garantitiden, verken for apparatet eller for byttede deler, forlenges.

4. Følgende er utelukket fra garantien:

- a. alle skader som oppstår som en følge av feilbruk, f.eks. ved at bruksanvisningen ikke følges.
- b. skader som oppstår som følge av istandsetting eller justering av kjøperen eller ikke godkjent tredjepart.
- c. Transportskader som oppstår på veien fra produsenten til forbruker eller ved innsending til kundeservice.
- d. Reservedeler som er gjenstand for normal slitasje.

5. Ansvar for direkte eller indirekte følgeskader forårsaket av apparatet utelukkes, selv om skaden på apparatet anerkjennes som et garantitilfelle.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Tyskland

Adressen til brukerservice finner du på et separat vedleggsark.

Fodboblebad FS 300

Brugsanvisning - Skal læses grundigt!

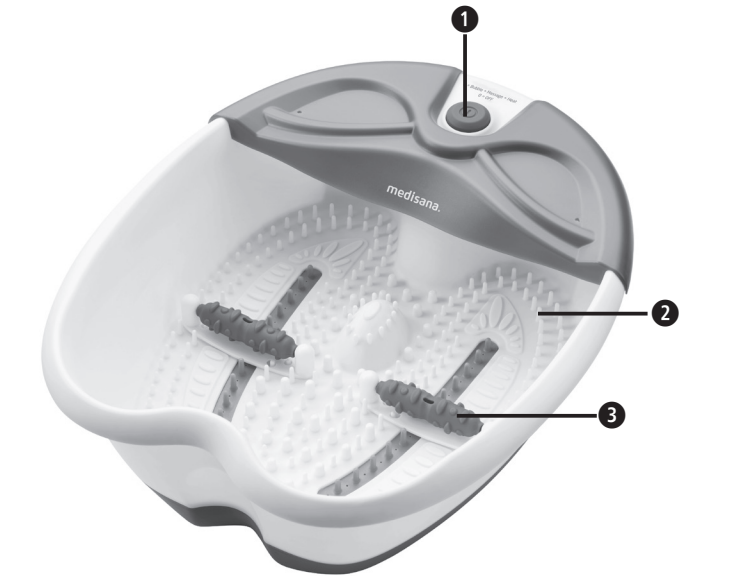

 Ikke egnet til småbørn (0-3 år)!

Tegnforklaring



VIGTIGT

Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre svære personskader eller skader på apparatet.



ADVARSEL

Disse advarsler skal overholdes for at undgå mulig personskade.



BEMÆRK

Disse anvisninger skal overholdes for at undgå mulige skader på apparatet.



BEMÆRK

Disse anvisninger indeholder praktiske tillægsinformationer vedrørende installation eller drift.



Anvend kun apparatet i lukkede rum!



Beskyttelsesklasse II

LOT

LOT-nummer



Producent



Genbrugssymboler / Koder:



De tjener til at informere om materialet og dets korrekte anvendelse, samt om genanvendelse.



DK Sikkerhedshenvisninger



Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug, det gælder især sikkerhedsanvisningerne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjepart, skal brugsanvisningen altid medfølge.



vedrørende strømforsyningen

- Inden du slutter apparatet til strømforsyningen, skal du sikre dig at det er slukket, og at den angivne elektriske spænding på typeskiltet stemmer overens med netspændingen i din stikdåse.
- Kom kun stikket i stikkontakten med apparatet slukket.
- Apparatet må ikke længere anvendes, hvis ledningen er beskadiget. Af sikkerhedsgrunde må ledningen kun udskiftes af et autoriseret servicested.
- Rør ikke ved netstikket, hvis du står med fødderne i vand, og tag kun fat i stikket med tørre hænder.
- Tag aldrig fat i et apparat, der er faldet i vandet. Træk straks stikket ud af kontakten.
- Hold apparatet og ledningen væk fra varme overflader.
- Undgå kontakt med apparatet med spidse eller skarpe genstande.
- Bær, træk eller drej aldrig apparatet ved at hive i ledningen, og klem ikke ledningen sammen.
- Ledningen skal anbringes på en måde, så der ikke er risiko for at snuble over den eller at blive kvalt i den.
- Slå alle funktioner fra efter brug, og træk stikket ud af stikkontakten.

vedrørende særlige personer

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn under 3 år må ikke bruge dette apparat, da de ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Apparatet må ikke anvendes af børn over 3 år, med mindre funktionskontakten er indstillet på forhånd af en forælder eller tilsynsperson, eller barnet har modtaget tilstrækkelig instruktion til at kunne betjene funktionskontakten på forsvarlig vis.
- Hvis du oplever sundhedsmæssige problemer i forbindelse med brugen af apparatet, bedes du henvende dig til din læge. Stands i så fald omgående anvendelsen af apparatet.
- Hvis du lider under medicinske fodproblemer, vensygdomme eller diabetes, skal du rådføre dig med din læge inden brug af apparatet. Ved uforklarlige smerter eller hævelser i benene eller fødderne, samt efter muskelskader, skal du rådføre dig med din læge inden brug af apparatet.
- Er du gravid, bør du rådføre dig med din læge inden brug af apparatet.
- Afbryd massagen, hvis du oplever smerter undervejs, eller hvis der efterfølgende opstår hævelser.
- Apparatet bliver varmt på overfladen. Personer uden varmekølsning skal være særlig forsigtige under brugen af apparatet.

vedrørende brug af apparatet

- Brug kun apparatet i henhold til formålet beskrevet i brugsanvisningen. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.
- Apparatet er ikke tiltænkt kommerciel brug, men udelukkende brug i hjemmet.
- Anvend aldrig apparatet i det fri, eller i fugtige rum.
- Når apparatet skal bruges skal det anbringes på en fast og plan flade, der tåler fugt.
- Brug kun apparatet sammen med vand og ikke sammen med andre væsker.
- Brug kun egnede badeprodukter - ingen skummende additiver eller badesalte.
- Brug aldrig tilbehør som ikke er anbefalet af producenten, dette gælder især dele, der ikke følger med apparatet.
- Tildæk aldrig apparatet under brug, og anvend det aldrig under puder eller dynen.
- Hold altid opsyn med apparatet, når det er i brug.
- Tjek altid vandtemperaturen, inden du kommer dine fødder i fodboblebadet.
- Apparatet kan ikke bruges til opvarmning af koldt vand. Du skal fylde apparatet med varmt vand inden brug.
- Du må ikke falde i søvn under anvendelsen.
- Stik aldrig genstande ind i apparatets åbninger.
- Apparatet må ikke avendes i omgivelser, hvor der anvendes aerosolholdige produkter eller tilføres ilt til luften.
- Stil dig ikke op i apparatet, da det ikke er designet til at kunne klare denne vægtbelastning.
- Hvis der trænger vand ud af apparatet, må det ikke længere anvendes.

vedrørende vedligeholdelse og rengøring

- Ved driftsfejl må du ikke selv reparere apparatet. I så fald bortfalder hele garantidækningen, ligesom der er risiko for alvorlige ulykker (brand, elektrisk stød, personskade). Reparationer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden voksenopsyn.
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker.
- Skulle der alligevel trænge væske ind i apparatets indre, skal stikket straks stikkes ud.

Apparat og betjeningselementer

❶ Funktionsknap, indstilling af funktioner:

0 = OFF

1 = BOBLEBAD & MASSAGE & VARME

❷ Massagedupper

❸ Akupunktur-massagepunkt

Leveringsomfang

Start med at kontrollere, at apparatet er komplet og ikke udviser tegn på skader. I tvivlstilfælde skal du undlade at tage apparatet i brug og kontakte kundeservice.

Leveringen omfatter:

- 1 **medisana** fodboblebad **FS 300**
- 1 brugsanvisning

Emballagen kan genbruges eller afleveres til genanvendelse. Bortskaf overskydende emballagemateriale på miljøvenlig vis. Skulle du bemærke transportskader under udpakningen, skal du straks kontakte din forhandler.



ADVARSEL

Hold emballagefolien uden for børns rækkevidde. Risiko for kvælning!

Mange tak

for din tillid og tillykke med dit nye fodboblebad!

Med **medisana fodboblebadet** kan du forkæle og pleje dine fødder efter en lang dag. Du kan nu nyde et afslappende fodbad med massage af ca. 10 til 15 minutters varighed en to til gange om dagen. Du bør dog sørge for, at apparatet får tid til at køle fuldstændig ned efter hver brug. Først når det er kølet helt af, må du tage det i brug igen. Du kan fylde apparatet med varmt eller koldt vand, ligesom du også kan bruge det helt uden. Apparatets varmfunktion egner sig dog ikke til at opvarme koldt vand, men blot til at forsinke det varme vands afkøling.



BEMÆRK

Under brug skal du sørge for, at dit medisana boblefodbad står på en fast og plan overflade, der tåler fugt. Brug aldrig skummende badeprodukter eller badesalte.

Anvendelse

Fyld apparatet med varmt eller koldt vand op til den markerede linje på indersiden. Tilføj eventuelt et egnet badeprodukt. Anbring apparatet på en plan overflade, og kom stikket i en stikdåse. Sæt dig nu godt til rette foran apparatet, og tænd herefter apparatet ved at trykke på funktionsknappen **❶**. Dine fødder stimuleres af de vibrerende masseknopper **❷** i bunden af fodbadet. Hertil kommer boble- og varmfunktionerne. Efter endt fodbad trykker du igen på funktionsknappen **❶** for at deaktivere alle funktionerne. Træk stikket ud af stikkontakten og tøm vandet ud af fodbadet. Tøm apparatet ved at tippe det, så vandet kan løbe ud af det bagerste afløb.

Supplerende massagefunktion

Bevæg fodsolerne henover massagehjulene **❸** med den ønskede intensitet. Dette stimulerer blodcirkulationen og giver trætte fødder fornyet energi.

Rengøring og pleje

- Tjek at apparatet er slukket og ikke er tilsluttet strømmen, inden du starter rengøringen.
- Hæld vandet ud, og rengør det afkølede apparat med en klud og evt. et passende desinficeringsmiddel.
- Brug aldrig aggressive substanser til rengøringen, som f.eks. fortynder eller skuremiddel. Disse kan angribe overfladen.
- Opbevar apparatet på en tør og kølig plads.
- Læg strømkablet omhyggeligt sammen for at undgå kabelbrud.

Bortskaffelse

 Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Alle forbrugere er forpligtet til at aflevere samtlige elektriske og elektroniske apparater til miljørigtig bortskaffelse eller genanvendelse, uanset om de indeholder skadestoffer eller ej. Udtjente apparater afleveres på den kommunale genbrugsstation eller hos den forhandler, hvor produktet er købt. Dette for at de kan blive bortskaffet på miljømæssig vis. Henvend dig til din kommune eller din forhandler ved spørgsmål til bortskaffelsen.

Tekniske data

Navn og model:	medisana fodboblebad Type FS 300
Strømforsyning:	220-240V~ 50-60Hz
Nominel ydelse:	60 W
Dimensioner:	ca. 41,5 × 33 × 17 cm
Vægt:	ca. 1,2 kg
Varenummer:	88363
EAN-nummer:	40 15588 88363 7

Af hensyn til løbende produktforbedringer forbeholder vi os retten til tekniske og designmæssige ændringer.

Den seneste udgave af denne brugsanvisning finder du på www.medisana.com

Garanti- / reparationsbetingelser

Dine rettigheder i henhold til loven indskrænkes ikke af vores garanti, som er beskrevet nedenfor. Henvend dig til din faghandler eller vores kundeservice i tilfælde af reklamation. Hvis du bliver bedt om at indsende apparatet, skal du beskrive defekten og vedlægge en kopi af købskvitteringen.

Følgende garantibetingelser er gældende:

1. Der gives 3 års garanti på produkter fra **medisana** gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal købsdatoen dokumenteres ved hjælp af købskvitteringen eller regningen.


2. Mangler som følge af materiale- eller produktionsfejl repareres eller udskiftes gratis inden for garantiperioden.

3. Selvom garantien tages i anvendelse forlænges garantiperioden ikke, hverken for apparatet eller de udskiftede komponenter.

4. Garantien omfatter ikke:

- alle skader, som skyldes formålsstridig brug af produktet, f.eks. gennem manglende overholdelse af brugsanvisningen.
- skader, som skyldes istandsættelse af apparatet eller andre indgreb foretaget af kunden eller uautoriseret tredjepart.
- transportskader fra turen mellem producenten og forbrugeren eller i forbindelse med indsending af produktet til kundeservice.
- Reserve dele der er underlagt normal slitage.

5. vi påtager os ligeledes intet ansvar for indirekte eller direkte følgeskader forårsaget af apparatet, også selvom selve skaden på apparatet anerkendes som et reklamationstilfælde.

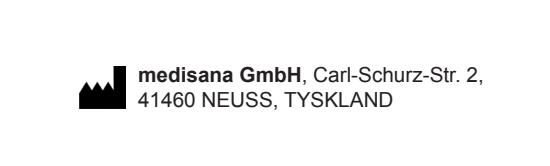


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, TYSKLAND

Serviceadressen finder du i det vedlagte bilag.

Kąpiel perełkowa nóg FS 300

Instrukcja obsługi – prosimy o uważne przeczytanie!

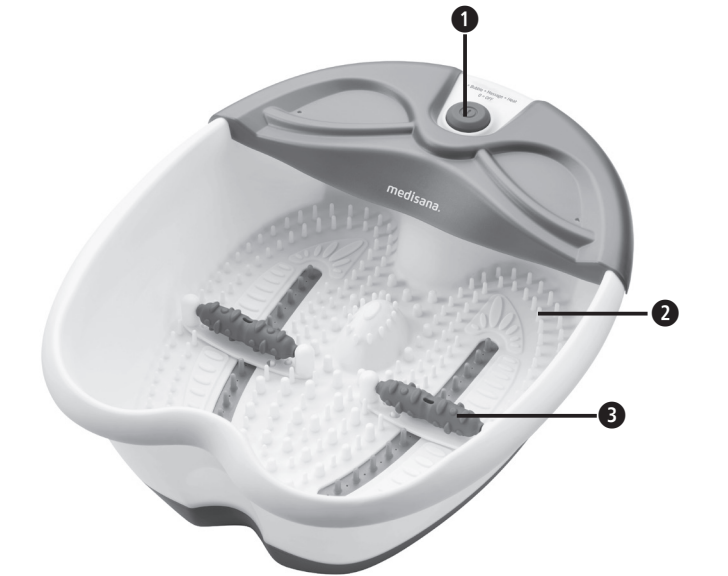

Produkt nie jest przeznaczony dla małych dzieci (0-3 lat)!

Objaśnienie symboli



WAŻNE

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Należy stosować się do niniejszych ostrzeżeń, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i ewentualnym obrażeniom jego użytkowników.



UWAGA

Należy stosować się do niniejszych wskazówek, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom urządzenia.



WSKAZÓWKA

Niniejsze wskazówki dostarczają dodatkowych informacji dotyczących instalacji i użytkowania.



Urządzenie należy stosować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!



Klasa ochronności II



Numer partii



Producent



Symbole / kody recyklingu:
Informują one o materiale i jego prawidłowym zastosowaniu oraz możliwości jego ponownego wykorzystania.



PL



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.



Zasilanie

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy zwrócić uwagę, by urządzenie było wyłączone, a podane na tabliczce znamionowej napięcie elektryczne zgadzało się z napięciem sieci.
- Zasilacz należy podłączać do gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Nie wolno włączać urządzenia, jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony. Ze względu na bezpieczeństwo kabel może zostać wymieniony jedynie przez autoryzowany punkt serwisowy.
- Nie wolno dotykać wtyczki stojąc w wodzie. Wtyczkę można dotykać wyłącznie suchymi rękami.
- Nie wolno dotykać urządzenia, które wpadło do wody. Należy wtedy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przechowywać urządzenie łącznie z kablem zasilającym z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Należy unikać kontaktu urządzenia z kanciastymi lub ostrymi przedmiotami.
- Nie należy przenosić, ciągnąć ani przekręcać urządzenia, trzymając je za przewód zasilający. Nie należy zginać przewodu zasilającego.
- Spozycjonować kabel sieciowy w taki sposób, aby nie mógł spowodować potknięcia się.
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć wszystkie funkcje i wyciągnąć wtyczkę sieciową z kontaktu.

Użytkownicy

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tego wynikające.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci jako zabawka.
- Dzieci poniżej 3 lat nie mogą korzystać z urządzenia, ponieważ nie są w stanie reagować na przegrzanie.
- Z urządzenia nie mogą korzystać małe dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że ustawienia zostały wcześniej odpowiednio dobrane przy pomocy przełącznika przez rodzica lub osobę sprawującą nad dzieckiem opiekę lub też dziecko zostało poinstruowane w wystarczającym stopniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia.
- Porozmawiać z lekarzem również wtedy, gdy wskutek stosowania urządzenia pojawiają się jakiegolwiek dolegliwości. W takim przypadku niezwłocznie przerwij korzystanie z urządzenia.
- Jeśli użytkownik cierpi na medyczne problemy ze stopami, choroby żyłne lub cukrzycę, przed użyciem urządzenia musi skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia bólu niewiadomego pochodzenia lub obrzęku w nogach lub stopach albo po urazie mięśni, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku ciąży przed zastosowaniem zaleca się konsultację z lekarzem.
- Przerwać masaż, jeśli podczas stosowania lub po zakończeniu wystąpią bóle lub obrzęki.
- Urządzenie posiada gorącą powierzchnię. Osoby niewrażliwe na gorąco muszą używać urządzenie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

Eksploatacja urządzenia

- Należy korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasa roszczenie gwarancyjne.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, tylko do zastosowania domowego.
- Nie wykorzystywać urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Przed zastosowaniem urządzenie należy ułożyć na stabilnej i równej powierzchni, która nie jest wrażliwa na wilgoć.
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania wyłącznie z wodą, a nie z innymi cieczami.
- Stosować wyłącznie właściwe dodatki do kąpeli - żadnych pianących płynów, ani soli kąpielowych.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta, w szczególności nie wolno stosować części odbiegających od zawartości opakowania.
- Nigdy nie zakrywać pracującego urządzenia, ani nie stosować go pod poduszką lub kocem.
- Nie zostawiać włączonego urządzenia bez dozoru.
- Przed włożeniem stóp do masażera należy zawsze najpierw sprawdzić temperaturę wody.
- Urządzenia nie należy stosować do ogrzewania zimnej wody. Przed użyciem należy włąć odpowiednią ilość ciepłej wody.
- Nie zasypiać podczas stosowania.
- Nie wolno wkładać obiektów do otworów w urządzeniu.
- Nie używać urządzenia w otoczeniu, w którym stosowane są produkty zawierające aerozol lub w którym podawany jest tlen.
- Nie stawać w urządzeniu, ponieważ nie zostało zaprojektowane do obciążania przez całe ciało.
- Urządzenia nie wolno używać, jeżeli wyleje się z niego woda.

Konserwacja i czyszczenie

- W razie wystąpienia usterek nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Skutkuje to wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji oraz może spowodować poważne zagrożenie (pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała). Napraw dokonywać należy wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Dzieci nie mogą czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- W przypadku dostania się cieczy do wnętrza urządzenia, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Urządzenie i elementy obsługi

- Przełącznik funkcji, ustawianie funkcji:
0 = WYŁ.
1 = KĄPIEL BABELKOWA & MASAŻ & CIEPŁO
- Wypustki masujące
- Punkt do masażu-akupunktury

Zawartość zestawu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z punktem serwisowym.

W skład zestawu wchodzą:

- 1 Kąpiel perełkowa nóg **medisana FS 300**
- 1 instrukcja obsługi

Opakowania są produktami wielokrotnego użytku i można je wprowadzić do ponownego obrotu surowcami. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy odpowiednio utylizować. Jeśli podczas odpakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.



OSTRZEŻENIE

Folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Występuje ryzyko uduszenia!

Podziękowania

za zaufanie i gratulujemy udanego wyboru!
Masażer do stóp **medisana** zapewni Twoim stopom ukojenie i odpoczynek po długim dniu. Można brać kąpiel stóp z masażem przez 10 do 15 minut raz lub dwa razy dziennie. Jednakże należy zwracać uwagę, aby po każdym użyciu urządzenie kompletnie się schłodziło, zanim zostanie ponownie uruchomione. Urządzenie może być wykorzystywane wypełnione ciepłą lub zimną wodą lub też bez wypełnienia. Funkcja podgrzewania urządzenia nie nadaje się jednak do podgrzewania napełnionej wody, tylko do opóźnienia schładzania się wody.



UWAGA

Należy upewnić się, iż masażer medisana będzie używany na stałym i równym podłożu, odpornym na zamoczenie. Nigdy nie stosowania spieniających dodatków do kąpeli i soli.

Użytkowanie

Urządzenie należy napełnić ciepłą lub zimną wodą do poziomu zaznaczonego po wewnętrznej stronie. Można dodać odpowiedni płyn do kąpeli. Urządzenie należy ustawić na równym podłożu i podłączyć do gniazdka sieciowego. Teraz można usiąść wygodnie przed urządzeniem i włączyć je naciskając na przycisk funkcyjny **1**. Stopy są stymulowane przez wibracje wypustek masujących **2** na dnie urządzenia, dodatkowo łączy się funkcja hydromasażu i nagrzewania. Po zakończeniu hydromasażu należy ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny **1**, aby wyłączyć wszystkie funkcje. Następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i opróżnić urządzenie z wody. Masażer należy przechylić w taki sposób, aby woda mogła wypłynąć przez tylną wylewkę.

Dodatkowa funkcja masażu
Podeszwy stóp można przesuwac po rolkach masujących **3** z dowolną intensywnością, zapewniającą komfort. Stymuluje to przepływ krwi i ma regenerujące działanie dla stóp.

Czyszczeniei pielęgnacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że zostało ono wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazda sieciowego.
- Wylać wodę i oczyść schłodzone urządzenie ściereczką i ew. odpowiednim środkiem do dezynfekcji.
- Nie korzystać przy czyszczeniu z agresywnych substancji, np. rozcieńczalników lub mleczka do szorowania. Może to zniszczyć powierzchnię.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Zawinąć ostrożnie kabel zasilający, aby uniknąć jego zalamania.

Utylizacja

Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształluje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czysteśrodowisko naturalne.

Dane techniczne

Nazwa i model:	Kąpiel perełkowa nóg medisana Typ FS 300
Zasilanie:	220-240V~ 50-60Hz
Moc nominalna:	60 W
Wymiary:	ok. 41,5 × 33 × 17 cm
Masa:	ok. 1,2 kg
Nr artykułu:	88363
Numer EAN:	40 15588 88363 7

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych.


Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com

Warunki gwarancji i napraw

Ustawowe uprawnienia z tytułu gwarancji nie są ograniczone przez opisane poniżej nasze warunki gwarancji. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli występuje konieczność odesłania urządzenia, należy opisać uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu.

Obowiązują następujące warunki gwarancji:

- Produkty **medisana** objęte są trzyletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy udokumentować datę zakupu, przedkładając paragon lub fakturę.
- Wady materiałów i produkcji usuwane są w okresie obowiązywania gwarancji nieodpłatnie.
- Skorzystanie ze świadczenia gwarancyjnego nie skutkuje przedłużeniem gwarancji urządzenia ani wymienionych części.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - wszelkich szkód powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania np. w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 - szkód powstałych w wyniku napraw lub ingerencji dokonanych przez nabywcę lub nieuprawnione osoby trzecie.
 - szkód transportowych powstałych w drodze od producenta do konsumenta lub podczas wysyłki do Biura Obsługi Klienta.
 - elementów urządzenia podlegających normalnemu zużyciu.
- Odpowiedzialność za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane przez urządzenie wykluczona jest również w przypadku, gdy szkoda na urządzeniu uznana zostanie za przypadek podlegający gwarancji.

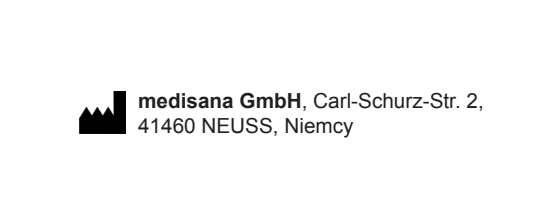

Adres serwisu znajduje się na osobnej ulotce serwisowej.

Perličková lázeň na nohy FS 300

Návod k použití – čtěte pozorně!



Nevhodné pro malé děti (do 3 let)!

Vysvětlení značek



DŮLEŽITÉ

Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.



VAROVÁNÍ

Tato výstražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.



POZOR

Tyto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.



UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu.



Přístroj používejte pouze v uzavřených prostorách!



Třída ochrany II



Číslo šarže



Výrobce



Recyklační symboly/kódy:
Informují o materiálu a jeho správném použití, jakož i jeho recyklaci.



CZ

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si ho pro pozdější potřebu. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte k němu v každém případě i tento návod k použití.



k napájení proudem

- Před připojením přístroje ke zdroji elektrického proudu se ujistěte, že je přístroj vypnutý a že elektrické napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím ve vaší zásuvce.
- Síťovou zástrčku zapojujte do zásuvky pouze tehdy, je-li přístroj vypnutý.
- Pokud je síťový kabel poškozen, nesmí být přístroj dále používán. Z bezpečnostních důvodů smí síťový kabel vyměňovat pouze autorizované servisní středisko.
- Nesahejte na síťovou zástrčku, pokud stojíte ve vodě, a zástrčky se dotýkejte pouze suchýma rukama.
- Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj včetně síťového kabelu nesmí přijít do kontaktu s horkými povrchy.
- Zabraňte kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.
- Přístroj nenoste, nevytahujte ani neotáčejte uchopením za síťový kabel a zabraňte skřípnutí kabelu.
- Veďte síťový kabel tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Po použití vypněte všechny funkce a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

pro určité osoby

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím s ním spojeným.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Přístroj nesmí používat děti mladší 3 let, neboť nejsou schopné reagovat na přehřátí.
- Přístroj nesmí používat malé děti starší 3 let, pokud není odpovídajícím způsobem nastaven přepínač funkcí, buď jedním z rodičů, nebo dohlížející osobou, nebo dítě nebylo dostatečně poučeno, jak má s přístrojem bezpečně zacházet.
- Poradte se s lékařem, pokud se při používání vyskytnou zdravotní obtíže. V takovém případě okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Pokud máte zdravotní problémy s nohama nebo trpíte onemocněním žil či diabetem, poradte se před použitím přístroje s lékařem. Při nevysvětlitelných bolestech nebo otocích nohou či chodidel a po prodělaném svalovém zranění byste se před použitím měli poradit s lékařem.
- V případě těhotenství je vhodné použití přístroje konzultovat s lékařem.
- Přerušte masáž, pokud během používání cítíte bolest nebo pokud se po použití objeví otoky.
- Přístroj má horký povrch. Osoby se sníženou citlivostí na teplo musí přístroj používat s patřičnou opatrností.

pro provoz přístroje

- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití. Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku.
- Přístroj není určen pro komerční účely, ale pouze pro domácí použití.
- Nepoužívejte přístroj venku nebo ve vlhkých prostorech.
- Přístroj před použitím umístěte na pevnou a rovnou podlahu, která je odolná vůči vlhkosti.
- Přístroj používejte pouze s vodou, a ne s jinými kapalinami.
- Používejte pouze vhodné koupelové přísady – žádné pěnivé přípravky nebo koupelové soli.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, zejména ne součásti, které se neshodují s obsahem dodávky.
- Přístroj během provozu nezakrývejte a nepoužívejte ho pod polštáři a příkrývkami.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Vždy si ověřte teplotu vody, než ponoříte nohy do perličkové lázně.
- Přístroj nelze použít k ohřevu studené vody. Potřebnou teplou vodu musíte do lázně nalít před použitím.
- Během používání přístroje nespěte.
- Do otvorů přístroje nezasouvejte žádné předměty.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde se používají výrobky obsahující aerosoly nebo kde je poskytován kyslík.
- Při používání perličkové lázně nevstávejte. Přístroj není dostatečně pevný, aby odolal tělesné hmotnosti člověka.
- Pokud z přístroje uniká voda, nesmí být dále používán.

pro údržbu a čištění

- V případě poruchy přístroj neopravujte sami. V opačném případě zaniká jakýkoliv nárok na záruku, a navíc mohou hrozit vážná nebezpečí (požár, úraz elektrickým proudem, jiná poranění). Opravy nechte provádět pouze v autorizovaných servicech.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.
- Pokud do přístroje vnikne kapalina, ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Přístroj a ovládací prvky

- ➊ Přepínač funkcí, nastavení funkcí:
0 = VYP
1 = PERLIČKOVÁ LÁZEŇ + MASÁŽ + VYHŘÍVÁNÍ
- ➋ Masážní výstupky
- ➌ Akupunkturní masážní výstupek

Rozsah dodávky

Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a zda nevykazuje známky poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na své servisní středisko.

Balení obsahuje:

- 1 perličkovou lázeň na nohy **medisana FS 300**
- 1 návod k použití

Obaly jsou určeny k opakovanému použití, resp. lze je předat k recyklaci. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte náležitým způsobem. Pokud při rozbalování zjistíte, že zboží bylo během přepravy poškozeno, kontaktujte prosím ihned svého prodejce.



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se balicí fólie nedostaly do rukou dětem.
Hrozí nebezpečí udušení!

Děkujeme vám

za vaši důvěru a srdečně blahopřejeme!

S **perličkovou lázní medisana** můžete své nohy hýčkat a dopřát jim potřebný odpočinek po dlouhém dni. Na koupel nohou s masáží si můžete vyhradit přibližně 10 až 15 minut a provádět ji jednou až dvakrát denně. Před opětovným použitím však nechte přístroj zcela vychladnout. Přístroj můžete naplnit teplou nebo studenou vodou, případně ho můžete používat bez vody. Funkce vyhřívání přístroje pouze zabraňuje předčasnému vychladnutí vody a není určena pro její ohřívání.



POZOR

Ujistěte se, že perličkovou lázeň na nohy medisana používáte na pevné, rovné podlaze, která je odolná vůči vlhkosti. Nikdy nepoužívejte pěnivé koupelové přísady nebo koupelové soli.

Použití

Naplňte přístroj teplou nebo studenou vodou až po rysku na vnitřní straně. Případně přidejte vhodnou přísadu do koupele. Postavte přístroj na rovný podklad a zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. Nyní se pohodlně posaďte před přístroj a zapněte ho stisknutím funkčního tlačítka ➊. Vaše nohy jsou stimulovány vibracemi masážních výstupků ➋ na dně přístroje. Kromě toho je aktivní funkce perličkové lázně a funkce vyhřívání. Po skončení koupele stiskněte znovu funkční tlačítko ➊ pro deaktivaci všech funkcí. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a vyprázdněte perličkovou lázeň. K vyprázdnění nakloňte přístroj tak, aby voda mohla odtékat přes zadní výpust.

Dodatečná masáž

Přejíždějte chodidly přes masážní válečky ➌ intenzitou, která je pro vás příjemná. Tato masáž podporuje prokrvení a má osvěžující účinek na nohy.

Čištění a údržba

- Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a zda je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Vylijte vodu a vychladlý přístroj očistěte hadříkem a případně vhodným dezinfekčním prostředkem.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní látky, např. ředidlo nebo abrazivní krém. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Přístroj skladujte na suchém, chladném místě.
- Síťový kabel navíjejte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.

Likvidace

 Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny elektrické nebo elektronické přístroje – bez ohledu na to, zda obsahují  škodlivé látky, či nikoliv – do sběrného místa ve svém městě nebo v příslušné prodejně, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pro informace týkající se likvidace se obraťte na místní orgán nebo na svého prodejce.

Technické údaje

Název a model:	perličková lázeň na nohy medisana Typ FS 300
Napájení:	220–240V ~ 50-60Hz
Jmenovitý výkon:	60 W
Rozměry:	cca 41,5 × 33 × 17 cm
Hmotnost:	cca 1,2 kg
Č. výrobku:	88363
Číslo EAN:	40 15588 88363 7

V rámci neustálého zlepšování výrobku si vyhrazujeme právo provádět na něm technické a tvarové změny.

Aktuální verzi tohoto návodu k použití najdete na adrese www.medisana.com

Záruční a servisní podmínky

Vaše zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou. V záručním případě se obraťte na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní středisko. Bude-li nutné přístroj zaslat zpět, uveďte, o jakou závadu se jedná, a přiložte kopii účtenky.

Přitom platí následující záruční podmínky:

1. Na výrobky **medisana** je poskytována tříletá záruka od data prodeje. Datum prodeje je v záručním případě nutno doložit účtenkou nebo fakturou.

2. Závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou budou v záruční době bezplatně odstraněny.

3. Záručním plněním nedochází u přístroje ani vyměněných dílů k prodloužení záruční doby.

4. Ze záruky jsou vyloučeny:

- veškeré škody, které vznikly v důsledku nevhodného zacházení s výrobkem, např. nerespektováním návodu k použití;
- škody, které byly zapříčiněny údržbou nebo manipulací ze strany kupujícího nebo nepovolaných třetích osob;
- škody, které vznikly během přepravy od výrobce ke spotřebiteli nebo při zpětném zaslání do servisního střediska;
- díly příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.


5. Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené přístrojem je vyloučena i v případě, že dané poškození přístroje bylo uznáno jako záruční případ.

	medisana GmbH , Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Německo
	0213 300-2222
	info@medisana.com
	www.medisana.com

Adresu servisu najdete na přiloženém samostatném listu.

Perličkový kúpeľ na chodidlá FS 300

Návod na použitie - Dôkladne si prečítajte!

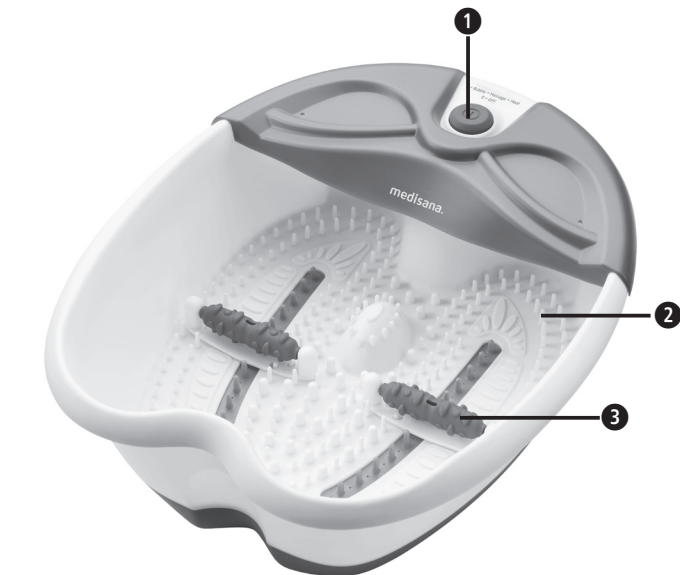

Nevhodné pre malé deti (0 - 3 roky)!

Vysvetlenie značiek



DÔLEŽITÉ

Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraniam alebo k poškodeniam prístroja.



VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa, musíte dodržiavať tieto výstražné upozornenia.



POZOR

Aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja, musíte dodržiavať tieto pokyny.



UPOZORNENIE

Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.



Prístroj používajte len v uzavretých priestoroch!



Trieda ochrany II



Číslo LOT



Symbody recyklácie/kódy:



Slúžia na informovanie o materiáli a jeho správnom použití, ako aj o opätovnom použití.



Bezpečnostné pokyny



Skôr než začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.



Napájanie prúdom

- Predtým, než pripojíte prístroj k elektrickému napájaniu, dbajte na to, aby bol vypnutý a aby elektrické napätie uvedené na typovom štítku bolo zodné s elektrickým napätím vo vašej zásuvke.
- Sieťový konektor zapojte do zásuvky, len keď je prístroj vypnutý.
- Ak je sieťový kábel poškodený, prístroj sa nesmie ďalej používať. Z bezpečnostných dôvodov môže sieťový kábel vymieňať len autorizovaný servis.
- Ak stojíte vo vode, nedotýkajte sa sieťového konektora. So sieťovým konektorom manipulujte vždy so suchými rukami.
- Nechytajte prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite sieťový konektor.
- Prístroj, vrátane sieťového kábla, udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch.
- Zabráňte kontaktu prístroja so špicatými alebo s ostrými predmetmi.
- Prístroj nikdy neprenášajte, neťahajte ani neotáčajte za sieťový kábel a sieťový kábel nezalamujte.
- Sieťový kábel umiestnite tak, aby nehrozilo žiadne riziko pádu.
- Po použití prístroja vypnite všetky funkcie a konektor vytiahnite zo zásuvky.

Pokyny pre osobitné skupiny používateľov

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z takéhoto používania vyplývajú.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Deti mladšie ako 3 roky nesmú tento prístroj používať, pretože nedokážu reagovať na prehriatie.
- Prístroj nesmú používať malé deti staršie ako 3 roky, iba ak by rodič alebo iná osoba zodpovedná za dozor nastavila funkčný spínač alebo dieťa bolo dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja.
- Poradte sa so svojim lekárom, ak by sa pri používaní prístroja vyskytli nejaké zdravotné ťažkosti. V takom prípade ihneď prestaňte s používaním prístroja.
- Ak máte zdravotné problémy s nohami, trpíte ochoreniami ciev alebo máte cukrovku, pred používaním prístroja sa poraďte so svojim lekárom. Pri nevysvetliteľných bolestiach alebo opuchoch nôh či chodidiel a rovnako aj po poranení svalov by ste sa pred používaním prístroja mali poradiť so svojim lekárom.
- V prípade tehotenstva odporúčame, aby ste sa pred použitím poradili so svojim lekárom.
- Masáž prerušte, ak ste počas používania začali pociťovať bolesti alebo sa po použití objavili opuchy.
- Prístroj je na povrchu horúci. Osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo, musia prístroj používať so zvýšenou opatnosťou.

Používanie prístroja

- Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie. Pri používaní na iné účely zaniká nárok na záruku.
- Prístroj nie je vhodný na komerčné používanie, ale je určený len na domáce používanie.
- Prístroj nepoužívajte vonku ani vo vlhkých miestnostiach.
- Prístroj na použitie postavte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá je odolná proti vlhkosti.
- Prístroj používajte len s vodou a nie s inými kvapalinami.
- Používajte len vhodné prísady do kúpeľa - žiadne penivé prísady ani kúpeľové soli.
- Nepoužívajte žiadne náhradné diely, ktoré výrobca neodporúča, obzvlášť žiadne diely, ktoré sa líšia od obsahu dodávky.
- Prístroj počas používania nikdy nezakrývajte a nepoužívajte ho pod vankúšmi alebo prikrývkami.
- Keď je prístroj v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- Skôr ako vložíte svoje nohy do perličkového kúpeľa na nohy, vždy skontrolujte teplotu vody.
- Prístroj nie je možné používať na ohrievanie studenej vody. Pred použitím musíte naliať potrebnú teplú vodu.
- Počas používania nezaspíte.
- Do otvorov prístroja nikdy nestrkajte žiadne objekty.
- Prístroj nepoužívajte v prostredí, kde sa používajú produkty obsahujúce aerosóly, alebo kde sa podáva kyslík.
- V prístroji nestojte, pretože nie je určený na zaťaženie celou hmotnosťou tela.
- Ak z prístroja vyteká voda, nesmie sa ďalej používať.

Údržba a čistenie

- V prípade porúch prístroj sami neopravujte. V takom prípade nielenže zanikne nárok na záruku, ale môžu sa vyskytnúť vážne nebezpečenstvá (oheň, zásah elektrickým prúdom, poranenie). Opravy nechajte vykonávať len v autorizovanom servise.
- Deti nesmú bez dozoru zariadenie čistiť alebo vykonávať používateľskú údržbu.
- Prístroj neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Ak by sa do prístroja predsa len dostala kvapalina, ihneď vytiahnite sieťový konektor.

Prístroj a ovládacie prvky

- ❶ Funkčný spínač, nastavenie funkcií:
0 = VYP
1 = PERLIČKOVÝ KÚPEĽ a MASÁŽ a OHREV
- ❷ Masážne výstupy
- ❸ Akupunktúry masážny bod

Obsah balenia

Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svoje servisné pracovisko.

Balenie obsahuje:

- 1 Perličkový kúpeľ na chodidlá **medisana FS 300**
- 1 návod na použitie

Obaly sú recyklovateľné alebo ich je možné vrátiť do kolobehu surovín. Už nepotrebný obalový materiál riadne zlikvidujte. Ak pri rozbaľovaní zistíte poškodenie spôsobené prepravou, okamžite kontaktujte svojho predajcu.



VÝSTRAHA

Dávajte pozor, aby sa obalové fólie nedostali do rúk deťom!
Hrozí nebezpečenstvo zadusení!

Srdečná vďaka

Ďakujeme za vašu dôveru a blahoželáme vám!

S **perličkovým kúpeľom na nohy medisana** môžete po dlhom dni svoje nohy rozmazať a uvoľniť. Kúpeľ na nohy s masážou vám zaberie približne 10 až 15 minút a môžete ho absolvovať denne jedenkrát až dvakrát. Samozrejme by ste mali dbať na to, že prístroj treba po použití nechať úplne vychladnúť predtým, ako sa znovu uvedie do prevádzky. Prístroj môžete naplniť teplou alebo studenou vodou alebo ho používať bez naplnenia. Funkcia ohrevu v prístroji však nie je vhodná na ohrievanie naplnenej vody, ale slúži na to, aby sa spomalilo vychladnutie vody.



POZOR

Uistite sa, že perličkový kúpeľ na nohy medisana používate na pevnom, rovnom podklade, ktorý je odolný proti vlhkosti. Nikdy nepoužívajte penivé prísady do kúpeľa ani kúpeľové soli.

Používanie

Prístroj naplňte teplou alebo studenou vodou až po značku na vnútornej strane. Pridajte vhodnú prísadu do kúpeľa. Prístroj postavte na rovný podklad a sieťový konektor zasuňte do zásuvky. Teraz sa pohodlne posadte pred prístroj a zapnite ho stlačením funkčného tlačidla ❶. Vaše chodidlá budú stimulované vibráciou masážnych bodov ❷ na dne prístroja, navyše je aktívna funkcia perličkového kúpeľa a ohrevu. Po skončení kúpeľa nôh znovu stlačte funkčné tlačidlo ❶, aby ste deaktivovali všetky funkcie. Sieťový konektor vytiahnite zo zásuvky a vyprázdňte perličkový kúpeľ na nohy. Na vyprázdnenie je potrebné prístroj nakloniť tak, aby voda mohla vytekať zadným odtokom.

Dodatočné používanie masáže

Pätami prechádzajte po masážnych valčekoch ❸ s takou intenzitou, aká vám je príjemná. Tento pohyb podporuje prekrvenie a na chodidlá má osviežujúci účinok.

Čistenie a údržba

- Pred čistením prístroja sa presvedčte, že je prístroj vypnutý a že je sieťový konektor vytiahnutý zo zásuvky.
- Vodu vylejte a vychladnutý prístroj očistite handrou a príp. vhodným dezinfekčným prostriedkom.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne látky, ako napríklad riedidlá alebo mechanicky čistiace látky. Mohli by poškodiť povrch.
- Prístroj uskladňujte na suchom, chladnom mieste.
- Napájací kábel starostlivo zviňte, aby sa zabránilo jeho zalomeniu.

Likvidácia

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Každý používateľ je povinný všetky elektrické alebo elektronické prístroje bez ohľadu na to, či obsahujú, alebo neobsahujú škodlivé látky, odovzdať v zbernom mieste vo svojej obci alebo v obchode, aby sa mohli ekologicky zlikvidovať. O likvidácii sa informujte na svojom komunálnom úrade alebo u svojho predajcu.

Technické údaje

Názov a model:	Perličkový kúpeľ na chodidlá medisana FS 300
Napájanie prúdom:	220-240V~ 50-60Hz
Menovitý výkon:	60 W
Rozmery:	cca 41,5 × 33 × 17 cm
Hmotnosť:	cca 1,2 kg
Č. výroby:	88363
Číslo EAN:	40 15588 88363 7

V záujme stáleho zdokonaľovania výrobkov si vyhradzujeme technické a konštrukčné zmeny.

Aktuálne znenie tohto návodu na použitie nájdete na stránke www.medisana.com

Záručné/servisné podmienky

Naše záručné podmienky uvedené nižšie neobmedzujú vaše zákonné práva na reklamáciu. V prípade uplatnenia záruky sa obráťte na svoj špecializovaný obchod alebo priamo na servisné pracovisko. Ak budete musieť prístroj zaslať, uveďte, o akú poruchu ide, a priložte kópiu potvrdenia o kúpe.

Platia tieto záručné podmienky:

1. Na výrobky **medisana** sa od dátumu predaja poskytuje záruka v trvaní troch rokov. Pri uplatnení záruky sa dátum predaja preukazuje potvrdením o kúpe alebo faktúrou.

2. Nedostatky v dôsledku materiálových alebo výrobných chýb sa počas záručnej lehoty odstránia bezplatne.

3. Uplatnením záruky nedochádza k predĺženiu záručnej lehoty prístroja ani vymenených konštrukčných dielov.

4. Zo záruky sú vyňaté:
a. Všetky škody, ktoré boli spôsobené nevhodným zaobchádzaním, napríklad nedodržaním návodu na použitie.
b. Škody, ktoré boli spôsobené opravou alebo zásahmi kupujúceho alebo neoprávnených tretích osôb.
c. Škody spôsobené počas prepravy od výrobcu k používateľovi alebo pri zaslaní servisnému pracovisku.
d. Diely príslušenstva, ktoré podliehajú normálnemu opotrebovaniu.

5. Ručenie za nepriame alebo priame následné škody, ktoré boli spôsobené prístrojom, je vylúčené aj vtedy, keď bola škoda na prístroji uznaná ako záručný prípad.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Nemecko

Adresu servisu nájdete na samostatnom priloženom hárku.

medisana®

Masažna kad za noge FS 300

Navodila za uporabo - Prosimo, skrbno preberite!

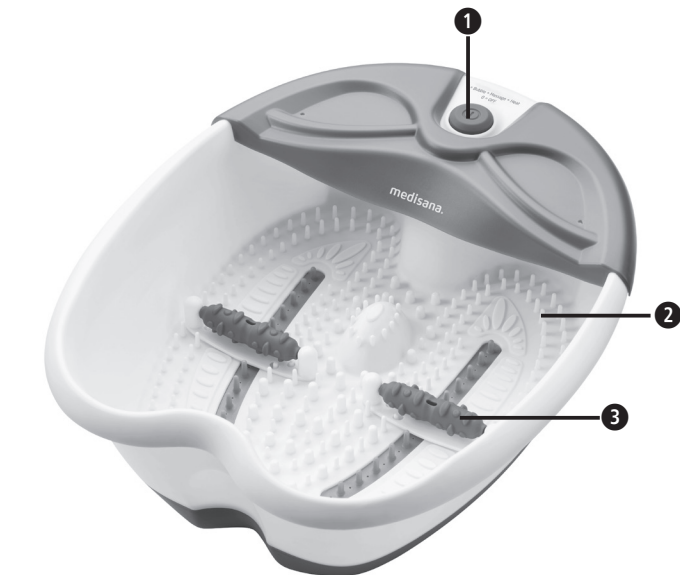

Ni primerno za malčke (0-3 let)

Razlaga znakov



POMEMBNO

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči težke telesne poškodbe ali škodo na napravi.



OPOZORILO

Ta opozorila je treba upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe uporabnika.



POZOR

Te napotke je treba upoštevati, da preprečite morebitno škodo na napravi.



NAPOTEK

Ti napotki podajajo koristne dodatne informacije za namestitvev ali uporabo.



Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih!



Razred zaščite II



LOT številka



Simboli/kode za recikliranje:

so namenjeni obveščanju o materialu in njegovi pravilni uporabi in recikliranju.



SI

Varnostni napotki



Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.



za električno napajanje

- Preden napravo priklopite na vaše električno napajanje pazite na to, da je izklopljena in, da se na tipski tablici navedena električna napetost ujema z napetostjo vaše vtičnice.
- Omrežni vtič vstavite v vtičnico samo, ko je naprava izklopljena.
- Če je napajalni kabel poškodovan, potem naprave ni dovoljeno uporabljati naprej. Iz varnostnih razlogov lahko te dele zamenjajo samo na pooblaščenem servisnem mestu.
- Ne prijemajte napajalnika, če stojite v vodi in vtič vedno prijemajte s suhimi rokami.
- Ne segajte po napravi, ki je padla v vodo. Takoj izvlecite omrežni vtič.
- Napravo, vključno z napajalnim kablom, držite stran od vročih površin.
- Preprečite stik naprave s koničastimi ali ostrimi predmeti.
- Naprave nikoli ne držite za kabel, nikoli ne vlecite ali vrtite kabla, ki jo napaja, kot ga tudi ne ukleščite.
- Kabel namestite tako, da ne obstaja nevarnost padca.
- Po uporabi izklopite vse funkcije in izvlecite vtič iz vtičnice.

za posebne posameznike

- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, kadar so pod nadzorom ali pa so bili podučeni o varni uporabi naprave in tveganjih, ki izhajajo iz tega.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 3 let, saj niso sposobni reagirati na pregrevanje telesa.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci, starejši od 3 let. Navedeno ne velja, če je funkcijsko stikalo pred tem nastavil starš ali oseba, ki pazi na otroka ali pa je bil otrok o varni uporabi funkcijskega stikala zadostno podučen.
- Če se pri uporabi pojavijo zdravstvene težave, potem se posvetujte s svojim zdravnikom. V tem primeru takoj prenehajte z uporabo naprave.
- Če imate medicinske težave s stopali, venske bolezni ali diabetes, potem se pred uporabo naprave najprej posvetujte s svojim zdravnikom. Pri nejasnih bolečinah ali oteklinah v nogah ali podplatih, kakor tudi pri poškodbi mišic, bi se morali pred uporabo posvetovati z vašim zdravnikom.
- V nosečnosti priporočamo, da se pred uporabo posvetujete s svojim zdravnikom.
- Masažo prekinite, kadar med uporabo občutite bolečine ali pa se po tem pojavijo otekline.
- Naprava ima vročo površino. Ljudje, ki so neobčutljivi na bolečino, morajo napravo uporabljati z ustrežno previdnostjo.

za obratovanje naprave

- Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. V primeru nepravilne uporabe garancija preneha veljati.
- Naprava ni namenjena za komercialno uporabo, temveč samo za gospodinjsko uporabo.
- Naprave ne uporabljajte na prostem ali v vlažnih prostorih.
- Za uporabo postavite napravo na trdno in ravno površino tako, da se ne more prevrtni.
- Napravo uporabljajte samo z vodo in ne z drugimi tekočinami.
- Uporabljajte samo primerne dodatke za kopanje - brez penečih dodatkov ali kopalnih soli.
- Ne uporabljajte dodatnih delov, ki jih proizvajalec ne priporoča, še posebej ne delov, ki niso dobavljeni zraven.
- Med obratovanjem naprave nikoli ne uporabljajte in ne uporabljajte je pod vzglavnikom ali odejami.
- Med obratovanjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Preden položite vaše noge v masažno kad za stopala vedno najprej preverite temperaturo vode.
- Naprave ne uporabljajte za segrevanje hladne vode. Potrebno toplo vodo napolnite pred uporabo.
- Med uporabo ne zaspite.
- V odprtine naprave nikoli ne vstavljajte predmetov.
- Naprave ne uporabljajte v okolju, kjer se uporabljajo izdelki, ki vsebujejo aerosole ali pa se dovaja kisik.
- Ne postavljajte se v napravo, ker ni zasnovana za obremenitev s celotno telesno težo.
- Če bi iz naprave izstopala voda, potem je ni dovoljeno naprej uporabljati.

za vzdrževanje in čiščenje

- V primeru motenj naprave ne popravljajte sami. V tem primeru ne ugasne samo vsaka garancijska pravica, temveč lahko pride do resnih tveganj (ogelj, električni udar, poškodba). Popravila naj izvajajo samo pooblaščen servisna mesta.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanje otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Če bi kljub temu v notranjost naprave prodrla tekočina takoj izvlecite vtič.

Naprava in upravljalni elementi

❶ Funkcijsko stikalo, nastavitvev funkcij:

0 = IZKLOP

1 = PENEČA KOPEL IN MASAŽA IN TOPLOTA

❷ Možnosti masiranja

❸ Akupunktuma masažna točka

Obseg dobave

Najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma, naprave ne uporabljajte in se obrnite na svoje servisno mesto.

V obseg dobave sodijo:

- 1 **medisana** Masažna kad za noge **FS 300**
- 1 Navodila za uporabo

Embalaža je namenjena za ponovno uporabo ali za vračilo v reciklažo. Prosimo vas za pravilno odstranitev embalaže, katere več ne potrebujete. Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom, se takoj obrnite na vašega prodajalca.



OPOZORILO

Pazite, da embalažna folija ne pride v roke otrok. Obstaja nevarnost zadušitve!

Prisrčna hvala

za vaše zaupanje in iskrene čestitke ob nakupu!

Z **masažno kado za stopala medisana** lahko vaša stopala razvijate in sproščate po dolgem dnevu. Za kopel za stopala z masažo si vzemite približno 10 do 15 minut in jo izvajate vsak dan enkrat do dvakrat. Vsekakor pazite na to, da se po vsaki uporabi naprava popolnoma ohladi, preden ponovno nadaljujete z uporabo. Napravo lahko polnite s toplo ali hladno vodo ali pa jo uporabljate brez polnjenja. Funkcija segrevanja naprave pa ni primerna za segrevanje napolnjene vode, temveč za to, da prepreči ohlajevanje vode.



POZOR

Zagotovite, da vašo masažno kad za stopala **medisana** uporabljate na trdni, ravni talni površini, ki ni občutljiva na vlago. Nikoli ne uporabljajte penečih dodatkov ali kopalnih soli.

Uporaba

Napolnite napravo s toplo ali hladno vodo do označene polnilne črte na notranji strani. Po potrebi dodajte primeren dodatek za kopel. Napravo položite na ravno podlago in vstavite vtič v vtičnico. Zdaj se udobno usedite pred napravo in jo vklopite tako, da pritisnete funkcijsko tipko ❶. Stopala stimulirajo vibracije masažnih valjčkov ❷ na dnu naprave, dodatno sta aktivni funkciji za penečo kopel in ogrevanje. Po končani kopeli stopal ponovno pritisnite funkcijsko tipko ❶, da izklopite funkcije. Izvlecite vtič iz vtičnice in izpraznite masažno kad za stopala. Za praznjenje napravo nagnite tako, da lahko voda odteka skozi zadnji izpust.

Dodatna uporaba masaže

Podplate premikajte po masažnih valjčkih ❸ z intenzivnostjo, ki vam je prijetna. To spodbuja prekrvavitve in ima poživiljajoč učinek na stopala .

Čiščenje in nega

- Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je naprava izklopljena in, da se omrežni vtič ne nahaja v vtičnici.
- Odlijte vodo in ohlajeno napravo očistite s krpo in po potrebi z ustreznim dezinfekcijskim sredstvom.
- Ne uporabljajte agresivnih snovi, kot npr. razredčilo ali mleko za čiščenje. To bi lahko poškodovalo površino.
- Napravo hranite na suhem, hladnem mestu.
- Kabel za napajanje skrbno zložite skupaj, da preprečite prelom kabla.

Odstranitev

Te naprave ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke. Vsak potrošnik je zadalžen, da vse električne ali elektronske naprave, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, odda na zbirni lokaciji svojega mesta ali v trgovini, kjer bodo napravo odstranili na okolju prijazen način. V zvezi z odstranjevanjem se obrnite na vaš lokalni komunalni organ ali vašega trgovca.

Tehnični podatki

Naziv in model:

medisana Masažna kad za noge

Tip **FS 300**

Napajanje:

220-240V~ 50-60Hz

Nazivna moč:

60 W

Mere:

pribl. 41,5 × 33 × 17 cm

Teža:

pribl. 1,2 kg

Štev. art.:

88363

Številka EAN:

40 15588 88363 7

Zaradi nenehnih izboljšav izdelka, si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Aktualna različica teh navodil za uporabo je na voljo na naslovu www.medisana.com

Garancija/pogoji za popravila

Vaših zakonskih pravic naša v nadaljevanju predstavljena garancija ne omejuje. V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je narobe in dodajte kopijo računa.

Pri tem veljajo naslednji garancijski pogoji:

- Na proizvode **medisana** vam zagotavljamo garancijo treh let od datuma nakupa. V primeru garancijskega zahtevka, se datum nakupa dokazuje s potrdilom o nakupu ali računom.
- Okvare zaradi materialnih ali proizvodnih napak se v garancijskem roku brezplačno odpravijo.

- Garancijska storitev ne pomeni, da se garancijski čas podaljša. Ta se namreč ne podaljša niti za napravo niti za zamenjane elemente.

- Iz garancije je izključeno:

- Vsa škoda, ki je posledica nepravilnega ravnanja z napravo ali neupoštevanja navodil za uporabo.
- Škoda, ki je posledica popravil ali posegov v napravo s strani kupca ali nepooblaščene osebe.
- Transportna škoda, ki je nastala med potjo do proizvajalca do uporabnika, ali škoda ki je posledica pošiljanja na servisno mesto.
- Pribor zaradi obrabe ob običajni uporabi.

- Jamstvo za posredno in neposredno posledično škodo, ki jo je povzročila naprava, je izključeno tudi takrat, ko se škoda na napravi prizna kot garancijski primer.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Nemčija

Naslov enote za popravila se nahaja na ločeni, priloženi dokumentaciji.

medisana®

Kadica za hidromasažu stopala FS 300

Uputa o uporabi - Molimo pozorno pročitati!

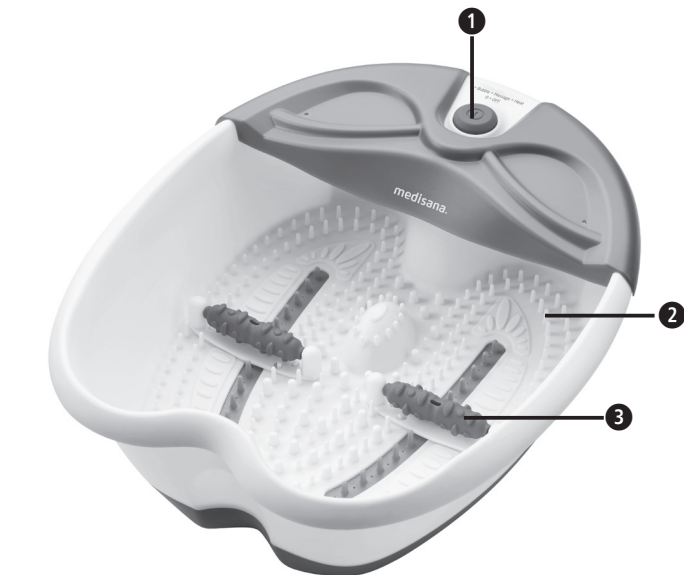

Nije prikladna za malu djecu (0-3 godine)!

Objašnjenje znakova



VAŽNO

Nepridržavanje ovih naputaka može dovesti do teških ozljeda ili šteta na uređaju.



UPOZORENJE

Ovih se upozorenja treba pridržavati, kako bi se izbjegle moguće ozljede korisnika.



POZOR

Ovih se napomena treba pridržavati, kako bi se spriječila moguća oštećenja na uređaju.



NAPOMENA

Ove napomene daju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu.



Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorijama!



Razred zaštite II



LOT

Broj ŠARŽE



Proizvođač



Simboli za reciklažu / kodovi:

Oni služe za pružanje informacija o materijalu i njegovoj pravilnoj uporabi te recikliranju.



88363 FS 300 03-Jul-2024 Ver. 1.4

HR Sigurnosne napomene



Prije nego započnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito sigurnosne napomene i sačuvajte tu Uputu za kasnije potrebe. Kada uređaj dajete drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Uputu o uporabi.



O opskrbi strujom

- Prije nego što uređaj priključite na napajanje strujom, vodite računa o tome da je isključen i da je električni napon koji je naveden na tipskoj pločici sukladan naponu na vašoj utičnici.
- Mrežni utikač gurnite u utičnicu samo onda kada je uređaj isključen.
- Ako je mrežni kabel oštećen, uređaj se više ne smije koristiti. Iz sigurnosnih razloga mrežni kabel smije zamijeniti samo ovlašteni servis.
- Ne posežite za mrežnim utikačem dok stojite u vodi, odnosno primite utikač uvijek suhim rukama.
- Ne posežite za električnim uređajem koji je pao u vodu. U tom slučaju odmah izvucite mrežni utikač.
- Uređaj, uključujući i mrežni kabel, držite podalje od vrućih površina.
- Izbjegavajte kontakt uređaja sa šiljatim ili oštrim predmetima.
- Uređaj nikada ne nosite, ne povlačite i ne okrećite držeći ga za mrežni kabel i pazite da ne prignječite mrežni kabel.
- Postavite mrežni kabel tako da ne postoji opasnost da netko padne preko njega.
- Nakon upotrebe isključite sve funkcije i izvucite utikač iz utičnice.

Za osobe s posebnim potrebama

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja ako ih se nadzire ili ako su poučeni o sigurnom korištenju uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze njegovim korištenjem.
- Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.
- Djeca mlađa od 3 godine ne smiju koristiti ovaj uređaj s obzirom da su nesposobna reagirati na prejačo zagrijavanje.
- Uređaj isto tako ne smiju koristiti mala djeca u dobi od više od 3 godine, osim ako su roditelj ili neka druga osoba koja obavlja nadzor unaprijed namjestili funkcijsku sklopku ili ako je dijete u dostatnoj mjeri upoznato sa sigurnim načinom korištenja uređaja.
- Obratite se svom liječniku ako se prilikom korištenja uređaja pojave zdravstvene tegobe. U tom slučaju odmah prekinite daljnje korištenje uređaja.
- Ako patite od medicinskih problema sa stopalima, oboljenja vena ili dijabetesa, razgovarajte sa svojim liječnikom prije korištenja uređaja. U slučaju pojave nejasnih bolova u nogama ili stopalima, odnosno oticanja nogu ili stopala te nakon ozljede mišića posavjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja uređaja.
- U slučaju trudnoće preporučujemo da prije korištenja uređaja porazgovarate s liječnikom.
- Prekinite masažu, ako tijekom korištenja imate bolove ili nakon toga dođe do naticanja.
- Uređaj ima vruću vanjsku površinu. Osobe koje su neosjetljive na vrućinu moraju koristiti uređaj uz odgovarajuću dozu opreza.

O radu uređaja

- Uređaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom i prema Uputi o uporabi. U slučaju nenamjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.
- Uređaj nije predviđen za komercijalno korištenje, već isključivo za kućnu uporabu.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili u vlažnim prostorijama.
- U svrhu korištenja uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu poda koja nije osjetljiva na vlagu.
- Koristite uređaj samo s vodom, a ne s drugim tekućinama.
- Koristite samo prikladne dodatke za kupku - nikakve pjeneće dodatke ili soli za kupanje.
- Ne koristite nikakve dodatne dijelove koje nije preporučio proizvođač, napose ne one dijelove koji odstupaju od opsega isporuke.
- Tijekom rada uređaj nemojte nikada prekrivati i nemojte ga koristiti ga ispod jastuka ili deka.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Prije nego što svoje noge stavite u kadicu za hidromasažu stopala, provjerite temperaturu vode.
- Uređaj se ne može koristiti za zagrijavanje hladne vode. Potrebnu toplu vodu morate prije korištenja uliti u kadicu.
- Nemojte zaspati tijekom korištenja.
- Nemojte nikada gurati neki objekt u otvore na uređaju.
- Ne koristite uređaj u okolini u kojoj se koriste proizvodi koji sadrže aerosol ili u kojoj se daje kisik.
- Nemojte stajati u uređaju, jer on nije konstruiran za opterećenje punom težinom tijela.
- Ako bi iz uređaja izlazila voda, on se više ne smije koristiti.

O održavanju i čišćenju

- U slučaju smetnji, ne popravljajte sami uređaj. Ne samo da se gube sva jamstvena prava, nego može doći i do ozbiljnih opasnosti (požar, električni udar struje, ozljede). Popravke prepustite samo ovlaštenom servisu.
- Čišćenje i korisničko održavanje djeca ne smiju obavljati bez nadzora.
- Uređaj ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine.
- Ako bi unatoč toga tekućina dospjela u unutrašnjost uređaja, odmah izvucite mrežni utikač.

Uređaj i elementi za upravljanje

- 1 Funkcijska sklopka, namještanje funkcija:
0 = ISKLJ
1 = KUPKA I MASAŽA I TOPLINA
- 2 Čvorići za masažu
- 3 Element za akupunkturnu masažu

Opseg isporuke

Najprije provjerite je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu bilo kakvih oštećenja. Ako ste u nedoumici, ne rabite uređaj i kontaktirajte servisnu službu.

U opseg isporuke pripadaju:

- 1 **medisana** kadica za hidromasažu stopala **FS 300**
- 1 Uputa o uporabi

Ambalaža se može ponovno iskoristiti ili vratiti u kružno gospodarstvo. Ambalažni materijal koji vam više nije potreban zbrinite u skladu s propisima. Ako prilikom raspakiravanja primijetite štetu uslijed transporta, molimo da odmah stupite u kontakt sa svojim trgovcem.



UPOZORENJE

Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djece! Postoji opasnost od gušenja!

Zahvaljujemo

na vašem povjerenju i čestitamo vam!

Kadicom za hidromasažu stopala medisana možete svoja stopala nakon dugog dana razmaziti i opustiti. Za kupku stopala s masažom možete si uzeti oko 10 do 15 minuta vremena i svaki je dan obaviti jedan do dva puta. Pri tome trebate paziti da se uređaj nakon svakog korištenja potpuno ohladi, prije nego ga ponovno stavite u pogon! Uređaj možete napuniti toplom ili hladnom vodom ili ga koristiti bez vode. Funkcija zagrijavanja uređaja, međutim, nije prikladna za zagrijavanje ulivene vode, već samo za to da odgodi hlađenje vode.



POZOR

Vodite računa o tome da svoju **medisana** kadicu za hidromasažu stopala koristite na čvrstoj i ravnoj površini poda koja nije osjetljiva na vlagu. Nikada ne koristite pjeneće dodatke za kupanje ili soli za kupanje.

Primjena

Napunite uređaj toplom ili hladnom vodom do označene linije za punjenje na unutarnjoj strani. Po potrebi dodajte prikladne dodatke za kupanje. Stavite uređaj na ravnu podlogu i gurnite mrežni utikač u utičnicu. Sada se udobno smjestite ispred uređaja i uključite uređaj pritiskom na funkcijsku tipku 1. Čvorići za masažu 2 na dnu uređaja stimuliraju vašu stopala vibracijom, dodano su aktivne i funkcije kupke s mjehurićima i grijanja. Po završetku kupke stopala ponovo pritisnite funkcijsku tipku 1 kako biste deaktivirali sve funkcije. Izvucite mrežni utikač iz utičnice i ispraznite kadicu za hidromasažu stopala. Za pražnjenje uređaj nagnite tako da voda može oteći kroz stražnji ispus.

Korištenje dodatne masaže

Pomičite stopala nogu preko valjaka za masažu 3 intenzitetom koji je vama ugodan. To potiče prokrvljenost i ima oživljavajuće djelovanje na stopala.

Čišćenje i održavanje

- Prije nego čistite uređaj, provjerite je li uređaj isključen i mrežni utikač izvučen iz utičnice.
- Izlijte vodu i očistite ohlađeni uređaj krpom i eventualno prikladnim dezinfekcijskim sredstvom..
- Za čišćenje nemojte koristiti nikakve agresivne tvari, kao što su npr. razrijeđena otopina ili abrazivno mlijeko. To može oštetiti površinu.
- Uređaj skladištite na suhom i hladnom mjestu.
- Kabel za struju pažljivo namotajte da biste izbjegli njegov lom.

Zbrinjavanje

Ovaj se uređaj ne smije zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom. Svaki potrošač dužan je sve električne ili elektroničke uređaje, neovisno o tome sadrže li štetne tvari ili ne, predati na gradsko reciklažno dvorište ili u trgovinu, kako bi se mogli zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Imate li pitanja o zbrinjavanju uređaja, obratite se svome komunalnom poduzeću ili svome trgovcu.

Tehnički podaci

Naziv i model:

medisana kadica za hidromasažu stopala Tip **FS 300**
220-240V~ 50-60Hz
60 W
oko 41,5 × 33 × 17 cm
oko 1,2 kg
Br. artikla/proizvoda: 88363
EAN broj: 40 15588 88363 7

Opskrba strujom:

Nazivna snaga:

Dimenzije:

Težina:

Br. artikla/proizvoda:

EAN broj:

U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.

Trenutno važeću verziju ove Upute o uporabi možete naći na mrežnoj stranici www.medisana.com

Jamstveni uvjeti / uvjeti popravaka

Vaša zakonska jamstvena prava nisu ograničena našom garancijom koju ćemo predstaviti u nastavku. Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i priložite presliku potvrde o plaćenom računu.

Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:

1. Na proizvode **medisana** odobrava se jamstvo u trajanju od tri godine od datuma kupnje. Datum kupnje se u jamstvenom slučaju dokazuje potvrdom o kupnji ili plaćenim računom.

2. Nedostaci uslijed greške u materijalu ili proizvodnji otklanjaju se unutar jamstvenog roka besplatno.

3. Korištenjem jamstva ne dolazi do produženja jamstvenog roka, niti za uređaj niti za zamijenjene dijelove.

4. Iz jamstva su isključene(-a):

- sve štete nastale zbog nepravilnog rukovanja uređajem, npr. zbog nepridržavanja Upute o uporabi.
- štete koje se temelje na popravku ili zahvatima koje su poduzeli kupac ili neovlaštene treće osobe.
- transportna oštećenja koja su nastala na putu od proizvođača do potrošača ili koja su nastala tijekom slanja pošiljke u servisnu službu.
- dijelovi pribora koji podliježu normalnom habanju.

5. Jamstvo za posredne ili neposredne posljedične štete koje prouzroči uređaj, isključeno je i onda, kada se šteta na uređaju prizna(je) kao jamstveni slučaj.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, NJEMAČKA

Adresu servisa možete pronaći na posebnoj listu u dodatku.

medisana®

Lábpezsgőfürdő FS 300

Használati útmutató - Kérjük gondosan olvassa el!

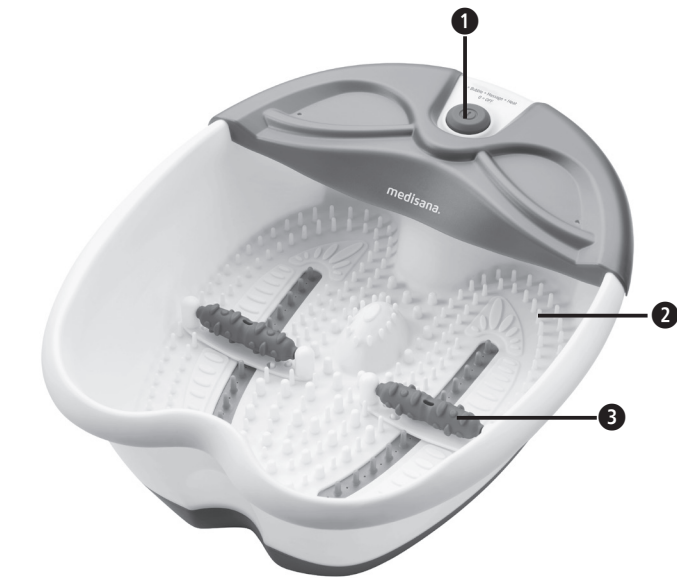

Kisgyermekek esetében nem használható (0-3 év)!

Jelmagyarázat



FONTOS

A jelen útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülé sekhez, vagy a készülék károsodásához vezethet.



FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetéseket feltétlenül figyelembe kell venni, hogy megakadályozzák a felhasználó esetleges sérülését.



FIGYELEM

Vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket, hogy megakadályozza a készülék károsodását.



MEGJEGYZÉS

Ezek a megjegyzések további hasznos információ t nyújtanak a telepítéssel vagy üzemeltetéssel kapcsolatban.



A készülék kizárólag zárt térben üzemeltethető!



II. védelmi osztály



Tételszám



Gyártó



Újrahasznosítási szimbólumok/kódok:

Ezek tájékoztatást nyújtanak az anyagról és annak megfelelő használatáról és újrahasznosításáról.



HU

Biztonsági tudnivalók

A termék használatba vétele előtt olvas sa el figyelmesen a használati utasítást, különösképpen a biztonsági útmutató t, és őrizze meg a használati útmutató t későbbi felhasználásra. Ha a készüléket másnak adja tovább, a jelen használati útmutató t is feltétlenül adja oda.



az áramellátásról

- A készülék áramforráshoz történő csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy ki van kapcsolva, és a típustáblán feltüntetett elektromos feszültség meg egyezik-e a hálózati csatlakozó feszültségével.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az aljzatba, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha a hálózati kábel sérült, a készüléket nem szabad használni. Biztonsági megfontolások alapján a tápkábelt kizárólag arra jogosult szakműhelyben cseréltesse.
- Ne fogja meg a hálózati csatlakozódugót, ha vízben áll, illetve a dugaszolóaljzathoz mindig száraz kézzel nyúljon.
- Ne nyúljon a készülék után, ha az beleesett a vízbe. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt a forró felületektől.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen hegyes vagy éles tárgyakkal.
- Soha ne vigye, húzza vagy forgassa a készüléket a hálózati kábelnél fogva, valamint soha ne szorítsa be a kábelt.
- Helyezze a tápkábelt úgy, hogy az ne essen le.
- Használat után kapcsolja ki a készülék minden funkcióját, és húzza ki a csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

különleges személyek

- A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukra egy arra kijelölt személy felügyel vagy kioktatták a készülék biztonságos használatára és megértette az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- 3 év alatti gyermekek nem használhatják a készüléket, mivel nem képesek arra, hogy reagáljanak a túlmelegedésre.
- A készüléket 3 évesnél idősebb kisgyermek csak akkor használhatják, ha a funkció s kapcsolóegységet a szülő vagy a gyermeket felügyelő személy előzetesen beállította, vagy ha a gyermeket megfelelően betanították arra, hogy miképpen kezelje biztonságosan a készüléket.
- Konzultáljon orvosával, ha használat közben egészségügyi problémák lépnek fel. Ebben az esetben azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Ha orvosi lábproblémával, vénás betegségekkel küszködik, vagy cukorbetegségben szenved, beszéljen orvosával, mielőtt a készüléket használná. Ha megmagyarázhatatlan fájdalmat érez, vagy duzzanatot tapasztal a lábaiban, illetve izomsérülést szenvedett, használat előtt kérdezze meg az orvosát.
- Terhesség esetén tanácsos használat előtt konzultálnia az orvosával.
- Fejezze be a masszázst, ha használat közben fájdalmat érez, vagy utána duzzanatot tapasztal.
- A készülék felülete forró. Hőre nem érzékeny személyeknek a készüléket megfelelő körültekintéssel kell használniuk.

a készülék üzemeltetéséről

- A készüléket csak a használati utasításban ismertetett rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az ettől eltérő használat a garanciaérvényesítési jog elvesztésével jár.
- A készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra, kizárólag otthoni használatra készült.
- Ne használja a készüléket szabadban vagy nedves helyiségben.
- Használathoz állítsa a készüléket sík, egyenletes aljzatra, ami nedvességre nem érzékeny.
- A készüléket csak vízzel használja, egyéb folyadékokat nem alkalmazzon.
- Csak alkalmas fürdőadalékokat használjon - ne adjon hozzá habzó anyagokat vagy fürdősót.
- Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyeket nem a gyártó ajánlott, különösképpen a szállítási terjedelemtől eltérő alkatrészeket kerülje.
- Soha ne takarja le a készüléket működés közben, és ne használja párna vagy takaró alatt.
- A készüléket üzemeltetés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- Mindig ellenőrizze a víz hőmérsékletét, mielőtt a lábát a pezsgőfürdőbe helyezné.
- A készülék nem használható hideg víz felmelegítésére. Használat előtt bele kell tölteni a szükséges meleg vizet.
- Ne aludjon el használat közben.
- Ne dugjon tárgyakat a készülék nyílásaiba.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol aeroszol-tartalmú termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
- Ne álljon bele a készülékbe, mert azt nem teljes testterhelés számára tervezték.
- Ha víz lép ki a készülékből, akkor nem szabad tovább használni.

karbantartás és tisztítás

- Üzemzavar esetén ne javítsa meg a készüléket. Ellenkező esetben nem csak a garanciaérvényesítési jog szűnik meg, hanem komoly veszélyek is keletkezhetnek (tűz, elektromos áramütés, sérülés). A javításokat kizárólag erre jogosult szerviz végezheti el.
- A készülék tisztítását és felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Készülék és vezérlők

- 1** Funkciókapcsoló, funkciók beállítása:
0 = KI
1 = LÁBFÜRDŐ & MASSZÁZS & MELEGÍTÉS
- 2** Masszázs-bütyök
- 3** Akupunktúrás masszázspont

A csomag tartalma

Először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs rajta sérülés. Ha bármilyen kétsége merül fel, ne helyezze üzembe a készüléket, és forduljon a szervizhez.

A csomag tartalma:

- 1 **medisana** Lábpezsgőfürdő **FS 300**
- 1 használati útmutató

A csomagolás újrahasznosítható, vagy visszajuttatható a nyersanyagkörforgásba. A szükségtelenné vált csomagolóanyagot megfelelően ártalmatlanítsa. Amennyiben a kicsomagolásnál szállítási sérülést észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot az illetékes forgalmazóval.



FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe. Fulladásveszély áll fenn!

Nagyon köszönjük

a bizalmát és sok örömet kívánunk!

A **medisana lábpezsgőfürdővel** egy hosszú nap végén kényeztetheti és ellazíthatja a lábait. Körülbelül 10–15 percet vehet igénybe a masszázs-lábfürdő, és ezt naponta egyszer vagy kétszer is elvégezheti. Minden használat után feltétlenül ügyeljen arra, hogy az eszköz teljesen lehűljön, mielőtt ismét üzembe helyezné azt. Meleg vagy hideg vízzel tölts fel a készüléket, vagy feltöltés nélkül is üzemeltetheti. A készülék hőfunkciója azonban nem alkalmas a beletöltött víz felmelegítésére, csak a víz lehűlésének késletetésére.



FIGYELEM

Győződjön meg arról, hogy a **medisana** lábpezsgőfürdőt szilárd, sima felületen használja, amely nem érzékeny a nedvességre. Soha ne használjon habosító fürdőadalékokat vagy fürdősókat.

Alkalmazás

Tölts fel hideg vízzel a készüléket a belsejében látható jelölésig. Adott esetben tegyen bele fürdősót. Állítsa a készüléket sík aljzatra, és csatlakoztassa a hálózati dugaszt az aljzathoz. Üljön le, helyezkedjen el kényelmesen a készülék előtt, és kapcsolja be a készüléket az **1** funkciógombbal. A lábait a készülék alján levő **2** masszírozó dudorok rezgése stimulálja az Ön lábát, ugyanakkor a pezsgőfürdő és a melegítő funkció is aktív. A lábfürdő végeztével nyomja meg ismét az **1** funkciógombot, ezzel kikapcsolja az összes funkciót. Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzathoz és ürítse ki a lábpezsgőfürdőt. Kiürítéshez döntse meg úgy a készüléket, hogy a víz a hátsó lefolyón távozni tudjon.

Kiegészítő masszázs alkalmazás

Görgetse a talpát a **3** masszírozógörgőkön, az Önnek kellemes intenzitással. Ez javítja a vérellátást, és a lábra élénkítő hatása van.

Tisztítás és ápolás

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolták és a hálózati vezetéket kihúzták a csatlakozóaljzathoz.
- Öntse ki a vizet, és a lehűlt készüléket törlővel tisztítsa meg, ill. szükség esetén fertőtlenítsen megfelelő fertőtlenítőszerrel,
- A tisztításhoz ne használjon agresszív anyagokat, pl. higítót vagy súrolószert. Az felmarhatja a felületet.
- A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja.
- Az áramkábel gondosan tekerje fel annak érdekében, hogy megakadályozza a kábelszakadást.

Ártalmatlanítás

A készüléket tilos a háztartási hulladékba eltávolítani. Minden felhasználó köteles valamennyi elektromos vagy elektronikus készüléket leadni a városi gyűjtőhelyen vagy a kereskedésben, mindig, hogy tartalmaz-e káros anyagokat vagy sem, annak érdekében, hogy környezetkímélő ártalmatlanításra kerülhessenek. Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz.

Műszaki adatok

Név és modell: **medisana** Lábpezsgőfürdő
Típus: **FS 300**
Áramellátás: 220-240V~ 50-60Hz
Névleges teljesítmény: 60 W
Méretek: kb. 41,5 × 33 × 17 cm
Tömeg: kb. 1,2 kg
Cikkszám: 88363
EAN-szám: 40 15588 88363 7

A folyamatos termékfejlesztésre tekintettel fenntartjuk a műszaki és formatervezési módosítások jogát.

A használati útmutató aktuális változata a www.medisana.com weboldalon található

Garanciális / javítási feltételek

Az Ön törvényben biztosított garanciális jogait az alábbiakban ismertetett garancia nem korlátozza. Garancia érvényesítése esetén forduljon szakkereskedéséhez vagy közvetlenül a szervizhez. Amennyiben a készüléket be kell küldeni, jelölje meg a hibát, és mellékelje a vásárlást igazoló nyugtát is.

A garanciára az alábbi feltételek vonatkoznak:

- A **medisana** termékeire az eladás napjától számítva három év garancia vonatkozik. Garanciális igény esetén az eladás napját pénztárblokk vagy számla felmutatásával kell igazolni.
- Az anyag- vagy gyártási hibák a garanciális idő alatt ingyenesen elhárításra kerülnek.
- A garanciaidő alatti teljesítés nem hosszabbítja meg sem a készülék , sem pedig a kicserélt alkatrészek garanciaidejét.
- A garancia nem terjed ki az alábbiakra:
a. szakszerűtlen kezelésre, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyására visszavezethető károkra.
b. a vásárló, vagy jogosulatlan kívülálló által végzett javítás, vagy beavatkozás miatti károkra.
c. A gyártótól a fogyasztóhoz történő kiszállítás során, vagy a vevőszolgálathoz történő beküldés során keletkezett károkra.
d. A normál használat során elhasználódó tartozékokra.
- A készülék által közvetlenül, vagy közvetve előidézett járulékos károk miatti felelősség még akkor is kizárt, ha a készülék károsodása tekintetében elismerésre kerül a garanciális igény.


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, NÉMETORSZÁG

A szerviz címét a külön mellékelt lap tartalmazza.

medisana®

Cădiță de masaj pentru picioare FS 300

Instrucțiuni de utilizare - A se citi cu atenție!

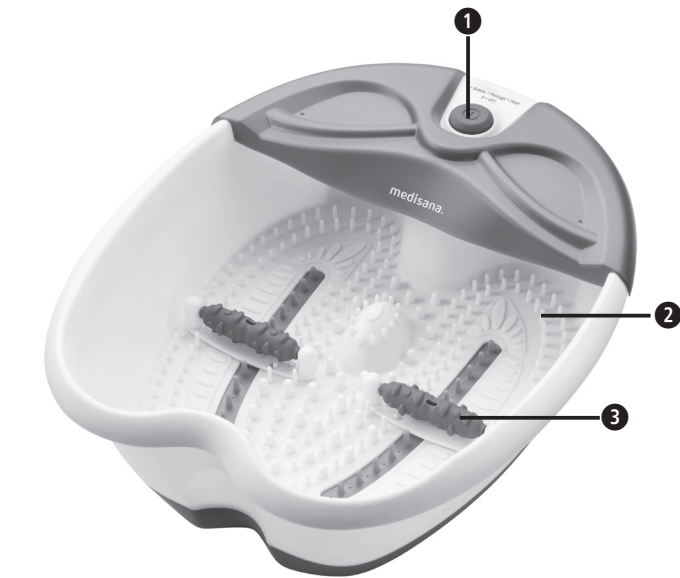

Nu se pretează la copii mici (0-3 ani)!

Explicații desen

**IMPORTANT**

Nerespectarea acestor indicații poate duce la răni grave sau la deteriorarea aparatului.

**AVERTISMENT**

Avertismentele trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.

**ATENȚIE**

Acele indicații trebuie respectate, pentru a împiedica deteriorările posibile ale aparatului.

**INDICAȚIE**

Acele indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau funcționare.

**Folosiți aparatul doar în spații închise!****Clasă de protecție II****LOT****Număr LOT****Producător**Coduri/simboluri pentru reciclare:
Servesc la informarea cu privire la material și utilizarea sa corespunzătoare, precum și cu privire la reciclare.**RO** Indicații de securitate**Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.****Referitor la alimentarea cu curent**

- Înainte de a conecta aparatul dvs. la alimentarea cu curent, aveți grijă ca acesta să fie oprit și ca tensiunea electrică menționată pe plăcuța cu date să corespundă cu tensiunea de alimentare.
- Introduceți ștecherul în priză doar atunci când aparatul este oprit.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, aparatul nu mai poate fi folosit. Din motive de siguranță cablul de alimentare poate fi înlocuit doar de către un centru de service
- Nu atingeți niciodată ștecherul dacă este în apă și apucați ștecherul cu mâinile uscate.
- Nu atingeți un aparat, care a căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul de alimentare din priză.
- Țineți aparatul inclusiv cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți.
- Evitați contactul aparatului cu obiecte ascuțite sau tăioase.
- Nu purtați, nu trageți sau răsucați aparatul de cablul de alimentare și nu blocați cablul.
- Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu existe un pericol de cădere.
- Oprți toate funcțiile după utilizare și scoateți ștecherul din priză.

Pentru persoane speciale

- Aparatul poate fi folosit de copii de la vârsta de 8 ani sau mai mulți precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa experienței și cunoștințelor dacă, sunt supravegheați sau au fost informați cu privire la utilizarea sigură a aparatului și la pericolele rezultate din aceasta.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Copii cu o vârstă mai mică decât 3 ani nu au voie să utilizeze acest aparat, deoarece nu sunt capabili să reacționeze la supraîncălzire.
- Aparatul nu are voie să fie utilizat de copii cu o vârstă mai mare decât 3 ani cu excepția cazului când întrerupătorul funcțiilor a fost setat de către un părinte sau de către o persoană de supraveghere sau copilul a fost instruit suficient cu privire la operarea sigură a aparatului.
- Discutați cu medicul dacă apar probleme medicale. În acest caz porniți utilizarea aparatului.
- Dacă suferiți de probleme medicale cu picioarele, boli venoase sau diabet, consultați medicul înainte de utilizarea aparatului. În cazul durerilor sau a umflăturilor neclare ale picioarelor precum și după rănirea mușchilor trebuie să consultați medicul.
- În cazul în care sunteți însărcinată, se recomandă consultarea medicului.
- Întrerupeți masajul, dacă apar dureri în timpul masajului sau dacă apar după umflături.
- Aparatul are o suprafață fierbinte. Persoanele cu insensibilitate la căldură trebuie să folosească aparatul cu precauție.

pentru funcționarea aparatului

- Folosiți aparatul numai în scopul destinației sale conform instrucțiunilor de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției.
- Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea comercială, ci pentru uzul casnic.
- Nu utilizați aparatul în aer liber sau în spații umede.
- Pentru utilizare așezați aparatul pe o suprafață stabilă și plană, care nu este umedă.
- Folosiți aparatul doar cu apă și nu cu alte lichide.
- Folosiți doar accesorii pentru baie adecvate - fără aditivi sau săruri de baie.
- Nu folosiți aditivi care nu sunt recomandați de producător, în special componente care nu se regăsesc în pachetul de livrare.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării și nu îl folosiți sub perne sau păături.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Verificați întotdeauna temperatura apei, înainte de a așeza picioarele în dispozitivul de masaj pentru picioare.
- Aparatul nu poate fi folosit pentru încălzirea apei reci. Înainte de utilizare trebuie să umpleți cu cantitatea necesară de apă caldă.
- Nu adormiți în timpul utilizării.
- Nu introduceți niciodată un obiect în orificiile aparatului.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu în care se folosesc produse pe bază de aerosoli sau unde se administrează oxigen.
- Nu vă așezați în aparat, deoarece acesta nu este prevăzut pentru o greutate corporală completă.
- Dacă iese apă din aparat, nu mai trebuie utilizat.

pentru întreținere și curățare

- În caz de defecțiuni nu reparați singur aparatul. Nu se anulează doar orice drept la acordarea garanției, ci de asemenea pot apărea pericole serioase (incendiu, electrocutare, accidente). Dispuneți efectuarea lucrărilor de reparație doar de către un atelier autorizat.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
- Dacă totuși se întâmplă să ajungă lichid în interiorul aparatului, scoateți imediat ștecherul din priză.

Aparat și elemente de operare

- 1 Întrerupător funcții, setarea funcțiilor:
0 = OPRIT
1 = BIE CU BULE DE AER & MASAJ & CĂLDURĂ
- 2 Puncte de masaj
- 3 Acupunctură punct masaj

Pachet de livrare

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă centrului de service.

Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 Cădiță de masaj pentru picioare **medisana FS 300**
- 1 Instrucțiuni de utilizare

Ambalajele sunt reciclabile sau pot fi introduse din nou în circuitul de materii prime. Vă rugăm, să înlăturați materialul de ambalaj, de care nu mai aveți nevoie, în mod corespunzător. Dacă în timpul despachetării identificați o defecțiune de transport, contactați imediat comerciantul.

**AVERTISMENT**Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor.
Există pericol de asfixiere!**Vă mulțumim**

pentru încrederea dvs. și vă felicităm!

Cu **cădița de masaj medisana** vă puteți răsfăța și relaxa picioarele după o zi lungă. Baia pentru picioare cu masaj o puteți realiza timp de aproximativ 10 până la 15 minute și o puteți face o dată sau de două ori pe zi. Totuși, trebuie să aveți grijă ca după fiecare utilizare aparatul să fie complet răcit, înainte ca acesta să fie din nou utilizat. Puteți umple aparatul cu apă caldă sau rece sau să îl folosiți fără umplere. Funcția de încălzire a aparatul nu este adecvată pentru încălzirea apei umplute, ci pentru a împiedica răcirea apei.**ATENȚIE**Asigurați-vă că folosiți cădița de masaj pentru picioare **medisana** pe o suprafață fixă, plană care nu este sensibilă la umiditate. Nu folosiți nicio dată aditivi de baie spumănți sau săruri de baie.**Utilizare**

Umpleți aparatul cu apă caldă sau rece până la linia de umplere marcată pe partea interioară. Adăugați, după caz, aditivi pentru baie. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și introduceți ștecherul în priză. Așezați-vă confortabil în fața aparatului și porniți aparatul apăsând pe tasta cu funcții 1. Picioarele dvs. vor fi stimulate printr-o vibrație 2 pe podeaua aparatului, în plus funcția pentru baie cu bule și funcția de încălzire sunt active. După ce ați terminat baia pentru picioare apăsați din nou pe tasta 1, pentru a dezactiva toate funcțiile. Scoateți ștecherul de alimentare din priză și goliți cădița de masaj pentru picioare. Pentru golire poziționați dispozitivul astfel încât apa să poată curge prin orificiul din spate.

Utilizare suplimentară pentru masaj

Rulați tălpile peste rola de masaj 3 cu o intensitate plăcută pentru dvs. Acesta îmbunătățește circulația și are un efect înviorător asupra picioarelor.

Curățareși întreținere

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este oprit și ștecherul de alimentare este scos din priză.
- Goliți apa și curățați aparatul răcit cu o lavetă și după caz, cu un dezinfectant.
- Nu folosiți substanțe agresive precum de ex.:diluanti sau substanțe abrazive pentru curățare. Acestea ar putea ataca suprafața.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat și răcoros.
- Înfășurați cu grijă cablul de alimentare, pentru a evita o eventuală rupere a acestuia.

Înlăturare

Acest aparat nu are voie să fie înlăturat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare utilizator are obligația, de a preda aparatele electrice sau electronice diferent dacă conțin substanțe dăunătoare sau nu la un punct de colectare din oraș sau din comerț pentru pentru a fi înlăturate într-un mod ecologic. Pentru eliminare ca deșeu adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Date tehnice

Denumire și model: **Cădiță de masaj pentru picioare medisana Tip FS 300**

Alimentare cu curent: 220-240V~ 50-60Hz

Putere nominală: 60 W

Dimensiuni: cca. 41,5 × 33 × 17 cm

Greutate: cca. 1,2 kg

Nr. articol: 88363

Număr EAN: 40 15588 88363 7

În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.

Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsește la www.medisana.com**Condiții de acordare a garanției / de efectuare a lucrărilor de reparație**

Drepturile dvs. la garanție nu sunt limitate de garanția noastră descrisă în cele ce urmează. În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare.

La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

- Pentru produsele **medisana** se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de trei ani. În caz de acordare a garanției, data achiziției se va dovedi cu chitanța sau factura.
- Avariile de material sau de producție se înlătură gratuit în cadrul perioadei de acordare a garanției.
- Prin acordarea garanției nu rezultă o prelungire a acesteia, atât pentru aparat cât și pentru piesele schimbate.
- Sunt excluse de la garanție:
 - toate avariile cauzate de utilizare necorespunzătoare, de ex.: nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - Avariile cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
 - Daune de transport apărute pe drumul de la producător către consumator sau la expedierea către punctul de service.
 - Accesoriile, care sunt supuse unei uzuri normale.
- O răspundere pentru prejudiciile indirecte sau directe, care au fost cauzate de aparat, este exclusă de asemenea, când pentru avariile aparatului s-a acordat garanția.


**medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Germania

Adresa de service se află pe fișa adițională informativă.

medisana®

Хидромасажна вана за крака FS 300

Инструкция за употреба - Моля, прочетете внимателно!

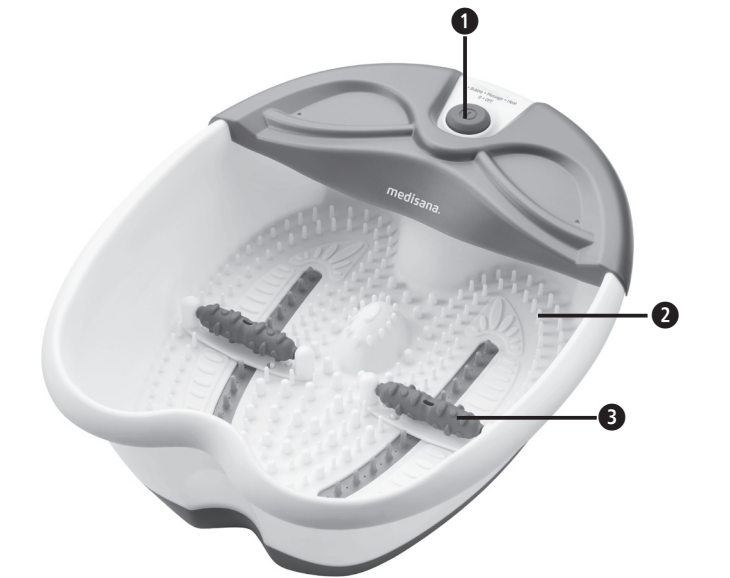

Уредът не е подходящ за малки деца (0 – 3 години)!

Обяснение на знаците



ВАЖНО

Неспазването на това указание може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.



ВНИМАНИЕ

Тези указания трябва да се спазват, за да се предотвратят евентуални повреди на уреда.



УКАЗАНИЕ

Тези указания Ви дават полезни допълнителни информации за монтажа или за работата.



Използвайте уреда само в затворени помещения!



Клас на защита II



Партиден номер



Производител



Символи за рециклиране / Кодове:



Те служат за предоставяне на информация относно материала и правилната му употреба и рециклиране.



BG

Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



относно електрическото захранване

- Преди да свържете уреда към Вашето електрическо захранване, обърнете внимание на това, дали той е изключен, и дали посоченото върху типовата табелка електрическо напрежение съответства с това на Вашия контакт.
- Включвайте захранващия щепсел в контакта, само когато уредът е изключен.
- Ако захранващият кабел е повреден, уредът не трябва да продължава да се използва. Поради съображение за безопасност захранващият кабел трябва да се сменя само от оторизиран сервиз.
- Не докосвайте захранващия щепсел, когато се намирате във водата и го хващайте винаги само със сухи ръце.
- Не посягайте към уред, който е паднал във вода. Веднага изключете захранващия щепсел.
- Дръжте уреда заедно със захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
- Избягвайте контакта на уреда със заострени или режещи предмети.
- Никога не носете, дърпайте или завъртайте уреда чрез захранващия кабел и не прещипвайте кабела.
- Позиционирайте захранващия кабел така, че да няма опасност от падане.
- След употреба изключете всички функции и изключете щепсела от контакта.

за лица с особени потребности

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и възникващите в резултат на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Деца на възраст под 3 години не трябва да използват уреда, защото те не са способни да реагират на прегряване.
- Уредът не трябва да се използва от малки деца на възраст от над 3 години, освен ако функционалният превключвател не е настроен предварително от родител или надзорно лице, или пък детето не е инструктирано до достатъчна степен, как да работи по безопасен начин с уреда.
- Консултирайте се с Вашия лекар, ако при използването на уреда възникнат здравословни оплаквания. В такъв случай незабавно прекратете употребата на уреда.
- Ако страдате от медицински проблем с краката, заболявания на вените или диабет, преди употреба на уреда първо се консултирайте с Вашия лекар. При необясними болки или подувания на краката или ходилата, както и след мускулно нараняване, преди употреба трябва да се консултирате с Вашия лекар.
- В случай на бременност се препоръчва преди употреба да се консултирате с лекар.
- Прекъснете масажа, ако по време на употребата на уреда изпитвате болки или ако след това се появяват отоци.
- Уредът има гореща повърхност. Нечувствителни към топлина лица трябва да използват уреда със съответното внимание.

за работата на уреда

- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Уредът не е предназначен за комерсиална употреба, а само за домашна употреба.
- Не използвайте уреда на открито или във влажни помещения.
- При употреба поставете уреда върху здрава и равна повърхност, която не е чувствителна към влага.
- Използвайте уреда само с вода и с никакви други течности.
- Използвайте само подходящи добавки за вана - без разпенващи се добавки или соли за вана.
- Не използвайте допълнителни части, които не са препоръчани от производителя, особено части, различаващи се от окомплектовката на доставката.
- Никога не покривайте уреда по време на работа и не го използвайте под възглавница или одеяло.
- Не оставяйте уреда без наблюдение по време на работа.
- Винаги проверявайте температурата на водата, преди да потопите краката си в хидромасажната вана.
- Уредът не може да се използва за загряването на студена вода. Преди употреба трябва да напълните необходимата топла вода.
- Не заспивайте по време на употребата.
- Никога не вкарвайте предмети в отворите на уреда.
- Не използвайте уреда в среда, където се използват съдържащи аерозоли продукти, или където се подава кислород.
- Не се отпускате изцяло в уреда, защото той не е проектиран да издържа пълно телесно тегло.
- Ако от уреда излиза вода, той не трябва да продължава да се използва.

за поддръжката и почистването

- В случай на повреди не ремонтирайте уреда сами. Тогава отпаднат не само всякакви гаранционни искове, но също могат да възникнат сериозни опасности (пожар, електрически удар, нараняване). Поверявайте извършването на ремонтите само на оторизирани сервизи.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Ако въпреки това във вътрешността на уреда попадне течност, веднага изключете захранващия щепсел.

Уред и контролни елементи

- Функционален превключвател, настройка на функциите:
 - 0 = ИЗКЛ.
 - 1 = ХИДРОМАСАЖНА ВАНА & МАСАЖ & ТОПЛИНА
- Масажни елементи
- Масажна точка за акупунктура

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма никакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия сервиз.

Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 Хидромасажна вана за крака FS 300 **medisana**
- 1 инструкция за употреба

Опаковките подлежат на рециклиране или могат да бъдат включени в кръговрата на суровините. Моля, изхвърляйте вече ненужния материал от опаковката по правилен начин. Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля незабавно се свържете с Вашия търговец.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте опаковъчните фолиа да не паднат в ръцете на деца. Съществува опасност от задушаване!

Благодарим Ви

за доверието и сърдечни благопожелания!

С **хидромасажната вана за крака medisana** можете да отпуснете и доставите удоволствие на Вашите крака след дълъг ден. За една хидромасажна вана с масаж ще са Ви нужни около 10 до 15 минути, като тя може да се повтаря един до два пъти дневно. Във всеки случай трябва да внимавате за това, след всяка употреба уредът да е изстинал напълно, преди отново да се пусне да работи. Вие можете да напълните уреда с топла или студена вода, или да го използвате без пълнене. Функцията за загряване на уреда обаче не е подходяща за загряване на пълнената вода, а само за това, да забави охлаждането на водата.



ВНИМАНИЕ

Уверете се, че използвате Вашата хидромасажна вана за крака **medisana** върху здрава и равна повърхност, която не е чувствителна към влага. Никога не използвайте разпенващи се добавки за вана или соли за вана.

Приложение

Напълнете уреда с топла или студена вода до маркираната линия за пълнене върху вътрешната страна. При нужда добавете подходяща добавка за вана. Поставете уреда върху равна основа и включете захранващия щепсел в контакта. Сега седнете удобно пред уреда и включете уреда чрез натискане на функционалния бутон **1**. Вашите крака се стимулират чрез вибрация на масажните елементи **2** на дъното на уреда, а допълнително са активни функцията за хидромасажна вана и загряване. След края на хидромасажната вана натиснете отново функционалния бутон **1**, за да деактивирате всички функции. Изключете захранващия щепсел от контакта и изпразнете хидромасажната вана за крака. За изпразване наклонете уреда така, че водата да може да изтече през задния отвор за източване.

Допълнително масажно приложение

Движете ходилата си върху масажните ролки **3** с приятна за Вас интензивност. Това стимулира кръвообращението и има ободряващо въздействие върху краката.

Почистване и грижа

- Преди да почиствате уреда се уверете, че уредът е изключен, и че захранващият щепсел е изваден от контакта.
- Изпразнете вода и почистете охладения уред с кърпа, а при нужда и с подходящ дезинфекциращ препарат.
- За почистването не използвайте агресивни материали, като напр. разредител или абразивен почистващ препарат. Това може да повреди повърхността.
- Съхранявайте уреда на сухо и хладно място.
- Внимателно навийте захранващия кабел, за да избегнете прекъсване на кабела.

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с домашната смет. Всеки потребител е задължен да предава всички електрически или електронни уреди, без значение, дали те съдържат вредни материали или не, в сборен пункт в своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат насочени за екологосъобразно изхвърляне. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Технически данни

Наименование и модел:	Хидромасажна вана за крака medisana Тип FS 300
Електрозахранване:	220-240V~ 50-60Hz
Номинална мощност:	60 W
Размери:	ок. 41,5 × 33 × 17 cm
Тегло:	ок. 1,2 kg
Артикул №:	88363
EAN номер:	40 15588 88363 7

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструктивни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес www.medisana.com

Гаранция / условия за ремонт

Вашите законови гаранционни права не се ограничават от нашата гаранция, представена по-долу. В гаранционен случай, моля обърнете се към Вашия специализиран магазин или директно към сервиза. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон.

При това важат следните гаранционни условия:

1. За продуктите **medisana** се дава гаранция от три години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.


2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.

3. Чрез гаранционна услуга не възниква удължаване на гаранционния срок, нито за уреда, нито за сменените компоненти.

4. От гаранцията са изключени:

- всички повреди, които са възникнали поради неправилна употреба, напр. в резултат на неспазване на инструкцията за употреба.
- повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
- транспортни повреди, които са възникнали по пътя от производителя до потребителя или при изпращането до службата за работа с клиенти.
- принадлежности, които подлежат на нормално износване.

5. Отговорност за преки или непреки последващи щети, които са били причинени от уреда, е изключена също тогава, когато повредата на уреда бъде призната като гаранционен случай.

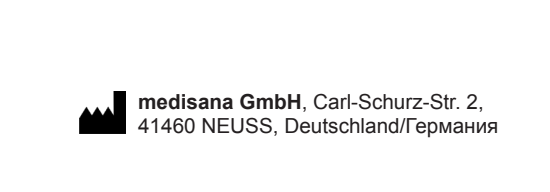


Сервизният адрес може да намерите върху отделния приложен лист.

medisana®

Jalavann FS 300

Kasutusjuhend - lugege hoolikalt läbi!

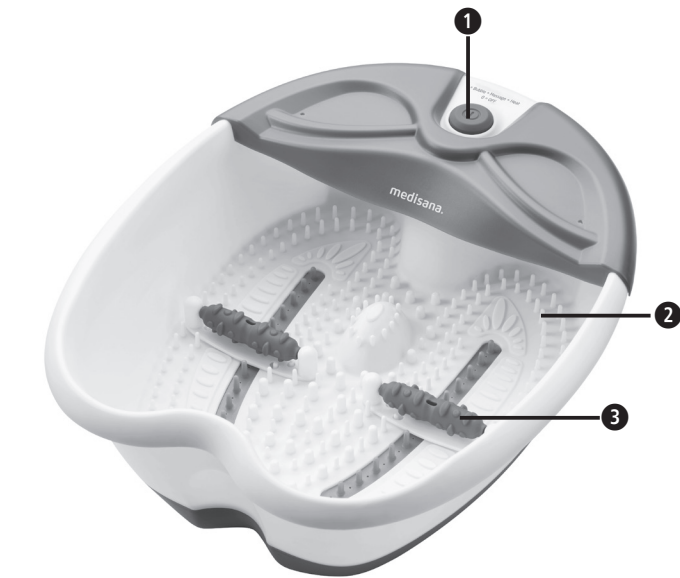

Ei sobi alla väikelastele (0–3-aastased)!

Sümbolite selgitus



TÄHTIS

Selle juhendi eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.



HOIATUS

Neid hoiatusjuhiseid tuleb järgida, et vältida kasutaja võimalikke vigastusi.



TÄHELEPANU

Neid hoiatusjuhiseid tuleb järgida, et vältida seadme võimalikku kahjustamist.



JUHIS

Need juhised annavad kasulikke lisateavet installatsiooni või kasutamise kohta.



Kasutage seadet ainult suletud ruumides!



Kaitseklass II

LOT

Partii number



Tootja



Taaskasutussümbolid/-koodid: Nende eesmärk on anda teavet materjali ning selle õige kasutamise ja ringlussevõtu kohta.



Ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.



Vooluvarustus

- Veenduge enne seadme ühendamist vooluvõrku, et seade on välja lülitatud ja tüübietikelil esitatud võrgupinge vastab vooluvõrgu pingele.
- Ühendage võrgupistik pistikupessa ainult siis, kui seade on välja lülitatud.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, siis ei tohi seadet enam edasi kasutada. Ohutuskalutlustel võib toitekaabli välja vahetada ainult volitatud teeninduspunkti.
- Ärge puudutage võrgupistikut, kui seisate vees ja võtke võrgupistikust alati kinni kuivade kätega.
- Ärge haarake kinni seadmest, mis on vette kukkunud. Eemaldage kohe võrgupistik pistikupesast.
- Hoidke seade ja selle toitekaabel eemale kuumadest pindadest.
- Vältige seadme kokkupuutumist terava otsaga või teravate esemetega.
- Ärge kandke, tõmmake ega pöörake seadet toitekaablist ja ärge muljuge kaablit.
- Paigaldage võrgukabel selliselt, et ei ole kukkumisohtu.
- Lülitage kõik funktsioonid peale kasutamist välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

Erivajadustega isikud

- Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, samuti vähenenud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevalve all või kui neil on õpetatud seadme ohutut kasutamist ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Alla 3-aastased lapsed ei tohi seda seadet kasutada, sest nad ei ole võimelised ülekuumenemisele reageerima.
- Seadet ei tohi kasutada üle 3-aastased väikelapsed, v.a kui funktsioonilüliti on lapsevanema või järelevaataja poolt seadistatud turvaliselt töötama või kui lapsele on seadme turvalist kasutamist piisavalt selgitatud.
- Kui kasutamise ajal esinevad terviseprobleemid, siis konsulteerige oma arstiga. Sel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine.
- Kui teil on jalgadel meditsiinilisi probleeme, venoosseid haigusi või põete diabeeti, siis konsulteerige enne seadme kasutamist arstiga. Kui teil on jalgades või jalalabadel väljaselgitamata valud või paistetused ning samuti lihaste vigastuste korral peaksite enne kasutamist konsulteerima arstiga.
- Raseduse puhul on soovitatav enne kasutamist pida-da nõu arstiga.
- Katkestage massaaž, kui kasutamise ajal tekivad valud või pärast kasutamist paistetused.
- Seadmel on kuumad pealispinnad. Kuumuse suhtes tundlikud isikud peavad seadet kasutava vasta-va ettevaatlikkusega.

Seadme kasutamine

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel. Vale kasutamise korral muutub garantiinõue kehtetuks.
- Seade pole mõeldud ärialaseks kasutuseks, vaid ainult kasutamiseks kodus majapidamises.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes või niisketes ruumides.
- Asetage seade kasutamiseks kindlale ja tasasele põrandapinnale, mis ei ole niiskuse suhtes tundlik.
- Kasutage seadet ainult veega ja mitte muude vedelikega.
- Kasutage ainult sobivaid vannilisandeid - mitte vahutavaid lisaaineid või vannisooli.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja ei soovita, eriti neid, mis erinevad tarnekomplektist.
- Ärge katke seadet mitte kunagi kasutamise ajal kinni ning ärge kasutage seda patjade või tekkide all.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta!
- Kontrollige veetemperatuuri alati enne jalgade jalamassaaživanni asetamist.
- Seadet ei tohi kasutada külma vee soojendamiseks. Enne kasutamist tuleb see täita sooja veega.
- Ärge kasutamise ajal uinuge.
- Ärge pistke kunagi esemeid seadme avadesse.
- Ärge kasutage seadet keskkondades, kus kasutatakse aerosooli sisaldavaid tooteid või kus manustatakse hapnikku.
- Ärge seiske seadme sees püsti, sest seade ei ole ette nähtud kogu keharaskusega koormamiseks.
- Kui vesi voolab seadmest välja, siis ärge kasutage seadet edasi.

Hooldus ja puhastamine

- Rikete korral ärge parandage seadet ise. See ei muuda mitte ainult garantiinõudeid kehtetuks, vaid võib tekitada tõsiseid ohte (tulekahju, elektrilöökk, vigastus). Laske seadet remontida vaid volitatud teenindusettevõttel.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge mitte kunagi asetage seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Kui siiski peaks seadme sisse sattuma vedelikku, eemaldage kohe võrgupistik pistikupesast.

Seade ja juhtelemendid

- 1 funktsioonilüliti, funktsioonide seadistamine: 0 = VÄLJAS 1 = MULLIVANN & MASSAAŽ & SOOJUS
- 2 massaažinupud
- 3 akupunktuur-massaažipunkt

Tarnekomplekt

Palun kontrollige esmalt, kas seade on komplektne ja pole kahjustatud. Kahtluse korral ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge oma teeninduspunkti poole.

Tarnekomplekti kuuluvad:

- 1 **medisana** Jalavann **FS 300**
- 1 kasutusjuhend

Pakendeid saab taaskasutada või suunata materjaliringluse. Pakkematerjalid, mida te enam ei vaja, tuleb nõuete kohaselt kõrvaldada. Kui märkate seadme pakendist välja võtmisel transpordikahjustusi, võtke viivitamatult ühendust oma edasimüüjaga.



HOIATUS

Jälgige, et pakendikile ei satu laste kätte! Lämbumisoht!

Täname

usalduse eest ja õnnitleme ostu puhul!

medisana jalamassaaživanniga saate pärast pikka päeva oma jalgu hellitada ja lõõgastada. Teil on võimalik nautida massaažiga jalavanni, mis kestab umbes 10 kuni 15 minutit ning mida võib päevas üks kuni kaks korda läbi viia. Palun arvestage sealjuures, et seade on pärast kasutamist täielikult jahtunud enne, kui seda uuesti kasutatakse. Te võite seadme täita külma või sooja veega või seda täitmata kasutada. Seadme soojendusfunktsioon ei ole ette nähtud sissevalatud vee soojendamiseks, vaid ainult vee jahtumise aeglustamiseks.



TÄHELEPANU

Veenduge, et kasutate **medisana** jalamassaaživanni kandval tasasel põrandapinnal, mis ei ole niiskuse suhtes tundlik. Ärge mitte kunagi kasutage vahutavaid vannilisandeid või vannisooli.

Kasutamine

Täitke seade kuni siseküljele märgitud täitejooneni sooja või külma veega. Soovi korral lisage sobivat vannilisandit. Paigaldage seade tasasele aluspinnale ja ühendage võrgupistik pistikupessa. Istuge mugavalt seadme ette ja lülitage seade sisse, vajutades selleks funktsiooninupule 1. Jalgu stimuleeritakse seadme põhjas olevate massaažinuppudega 2. Lisaks on sisse lülitatud mullivanni- ja soojendusfunktsioon. Kui olete jalgade vannitamise lõpetanud, vajutage uuesti funktsiooninupule 1, et kõik funktsioonid välja lülitada. Tõmmake pistik pistikupesast välja ja tühjendage jalamassaaživann. Tühjendamiseks kallutage seadet selliselt, et vesi saaks tagumise ava kaudu välja voolata.

Täiendavad massaaživõimalused

Libistage jalataldadega teile sobiva intensiivsusega üle massaažirullide 3. See soodustab verevarustust ja mõjub jalgadele elustavalt.

Puhastamine ja hooldus

- Veenduge enne seadme puhastamist, et seade on välja lülitatud ja võrgupistik pistikupesast välja tõmmatud.
- Valage vesi välja ja puhastage jahtunud seadet rätiku ja sobiva desinfektsioonivahendi abil.
- Ärge kasutage puhastamiseks agressiivseid aineid, näiteks lahustit või abrasiivset puhastusvahendit. See võib pealispinda kahjustada.
- Ladustage seadet kuivas jahedas kohas.
- Kaabli murdumise vältimiseks kerige toitekaabel hoolikalt kokku.

Jäätmekäitlus

Seda seadet ei tohi jäätmekäidelda olmejäätmete hulgas. Iga kasutaja on kohustatud andma kõik elektrilised või elektroonilised seadmed, sõltumata sellest, kas need sisaldavad kahjulikke aineid või mitte, kogumiskohta oma linnas või müügiettevõttesse, et neid saaks keskkonnasõbralikult jäätmekäidelda. Pöörduge jäätmekäitluseks kohaliku omavalitsuse või oma müügiesindaja poole.

Tehnilised andmed

Nimi ja mudel: **medisana Jalavann**
Tüüp **FS 300**
Toitepinge: 220–240V ~ 50-60Hz
Nimivõimsus: 60 W
Mõõtmed: u 41,5 × 33 × 17 cm
Kaal: u 1,2 kg
Tootenr: 88363
EAN-number: 40 15588 88363 7

Toote pidevaks edasiarendamiseks jätame endale õiguse teha tehnilisi ja disainialaseid muudatusi.

Selle kasutusjuhendi ajakohase versiooni leiате veebiaadressilt: www.medisana.com

Garantii / remonditingimused

Müsu izsniegtā garantija neierobežo normatīvajos aktos noteiktās garantijas tiesības. Pöörduge garantiinõude korral oma edasimüüja või otse teeninduspunkti poole. Kui peaksite seadme posti teel saatma, kirjeldage palun defekti ja lisage koopia ostudokumendist.

Seejuures kehtivad alljärgnevad garantiitingimused:

1. **medisana** toodetele kehtib 3-aastane garantii alates ostukuupäevast. Ostukuupäeva tuleb garantiinõude korral tõendada ostukviitungi või arvega.

2. Materjali- või tootmisvigadest tulenevad puudused kõrvaldatakse garantiiperioodil tasuta.

3. Garantiiperiood ei pikene garantii korras väljavahetatud detailidele ega seadmele.

4. Garantii alla ei kuulu:
a. kõik asjatundmatust kasutamist, nt kasutusjuhendi eiramisest, tingitud kahjud.
b. kahjud, mis on tekkinud ostja või volitamata kolmandate isikute poolt teostatud remondi või sekkumiste tagajärjel.
c. transpordikahjustused, mis on tekkinud teel tootja juurest tarbija juurde või teeninduspunkti saatmisel.
d. loomuliku kulumisega tarvikud.

5. garantii seadmest põhjustatud otseste või kaudsete kahjude tõttu on ka siis välistatud, kui seadme enda kahju kuulub garantii alla.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Deutschland

Teeninduse aadressi leiате eraldiseisvalt lisalehelt.

medisana®

Kāju burbuļvanna FS 300

Lietošanas instrukcija - Lūdzu rūpīgi izlasiet!

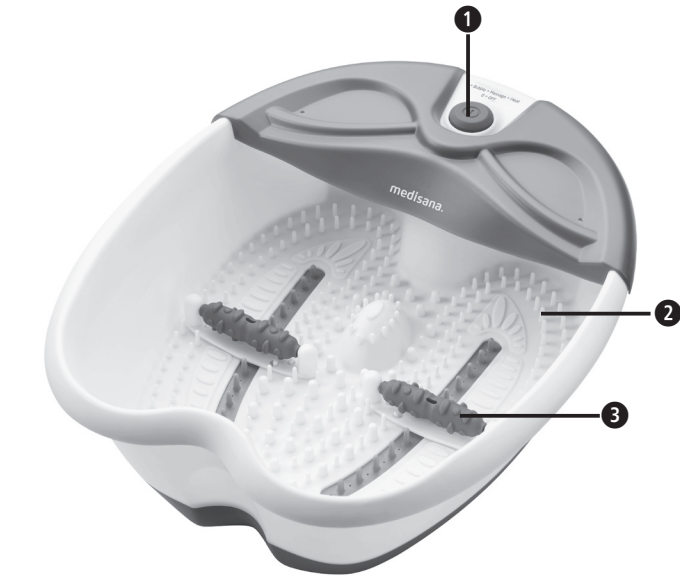

Nav piemērots mazuliem (0–3 gadi)!

Simbolu skaidrojums



SVARĪGI!

Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.



BRĪDINĀJUMS

Šie brīdinājumi ir jāievēro, lai izvairītos no iespējamām lietotāja savainošanās gadījumiem.



UZMANĪBU

Šīs norādes ir jāievēro, lai izvairītos no iespējamām ierīces bojājumiem.



NORĀDE

Šīs norādes sniedz jums derīgu papildu informāciju par uzstādīšanu vai lietošanu.



Lietojiet ierīci tikai slēgtās telpās!



II aizsardzības klase



LOT numurs



Ražotājs



Pārstrādes simboli / kodi:



Tie paredzēti informācijas sniegšanai par materiālu un tā pa-reizu izmantošanu un pārstrādi.

**LV**

Drošības norādījumi



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabāiet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām personām, obligāti iedodiet līdzī ar šo lietošanas instrukciju.



Barošana

- Pirms pieslēdzat ierīci strāvas padeves avotam, pār-liecinieties, vai ierīce ir izslēgta un ierīces tipa datu plāksnītē norādītais elektriskais spriegums atbilst jūsu kontaktligzdas spriegumam.
- Pieslēdziet elektrības kontaktdakšu kontaktligzdai ti-kai tad, kad ierīce ir izslēgta.
- Ja tīkla kabelis ir bojāts, nekādā gadījumā neturpi-niet lietot ierīci. Drošības apsvērumu dēļ tīkla kabeli drīkst nomainīt tikai pilnvarotā servisā.
- Nepieskarieties elektrības kontaktdakšai, ja atroda-ties ūdenī, un vienmēr satveriet kontaktdakšu tikai ar sausām rokām.
- Nesniedzieties pēc ierīces, ja tā ir iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Sargājiet ierīci un tīkla kabeli no karstām virsmām.
- Izvairieties no ierīces saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.
- Nekad nepārmēsājiet, nevelciet un nepagrieziet ierīci aiz tīkla kabeļa un neiespiediet kabeli.
- Novietojiet tīkla kabeli tā, lai aiz tā nevarētu aizķer-ties.
- Pēc ierīces lietošanas izslēdziet visas funkcijas un atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktligz-das.

Personām ar īpašām vajadzībām

- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobe-žotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzrau-dzība vai viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.
- Neļaujiet bērniem rotāļties ar ierīci.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst lietot šo ierīci, jo viņi nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Ierīci nedrīkst lietot mazi bērni, kas vecāki par 3 ga-diem, izņemot gadījumus, kad kāds no vecākiem vai uzraugoša persona ir iepriekš ar funkcijslēdzi iesta-tījusi drošu siltuma iestatījumu vai bērns ir pietieka-mi instruēts par drošu ierīces lietošanu.
- Konsultējieties ar ārstu, ja jums ierīces lietošanas laikā rodas ar veselību saistītas sūdzības. Šādā ga-dījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Ja jums ir medicīniskas pēdu problēmas, vēnu sa-slimšanas vai diabēts, pirms ierīces lietošanas kon-sultējieties ar savu ārstu. Neskaidru kāju vai pēdu sāpju vai pietūkumu gadījumā, kā arī pēc muskuļu traumām pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
- Grūtniecības laikā pirms ierīces lietošanas konsul-tējieties ar savu ārstu.
- Pārtrauciet masāžu, ja lietošanas laikā sajūtas sā-pes vai arī ja pēc tam veidojas pietūkumi.
- Ierīcei ir karsta virsma. Personām, kuras nav jutīgas pret karstumu, ierīci jālieto ar atbilstošu piesardzību.

Ierīces lietošana

- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instruk-cijā norādītajam paredzētajam mērķim. Ja ierīce tiek lietota pretrunā ar paredzēto mērķi, garantija tiek anulēta.
- Ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai, bet gan tikai lietošanai mājās apstākļos.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām vai mitrās telpās.
- Lai lietotu ierīci, novietojiet to uz cietas un līdze-nas virsmas, kas ir mitrumizturīga.
- Lietojiet ierīci tikai ar ūdeni un nelietojiet to ar ci-tiem šķidrumiem.
- Lietojiet tikai piemērotas vannas piedevas - neli-tojiet putojošas piedevas vai vannas sāli.
- Neizmantojiet papildu daļas, kuras ražotājs nav ieteicis, it īpaši daļas, kas nav iekļautas piegādes komplektā.
- Nekādā gadījumā nepārklājiet ierīci ekspluatācijas laikā un nelietojiet to zem spilveniem vai segām.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā dar-bojas.
- Vienmēr pārbaudiet ūdens temperatūru, pirms ie-liekat pēdas burbuļvannā.
- Ierīci nevar izmantot auksta ūdens uzsildīšanai. Nepieciešamais siltais ūdens ir jāiepilda pirms lie-tošanas.
- Neiemiedziet lietošanas laikā.
- Nekādā gadījumā nebāziet priekšmetus ierīces at-verēs.
- Nelietojiet ierīci vidē, kurā tiek lietoti aerosolu sa-turoši produkti vai kurā tiek padots skābeklis.
- Nestājieties ierīcē stāvus, jo tā nav paredzēta pil-na ķermeņa svara noslodzei.
- Ja no ierīces izplūst ūdens, to aizliegts turpināt lie-tot.

Apkope un tīrīšana

- Traucējumu gadījumā neveiciet remontu paš-rocīgi. Pretējā gadījumā garantija zaudēs savu spēku, kā arī var rasties nopietni riski (uguns, elektrošoks, trauma). Uzticiet remontdarbus tikai sertificētiem servisiem.
- Tīrīšanu un lietotājam atļautos apkopes darbus nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citos šķidrū-mos.
- Ja šķidrums tomēr iekļūst ierīces iekšpusē, neka-vējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu.

Ierīce un vadības elementi

- 1 Funkcijslēdzis, funkciju iestatīšana:
0 = IZSLĒGTS
1 = BURBUĻVANNA, MASĀŽA UN SILTUMS
- 2 Masāžas izcilņi
- 3 Akupunktūras masāžas punkts

Piegādes komplekts

Vispirms pārbaudiet, vai ierīce ir pilnīga un tai nav nekādu bojājumu pazīmju. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties servisā. Piegādes komplekta sastāvdaļas:

- 1 **medisana** kāju burbuļvanna **FS 300**
- 1 lietošanas instrukcija

Iepakojšanas materiāli ir pārstrādājami vai ievadāmi atpakaļ izejmateriālu aprītē. Nevajadzīgos iepakojuma materiālus utilizējiet atbilstoši noteikumiem. Iepakojšanas laikā konsta-tējot transportēšanas bojājumus, lūdzu, nekavējoties sazi-nieties ar savu tirgotāju.



BRĪDINĀJUMS

Nodrošiniet, lai bērni nevarētu piekļūt izstrādāju-ma iepakojšanai izmantotajām plēvēm! Noslēgšanas risks!

Liels paldies

par uzticēšanos un apsvēcām!

Ar **medisana kāju burbuļvanniņu** pēc garas darba dienas varat palutināt un atslābināt savas pēdas. Varat atvēlēt ap-tuveni no 10 līdz 15 minūtēm laika kāju vannīņai ar masāžu un veikt to katru dienu vienu vai divas reizes dienā. Bet nodrošiniet, lai pēc katras ierīces lietošanas reizes tā būtu pilnībā atdzisusi, pirms atkārtoti sākat tās lietošanu. Varat uzpildīt ierīci ar siltu vai aukstu ūdeni vai arī lietot to bez uzpildes. Tomēr ierīces sildīšanas funkcija nav paredzēta uzpildītā ūdens sildīšanai, bet gan tikai ūdens atdzišanas aizkavēšanai.



UZMANĪBU

Nodrošiniet, ka **medisana** kāju burbuļvanna tiek lietota uz cietas, līdzenas grīdas virsmas, kas ir ūdensdroša. Nekādā gadījumā nepievienojiet ūde-nim putojošas vannas piedevas vai vannas sāli.

Lietošana

Iepildiet ierīcē siltu vai aukstu ūdeni, līdz iekšpusē atzīmē-tajai uzpildes līnijai. Ja nepieciešams, pievienojiet piemērotu vannas piedevu. Novietojiet ierīci uz līdzenas pamatnes un ievietojiet elektrības kontaktdakšu kontaktligzdā. Tagad ērti apsēdieties pie ierīces un, nospiežot funkcijtaustiņu 1, ie-slēdziet ierīci. Kājas tiek stimulētas ar vibrāciju, ko rada ier-ces apakšdaļā esošie masāžas izcilņi 2, turklāt ir aktivizēta burbuļvannas un sildīšanas funkcija. Kad kāju vannīņas pro-cedūra ir pabeigta, atkārtoti nospiediet funkcijtaustiņu 1, lai izslēgtu visas funkcijas. Atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas un iztukšojiet kāju burbuļvanniņu. Lai to iztukšotu, sagāziet ierīci tā, lai ūdens varētu izplūst caur aiz-mugurējo izplūdes atveri.

Papildu masāžas pielietojums

Virziet kāju pamatnes virs masāžas rullīšiem 3 jums pa-tīkamā intensitātē. Tas veicina asins cirkulāciju, un tam ir nomierinoša iedarbība uz pēdām.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms tīrīt ierīci, pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas.
- Izlejiet ūdeni un iztīriet atdzisušo ierīci ar drāniņu un, ja nepieciešams, ar piemērotu dezinfekcijas līdzekli.
- Neizmantojiet tīrīšanai agresīvas iedarbības vielas, pie-mēram, šķīdinātāju vai abrazīvo pienu. Pretējā gadīju-mā virsma var tikt bojāta.
- Glabājiet ierīci sausā, vēsā vietā.
- Rūpīgi saritiniet strāvas kabeli, lai novērstu kabeļa pār-rāvumu.

Utilizācija

Šo ierīci aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Katra patērētāja pienākums ir visas elektriskās vai elektroniskās ierīces – neatkarīgi no tā, vai tajās ir bīstamās vielas vai nav – nodot savas pilsētas savākšanas punktā vai arī nodot atpakaļ tirdz-niecības vietā, lai tās būtu iespējams nodot videi draudzīgai utilizācijai. Ar jautājumiem saistībā ar utilizāciju vērsieties jūsu pašvaldības atbildīgajā iestādē vai pie tirgo-tāja.

Tehniskie dati

Nosaukums un modelis:

medisana kāju burbuļvanna
Tips **FS 300**
220–240V~ 50-60Hz
60 W
apm. 41,5 × 33 × 17 cm
apm. 1,2 kg
88363
EAN numurs: 40 15588 88363 7

Lai nepārtraukti uzlabotu mūsu izstrādājumus, paturam tiesības veikt tehniskas un vizuālas izmaiņas.

Jaunākā šīs lietošanas instrukcijas versija ir pieejama vietnē www.medisana.com

Garantija/remonta noteikumi

Mūsu izsniegtā garantija neierobežo normatīvajos aktos noteiktās garantijas tiesības. Garantijas gadījumā, lūdzu, griezties savā specializētajā veikalā vai tieši servisā. Ja vēlaties ierīci nosūtīt remontēšanai, norādiet bojājumu un pievienojiet iegādes dokumenta kopiju.

Tādā gadījumā spēkā ir tālāk norādītie garantijas noteikumi.

1. Firmas **medisana** izstrādājumiem tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot no iegādes datuma. Iegādes datums garan-tijas gadījumā jāapliecina ar pirkuma čeku vai rēķinu.

2. Materiālu vai ražošanas kļūmes garantijas darbības laikā tiek novērstas bez maksas.

3. Veicot garantijas remontu, garantijas laiks netiek pagari-nāts ne ierīcei, ne arī nomainītajām detaļām.

4. Garantija neattiecas uz:

- visiem bojājumiem, kas ir radušies noteikumiem neatbil-stošas lietošanas dēļ, piemēram, neievērojot lietošanas ins-trukciju;
- bojājumiem, kas ir radušies pircēja vai nepiederošu trešo personu veikta remonta vai iejaukšanās dēļ;
- transportēšanas bojājumiem, kas ir radušies ceļā no ra-žotāja līdz patērētājam vai arī nosūtot klientu apkalpošanas dienestam;
- piederumiem, kuri ir pakļauti normālam nolietojumam.

5. Ražotājs neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem secīgajiem bojājumiem, kurus ir radījusi ierīce arī tādos ga-dījumos, ja ierīces bojājums tiek atzīts kā garantijas gadī-jums.



Servisa adrese ir norādīta pievienotajā pavaddokumentā.



Masažinė pėdų vonelė FS 300

Naudojimo instrukcija Atidžiai perskaitykite!



Netinka kūdikiams (0-3 metų)!

Simbolių paaiškinimas

SVARBU
Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

ISPĖJIMAS
Laikytės įspėjamųjų nurodymų, norėdami išvengti galimų naudotojo sužeidimų.

DĖMESIO
Laikytės šių nurodymų, norėdami išvengti galimų prietaiso pažeidimų.

PASTABA
Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrengimą ir naudojimą.

Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpoje!

II apsaugos klasė

Partijos numeris

Gamintojas

Perdirbimo simboliai / kodai:
Juose pateikiama informacija apie medžiagą, tinkamą jos naudojimą bei perdirbimą.



LT
 Saugos nurodymai
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač jos saugos nurodymus, ir ją išsaugokite, kad galėtumėte pasiskaityti vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią naudojimo instrukciją.



- apie maitinimą**
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo tinklą, atkreipkite dėmesį į tai, kad jis būtų išjungtas ir kad duomenų lentelėje nurodyta elektros įtampa atitiktų jūsų kištukinio lizdo įtampą.
 - Tinklo kištuką į kištukinį lizdą junkite tik tuomet, kai prietaisas išjungtas.
 - Jei tinklo laidas pažeistas, prietaiso daugiau naudoti negalima. Dėl saugumo priežasčių tinklo laidą pakeisti gali tik įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos.
 - Nelieskite tinklo kištuko stovėdami vandenyje, kištuką imkite tik sausomis rankomis.
 - Negriebkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Iškart ištraukite tinklo kištuką.
 - Saugokite prietaisą, įskaitant tinklo laidą, nuo karštų paviršių.
 - Prižiūrėkite, kad prietaisas nesiliestų su smailiais arba aštriais daiktais.
 - Niekada neneškite, netraukite ir nesukite prietaiso, paėmę už tinklo laido, ir laido neprispauskite.
 - Tinklo laidą padėkite taip, kad už jo niekas neužkliūtų.
 - Panaudoję išjunkite visas funkcijas ir iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

- ypatingiems asmenims**
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni, nei 8 metų vaikai ir sutrikusių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų asmenys arba mažai žinių ir patirties turintys asmenys, prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta, kokių pavojų gali kilti.
 - Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
 - Šį prietaisą draudžiama naudoti vaikams, jaunesniems nei 3 metai, nes jie negali tinkamai reaguoti į perkaitimą.
 - Prietaisu draudžiama naudotis ir vaikams, vyresniems nei 3 metai, nebent, funkcinį jungiklį reguliuoja vienas iš tėvų arba prižiūrintis asmuo arba vaikas yra pakankamai apmokytas saugiai naudoti prietaisą.
 - Jei naudojant atsirastų sveikatos nusiskundimų, pasitarkite su savo gydytoju. Šiuo atveju iškart nustokite naudoti prietaisą.
 - Jeigu turite medicininių pėdų problemų, venų susirgimų arba sergate diabetu, prieš naudodami prietaisą turėtumėte pasitarti su savo gydytoju. Jeigu ko jose ar pėdose jaučiate nepaaiškinamus skausmus arba yra tinimai bei po raumens sužeidimo, turėtumėte taip pat pasikonsultuoti su savo gydytoju.
 - Jeigu laukiatės kūdikio, prieš naudojant prietaisą rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju.
 - Masažą tuoj pat nutraukite, jei jo metu jaučiate skausmą, o po to atsiranda tinimai.
 - Prietaiso paviršius įkaitęs. Karščiui nejautrūs asmenys prietaisą turėtų naudoti ypatingai atsargiai.

- apie prietaiso naudojimą**
- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
 - Prietaisas skirtas ne komerciniam, o tik privačiam naudojimui.
 - Prietaiso nenaudokite lauke arba drėgnose patalpose.
 - Norėdami naudoti, prietaisą pastatykite ant tvirto ir lygaus bei drėgmei atsparaus paviršiaus.
 - Į prietaisą pilkite tik vandenį, o ne kitus skysčius.
 - Naudokite tik tinkamus vonios priedus, nenaudokite putojančių priedų arba vonios druskų.
 - Nenaudokite papildomų dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas, ypač tokių, kurių nebuvo tiekiamame komplekte.
 - Naudodami prietaisą niekuomet jo neuždenkite ir nenaudokite po pagalve arba antklode.
 - Naudodami prietaisą, jo nepalikite be priežiūros.
 - Visuomet prieš merkdami pėdas į masažinę pėdų vonelę tikrinkite vandens temperatūrą.
 - Prietaiso nenaudokite šaltam vandeniui šildyti. Vandenį įpilkite prieš naudojimą.
 - Naudodamiesi vonele neužmirkite.
 - Į prietaiso angas neikiškite daiktų.
 - Prietaiso nenaudokite aplinkoje, kurioje naudojami aerozolio turintys gaminiai arba kur tiekiamas deguonis.
 - Ant prietaiso neatsistokite, nes jis nenumatytas laikyti viso kūno apkrovą.
 - Jei į prietaiso teka vanduo, jo daugiau nenaudokite.

- apie priežiūrą ir valymą**
- Jei prietaisas sugedo, netaisykite jo patys. Tokiu atveju ne tik nebūtų taikoma garantija, bet gali kilti ir rimtų pavojų (ugnis, elektros smūgis, sužeidimas). Remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms. Remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms.
 - Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų neleidžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
 - Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį arba kitus skysčius.
 - Jei į prietaiso vidų vis tiek patektų skysčio, iškart ištraukite tinklo kištuką.

- Prietaisas ir valdymo elementai**
- ❶ funkcinis mygtukas, funkcijų nustatymas:
0 = IŠJUNGTI
1 = SŪKURINĖ VONELĖ, MASAŽAS IR ŠILDYMAS
 - ❷ masažuojantys
 - ❸ akupunktūrinio masažo taškas

- Pakuotės turinys**
- Pirmiausia patikrinkite, ar netrūksta prietaiso dalių ir ar prietaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo prekybininką arba klientų aptarnavimo tarnybą.
- Pakuotės turinį sudaro:
- 1 **medisana** masažinė pėdų vonelė **FS 300**
 - 1 naudojimo instrukcija
- Pakuotės yra perdirstamos ir gali būti grąžinamos į žaliavų surinkimo punktą. Jau nenaudojamą pakuotės medžiagą pašalinkite laikydami taisyklių. Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekite su savo pardavėju.

ISPĖJIMAS
Saugokite, kad pakuotės plėvelė nepatektų į vaikų rankas. Kyla pavojus uždusti!

Nuoširdžiai dėkojame
už jūsų pasitikėjimą ir sveikinimą!

Naudodami **medisana masažinę pėdų vonelę** po ilgos dienos galėsite palepinti savo pėdas ir atsipalaiduoti. Pėdų vonelės su masažo funkcija procedūrai galite skirti maždaug 10–15 minučių ir procedūrą atlikti vieną du kartus per dieną. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kas kartą panaudoję prietaisą ir ketindami jį vėl naudoti, jam leistumėte visiškai atvėsti. Į prietaisą galite įpilti šilto arba šalto vandens arba jį naudoti ir be vandens. Prietaiso šildymo funkcija nėra skirta sušildyti įpiltą vandenį, ji reikalinga tik tam, kad vanduo vonelėje neatvėstų.

DĖMESIO
Įsitikinkite, kad Jūsų **medisana** masažinė pėdų vonelė naudojama ant tvirto, lygaus, drėgmei atsparaus paviršiaus. Niekada nenaudokite putojančių vonios priedų arba vonios druskų.

Naudojimas

Į prietaisą iki vidinėje pusėje pažymėtos užpildymo linijos įpilkite šilto arba šalto vandens. Jeigu norite, įdėkite tinkamą vonios priemonę. Prietaisą pastatykite ant lygaus pagrindo ir kištuką įjunkite į kištukinį lizdą. Dabar patogiai atsisėskite prieš prietaisą ir įjunkite jį paspausdami funkcinį mygtuką **❶**. Jūsų pėdas stimuliuos vibruojantys masažiniai iškilumai **❷** ant prietaiso dugno, be to, bus aktyvi sukurinė vonelė ir šildymo funkcija. Užbaigę pėdų vonelės procedūras vėl paspauskite funkcinį mygtuką **❶**, kad išjungtumėte visas funkcijas. Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką ir ištuštinkite pėdų sukurinę vonelę. Norėdami ištuštinti, prietaisą paverskite taip, kad vanduo galėtų išbėgti per galinį išleidimo lataką.

Papildomas masažo naudojimas

Jums priimtinu intensyvumu trinkite kojų padus į masažo ritinėlius **❸**. Tai suaktyvina kraujotaką ir pėdoms daro stipriantį poveikį.

- Valyas ir priežiūra**
- Prieš pradėdami valyti prietaisą, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir iš elektros tinklo ištrauktas kištukas.
 - Vandenį išpilkite ir atvėsusį prietaisą išvalykite šluoste ir jei reikia, dezinfekuokite tinkama priemone.
 - Nenaudokite agresyvių medžiagų, pvz., skiediklio arba šveitimo pienelio. Tai gali neigiamai paveikti paviršių.
 - Prietaisą saugokite sausoje, vėsioje vietoje.
 - Rūpestingai suvyniokite elektros laidą, kad būtų išvengta laido lūžių.

Utilizavimas

Šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kiekvienas naudotojas privalo visus elektros arba elektroninius prietaisus, nepriklausomai nuo to, ar juose yra nuodingų medžiagų, ar ne, perduoti savivaldybės arba komerciniams surinkimo punktams, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti ir neužterštų gamtos. Šalinimo klausimais kreipkitės į savo savivaldybę arba prekybininką.

Techniniai duomenys	
Pavadinimas ir modelis:	medisana masažinė pėdų vonelė Tipas FS 300
Maitinimas:	220–240V~ 50-60Hz
Vardinė galia:	60 W
Matmenys:	maždaug 41,5 × 33 × 17 cm
Svoris:	maždaug 1,2 kg
Gaminio Nr.:	88363
EAN numeris:	40 15588 88363 7
Nuolat tobulindami savo gaminius, pasiliecame teisę atlikti techninius ir optinius pakeitimus.	

Aktualią šios naudojimo instrukcijos redakciją rasite adresu www.medisana.com.

Garantijos / remonto sąlygos

Jūsų įstatymo reglamentuojamos garantijos teisės dėl mūsų toliau pateiktos garantijos nenustoją galioti. Garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės į savo specializuotą parduotuvę arba tiesiai į klientų aptarnavimo tarnybą. Jei prietaisą prireiktų atsiųsti, nurodykite trūkumą ir pridėkite pirkimo čekio kopiją.

Taikomos šios garantinės sąlygos:

1. **medisana** gaminiams nuo pardavimo datos suteikiama 3 trejų trukmės garantija. Garantiniu atveju pardavimo datą reikia įrodyti pirkimo kvitu arba sąskaita faktūra.
2. Su medžiagų arba gamybos klaidomis susiję trūkumai garantiniu laikotarpiu šalinami nemokamai.
3. Atlikus garantinį aptarnavimą, garantijos laikas nepratęsiamas nei prietaisui, nei pakeistam konstrukciniam elementui.
4. Garantija netaikoma:
 - a. bet kokiems pažeidimams, kurie atsirado netinkamai elgiantis su prietaisu, pvz., nesilaikant naudojimo instrukcijos.
 - b. pažeidimams, kuriuos galima susieti su perkėjo arba leidimo neturinčių trečiųjų asmenų atliktu remontu arba pakeitimais.
 - c. transportavimo pažeidimams, atsiradusiems pakeliui iš gamintojo pas vartotoją arba siunčiant prietaisą į techninės priežiūros tarnybą;
 - d. natūraliai nusidėvintiems priedams.

5. Atsakomybė už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl prietaiso, netaikoma ir tuomet, kai prietaiso žala pripažįstama garantiniu atveju.


medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Vokietija

Klientų aptarnavimo tarnybos adresą rasite atskirai pridėtame lapelyje.

medisana®

Гидромассажная ванночка для ног FS 300

Руководство по использованию - Внимательно прочтите!

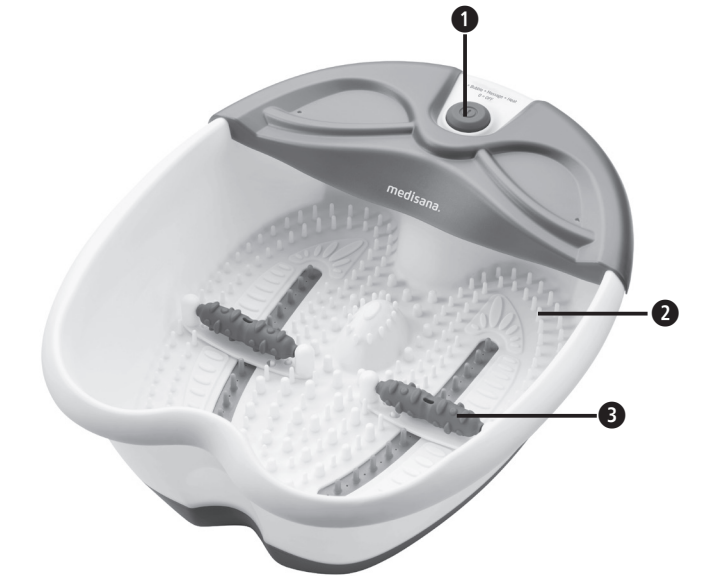

Не подходит для маленьких детей (0-3 лет)!

Условные обозначения



ВАЖНО

Несоблюдение этого руководства может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо соблюдать эти предупреждения, чтобы избежать возможного травмирования пользователя.



ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать эти указания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ

Эти примечания предоставляют вам дополнительную полезную информацию для установки или для эксплуатации.



Используйте устройство только в закрытых помещениях!



Класс защиты II



Номер ПАРТИИ

Производитель



Символы/коды переработки:
Они служат для информирования о материале и его надлежащем использовании, а также переработке.



RU



Указания по технике безопасности
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с руководством по применению, особенно с инструкциями по технике безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. При передаче прибора третьим лицам передайте им также обязательно и настоящее руководство.



Электропитание

- Перед тем как подсоединить устройство к сети убедитесь, что оно выключено и что напряжение сети, указанное на фирменной табличке, соответствует напряжению в вашей электросети.
- Подсоединять блок питания к сети следует только при выключенном устройстве.
- Запрещается использовать устройство, если поврежден сетевой кабель. В целях безопасности замена сетевого кабеля должна производиться авторизованной сервисной службой.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке, если вы находитесь в воде, беритесь за штепсельную вилку только сухими руками.
- Не хватайте руками устройство, которое упало в воду. Немедленно вытащите сетевую штепсельную вилку.
- Оберегайте устройство и сетевой шнур от горячих поверхностей.
- Не допускайте контакта устройства с колющими или режущими предметами.
- Не переносите, не тяните и не поворачивайте устройство за сетевой шнур и не пережимайте кабель.
- Располагайте сетевой кабель таким образом, чтобы исключить опасность спотыкания.
- После использования отключите все функции и вытащите штепсельную вилку из розетки.

Меры предосторожности в отношении особых категорий пользователей

- Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или их ознакомили с безопасным использованием прибора и они осознают исходящие от прибора опасности.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Дети до 3 лет не должны пользоваться этим устройством, так как они неспособны реагировать на перегрев.
- Устройством не должны пользоваться маленькие дети старше 3 лет, кроме случая, когда переключатель режимов настраивают родители или воспитатели, или если ребенок надлежащим образом обучен, как безопасно пользоваться устройством.
- Если во время использования у вас возникли проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь со своим врачом. В этом случае немедленно прекратите использование устройства.
- Если у вас есть медицинские проблемы с ногами, если вы страдаете венозными заболеваниями или диабетом, перед использованием устройства проконсультируйтесь со своим врачом Если вы ощущаете необъяснимую боль или заметили отечность ног или стоп, или ранее вами была перенесена травма мышц, перед использованием вам следует проконсультироваться с врачом.
- В случае беременности желательно перед использованием проконсультироваться с врачом.
- Если вы испытываете боль или после использования возникает отечность, прекратите массаж.
- Устройство имеет горячую поверхность. Лицам с пониженной чувствительностью к горячему, следует пользоваться устройством с особой осторожностью.

для использования устройства

- Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в руководстве по применению. При использовании не по назначению теряется право на гарантию.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования, а только для домашнего использования.
- Не используйте устройство под открытым небом или во влажных помещениях.
- Для пользования устройством, поставьте его на пол на устойчивую, ровную поверхность, которая не боится воздействия влаги.
- Заполняйте устройство только водой и не пользуйтесь другими жидкостями.
- Используйте только подходящие средства для ванн, запрещены пенящиеся средства или соли для ванн.
- Не используйте какие-либо дополнительные детали, которые не рекомендованы производителем, в частности, детали, которые не входят в поставляемый комплект.
- Ни в коем случае во время использования не накрывайте устройство и не используйте устройство под одеялом или под подушкой.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Всегда проверяйте температуру воды перед тем, как опустить ноги в гидромассажную ванночку.
- Нельзя использовать устройство для того, чтобы подогреть холодную воду. Перед использованием вы должны налить теплую воду желаемой температуры.
- Не спите во время пользования устройством.
- Никогда не вставляйте какие-либо предметы в отверстия устройства.
- Не пользуйтесь устройством в обстановке, где используются аэрозольные вещества или кислород.
- Не становитесь ногами в устройство, так как оно не рассчитано на нагрузку всей массы тела.
- Если возникла утечка воды из устройства, запрещается дальнейшая эксплуатация устройства.

Обслуживание и очистка

- В случае неполадок не ремонтируйте устройство самостоятельно. Это не только аннулирует гарантию, но и может привести к серьезным опасностям (пожар, поражение электрическим током, травмирование). Ремонтны должны осуществлять только уполномоченные сервисные организации.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.
- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Если в устройство все же попала жидкость, немедленно вытащите вилку из розетки.

Устройство и элементы управления

- 1** Переключатель режимов, установка режимов:
0 = ВЫКЛ
1 = ГИДРОМАССАЖ, МАССАЖ И НАГРЕВ
- 2** Массажные бугорки
- 3** Акупунктурные точки массажа

Комплект поставки

Прежде всего проверьте комплектность прибора и нет ли у него повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь в сервисный центр.

В поставляемый комплект входит:

- 1 Гидромассажная ванночка для ног **medisana**
- 1 руководство по применению

Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и могут быть возвращены в цикл повторного использования сырья. Утилизируйте, пожалуйста, надлежащим образом ненужные упаковочные материалы. Если при распаковке вы заметите повреждение изделия, возникшие при перевозке, немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детей. Она может стать причиной удушья!

Большое спасибо

за доверие и примите наши поздравления!

С помощью **гидромассажной ванночки для ног medisana** вы сможете дать своим ногам отдохнуть и расслабиться после долгого дня. Вы можете принимать ванну для ног с массажем в течение приблизительно 10 - 15 минут один или два раза в день. Однако после каждого использования вы должны убедиться, что устройство полностью остыло, прежде чем снова им воспользоваться. Вы можете наполнить устройство теплой или холодной водой, или использовать его без наполнения. Однако функция подогрева не рассчитана на нагрев наполняемой воды, а призвана замедлить охлаждение воды.



ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что ваша гидромассажная ванночка для ног **medisana** установлена на устойчивой и ровной поверхности, которая не боится воздействия влаги. Ни в коем случае не используйте пенящиеся средства для принятия ванны или соли.

Применение

Наполните устройство теплой или холодной водой до отметки с внутренней стороны. При желании добавьте подходящее средство для ванны. Установите устройство на ровную поверхность и вставьте вилку в розетку. Теперь сядьте поудобнее перед устройством и включите его, нажав функциональную кнопку **1**. Ваши ступни будут стимулироваться вибрацией расположенных на дне устройства массажных бугорков **2**, а также будут работать функции гидромассажа и подогрева. После завершения принятия ванны для ног снова нажмите функциональную кнопку **1**, чтобы отключить все функции. Вытащите вилку из розетки и опорожните гидромассажную ванночку для ног. Для опорожнения наклоните устройство таким образом, чтобы вода вытекала через задний слив.

Дополнительное использование для массажа
Катайте ступнями массажные ролики **3** с интенсивностью, которая дает приятные ощущения. Это улучшает кровообращение и оказывает стимулирующее воздействие на ступни.

Очисткаи уход

- Перед началом очистки устройства убедитесь, что оно выключено, а сетевая вилка отсоединена от электрической розетки.
- Вылейте воду и очистите остывшее устройство тканью, при необходимости протрите подходящим дезинфицирующим средством.
- Не используйте для очистки агрессивные вещества, такие как растворитель или чистящее молочко. Они могут повредить поверхность.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Сматывайте кабель питания осторожно, чтобы избежать обрыва кабеля.

Утилизация



Данное устройство нельзя утилизировать вместе с домашним мусором. Каждый потребитель обязуется сдавать все электрические и электронные устройства, вне зависимости, содержат они вредные вещества или нет, в сборные пункты своего города либо в торговые пункты, чтобы их смогли утилизировать, не нанося вреда окружающей среде. По вопросу утилизации обратиться в свое коммунальное хозяйство или к торговому агенту.

Технические характеристики

Название и модель: Гидромассажная ванночка для ног **medisana** Тип **FS 300**


Электропитание: 220-240В~ 50-60Гц
Номинальная мощность: 60 Вт
Габаритные размеры: пригл. 41,5 × 33 × 17 см
Вес: пригл. 1,2 кг
Артикульный № 88363
Номер EAN: 40 15588 88363 7

В процессе непрерывного улучшения нашей продукции оставляем за собой право изменять конструкцию и технические параметры.

Текущую версию этого руководства можно найти на сайте www.medisana.com

Условия гарантии и ремонта

Гарантийный срок на изделия medisana составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.Ваши законные гарантийные права не ограничиваются нашей гарантией, изложенной ниже.

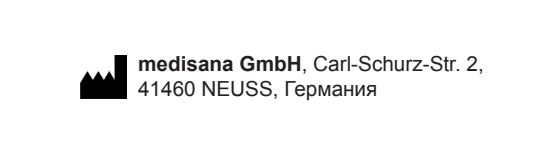

Адреса сервисных центров можно найти на отдельном листе приложения.